
FindFace Security

Выпуск 2.2

NtechLab

июн. 26, 2023

1	Руководство администратора	3
1.1	Архитектура	3
1.2	Системные требования	7
1.3	Принцип лицензирования	17
1.4	Развертывание FindFace Security	17
1.5	Первые шаги после установки	39
1.6	Работа с FindFace Security	42
1.7	Расширенный функционал	69
1.8	Обслуживание и устранение неисправностей	85
1.9	Приложения	95
2	Руководство оператора	123
2.1	Веб-интерфейс	123
2.2	Идентификация по базам данных	123
2.3	Идентификация лиц в режиме реального времени	126
2.4	Работа с досье	131
2.5	Видеостена	134
2.6	Мобильный веб-интерфейс	134
3	Руководство по интеграции	139
3.1	HTTP API	139
3.2	Вебхуки	140
3.3	Интеграции с партнерами	144

FindFace Security — это система биометрической видеоидентификации, предназначенная для автоматизации основной деятельности сотрудников служб безопасности и гостеприимства. В основе FindFace Security лежит [FindFace Enterprise Server](#), передовая технология распознавания лиц на базе искусственного интеллекта. FindFace Security представляет собой готовый к использованию продукт, который может использоваться в таких областях, как транспорт, розничная торговля, банковское обслуживание, индустрия развлечений, спортивные мероприятия, организация мероприятий, сервисы знакомств, видеонаблюдение, общественная и корпоративная безопасность и др.

FindFace Security распознает лица нежелательных персон и VIP-гостей и оповещает сотрудников служб безопасности и гостеприимства об их приходе. FindFace Security также распознает такие атрибуты лица, как пол, возраст, эмоции, наличие очков и бороды, и отображает данную информацию для каждого обнаруженного на видеоизображении лица.

Интегрированная в FindFace Security антиспуфинговая система гарантирует, что перед камерой находится живой человек, и исключает возможность мошенничества с использованием фотографии лица на бумаге или экране мобильного устройства.

Раннее распознавание прихода нежелательных персон и VIP-гостей позволяет решать следующие задачи:

- снижение операционных потерь от мошеннических действий;
- снижение репутационных потерь и предотвращение конфликтных ситуаций;
- повышение качества обслуживания клиентов, в частности VIP-гостей;
- предотвращение потенциально опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.

FindFace Security поддерживает интеграцию сторонних решений через [HTTP API](#) и [вебхуки](#), так что вы с легкостью сможете усовершенствовать свою текущую систему или приложение, добавив в них функционал распознавания лиц.

Данное руководство будет для вас наиболее полезным, если вы:

- администратор FindFace Security,
- сотрудник службы безопасности,
- сотрудник службы гостеприимства,
- специалист, обслуживающий систему и ее комплекс технических средств,
- специалист по системной интеграции, который собирается интегрировать технологию распознавания лиц в свою систему.

1.1 Архитектура

Хотя взаимодействие с FindFace Security происходит в основном через веб-интерфейс, не забудьте уделить немного времени изучению архитектуры программного комплекса. Эти знания необходимы для развертывания, интеграции, обслуживания и устранения проблем при работе FindFace Security.

В этой главе:


- *Архитектурные элементы*
 - *Схема архитектуры*
 - *Ядро FindFace*
 - *Прикладной модуль FindFace Security*
- *Развертывание на одиночном сервере или в кластере*
- *Аппаратное ускорение на CPU и GPU*

1.1.1 Архитектурные элементы

FindFace Security состоит из следующих основных архитектурных элементов:

- Ядро FindFace, передовая технология распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, которая может использоваться в качестве отдельного продукта [FindFace Enterprise Server](#).
- FindFace Security, готовый прикладной модуль к FindFace Enterprise Server.

Схема архитектуры

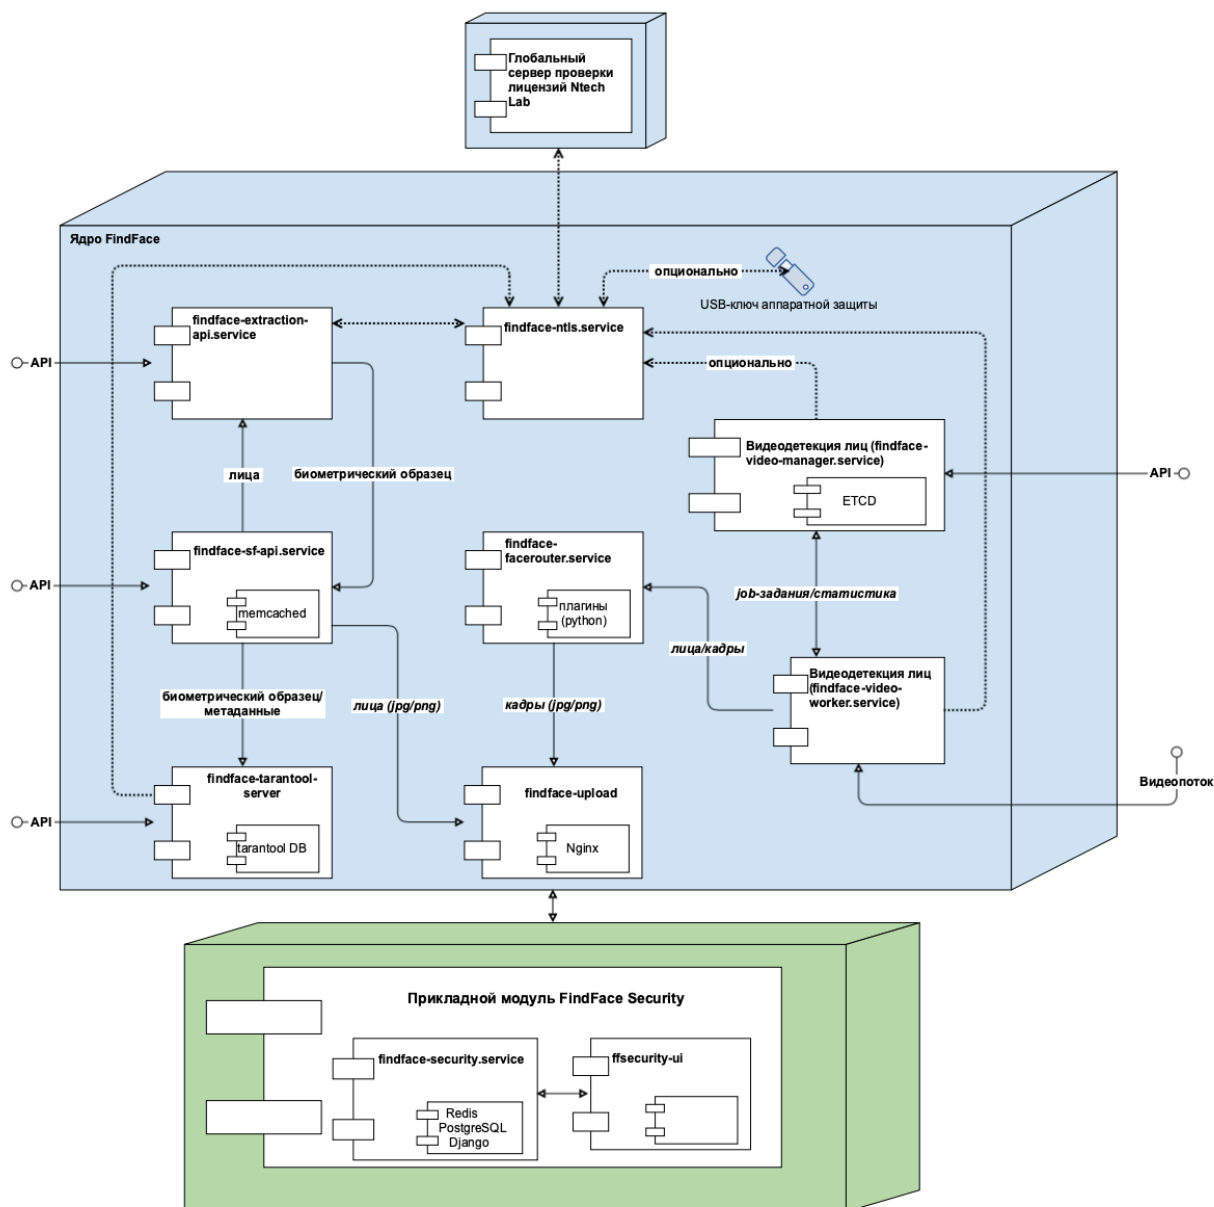

Ядро FindFace

Ядро FindFace включает в себя следующие компоненты:

Ком-по-нент	Описание	Поставщик
findface-extraction-api	Сервис, использующийся для обнаружения лиц на статических изображениях и извлечения из лиц биометрических образцов (векторов признаков). Работа на базе нейронных сетей. Поддерживается CPU- или GPU-ускорение.	Собственная разработка Ntech Lab
findface-sf-api	Сервис, реализующий HTTP API обнаружения и распознавания лиц.	
findface-tarantool-server	Сервис, обеспечивающий взаимодействие между сервисом findface-sf-api и биометрической базой данных (базой, в которой хранятся биометрические образцы) на основе Tarantool.	
findface-upload	Веб-сервер на базе NginX, используемый как хранилище исходных изображений, миниатюр лиц и нормализованных изображений лиц.	
findface-facerouter	Сервис, который используется для задания правил обработки обнаруженных на видео лиц. В FindFace Security, функции findface-facerouter выполняются findface-security (см. <i>Прикладной модуль FindFace Security</i>).	
findface-video-manager	Сервис, являющийся частью модуля видеодетекции лиц, через который осуществляется управление детекцией лиц на видео, а именно задаются настройки и список видеопотоков для обработки.	
findface-video-worker	Сервис, часть модуля видеодетекции лиц, который распознает лица на видео и отправляет их нормализованные изображения, соответствующие видеокадры и метаданные (такие как ID камеры и время обнаружения лица) в сервис findface-facerouter для дальнейшей обработки в соответствии с заданными правилами. Поддерживается CPU- и GPU-ускорение.	
findface-ntls	Локальный сервер лицензий, который проверяет подлинность <i>лицензии</i> FindFace Security, взаимодействуя с глобальным сервером лицензий NtechLab. Для закрытых систем поддерживается работа с аппаратными лицензионными ключами. Поддерживается лицензирование через прокси-сервер.	
Tarantool	Стороннее программное обеспечение, на основе которого реализована биометрическая база данных, хранящая извлеченные биометрические образцы (векторы признаков) и события обнаружения лиц. Системные данные, досье, пользовательские аккаунты и настройки камер хранятся в PostgreSQL (часть прикладного модуля FindFace Security).	Tarantool
etcd	Стороннее программное обеспечение, реализующее распределенное хранилище ключей для компонента findface-video-manager . Используется в качестве координационной службы в распределенной системе, обеспечивая отказоустойчивость видеодетектора лиц.	etcd
NginX	Стороннее программное обеспечение, которое реализует веб-интерфейсы системы.	nginx
memcached	Стороннее программное обеспечение, реализующее сервис кэширования данных в оперативной памяти на основе хеш-таблицы. Используется для временного хранения извлеченных биометрических образцов перед их записью в базу данных Tarantool.	memcached

Прикладной модуль FindFace Security

Прикладной модуль FindFace Security включает в себя следующие компоненты:

Ком- по- нент	Описание	По- став- щик
findface- security	Компонент, обеспечивающий доступ конечного пользователя к функциям ядра FindFace. Обеспечивает взаимодействие между ядром FindFace и веб-интерфейсом, функционирование системы в целом, HTTP и веб-сокеты, обновление биометрической базы данных, вебхуки.	Собственная разра- ботка Ntech Lab
ffsecurity- ui	Основной веб-интерфейс, использующийся для взаимодействия с FindFace Security. Позволяет работать с событиями идентификации лиц, искать лица, управлять камерами, пользователями, досье и списками наблюдения.	
PostgreSQL	Дополнительное программное обеспечение, реализующее основную базу данных системы. В данной базе хранятся детализированные досье персон с разбиением по категориям (спискам наблюдения), а также данные внутреннего характера, такие как профили пользователей FindFace Security, настройки видеокамер и пр. Биометрические данные лиц и события идентификации лиц хранятся в Tarantool (часть ядра FindFace).	PostgreSQL
Redis	Стороннее программное обеспечение, которое реализует брокер сообщений внутри findface-security.	Redis
Django	Стороннее программное обеспечение, реализующее веб-фреймворк для веб-интерфейса FindFace Security.	Django

См. также:

Подробнее о компонентах

1.1.2 Развертывание на одиночном сервере или в кластере

Вы можете развернуть FindFace Security как на одиночном сервере, так и в кластерной среде. При выборе последнего варианта доступны следующие схемы развертывания:

- Центральный сервер FindFace Security, взаимодействующий с несколькими дополнительными серверами для обработки видео (с одним установленным компонентом **findface-video-worker**).
- Полностью распределенная архитектура FindFace Security. Может потребоваться балансировка нагрузки.

1.1.3 Аппаратное ускорение на CPU и GPU

Сервисы **findface-extraction-api** и **findface-video-worker** могут использовать как CPU-, так и GPU-ускорение. Нужный тип ускорения выбирается во время установки из консольного *инсталлятора*.

Если установка FindFace Security выполняется из *apt-пеклозитопа*, на CPU-сервере нужно развернуть пакеты **findface-extraction-api** и/или **findface-video-worker**, а на GPU-сервере пакеты **findface-extraction-api-gpu** и/или **findface-video-worker-gpu**.

Важно: Для выбора конфигурации оборудования см. *Системные требования*.

Важно: Если разрешение используемой камеры превышает 1280x720 пикселей, настоятельно рекомендуется использовать пакет с ускорением на GPU **findface-video-worker-gpu**.

Важно: Функционал *видеостены* доступен только при конфигурации на базе GPU.

Важно: *Детектор живых лиц* можно включить только в видеодетекторе лиц на основе GPU `findface-video-worker-gpu`.

1.2 Системные требования

Для расчета характеристик серверов FindFace Security используйте приведенные ниже системные требования.

Совет: Сначала обязательно ознакомьтесь с *архитектурой* FindFace Security.

В этой главе:

- Базовая конфигурация
- Результаты тестирования производительности
 - Параметры тестирования
 - Потребление ресурсов: `findface-extraction-api` и `findface-extraction-api-gpu`
 - Производительность: `findface-extraction-api` и `findface-extraction-api-gpu`
 - Производительность: `findface-video-worker` и `findface-video-worker-gpu`
- Примеры конфигурации оборудования
 - Сервер на CPU
 - Сервер на GPU

1.2.1 Базовая конфигурация

Важно: Если разрешение используемой камеры превышает 1280x720 пикселей, настоятельно рекомендуется использовать пакет с ускорением на GPU `findface-video-worker-gpu`.

Важно: Функционал *видеостены* доступен только при конфигурации на базе GPU.

Важно: *Детектор живых лиц* можно включить только в видеодетекторе лиц на основе GPU `findface-video-worker-gpu`.

	Минимальная	Рекомендуемая
CPU	Intel Core i5 CPU с 4-мя физическими ядрами 2.8 ГГц	Intel Xeon E5v3 с 6-ю физическими ядрами, лучший или похожий процессор
	На собственные нужды FindFace Security требуется 2 ядра HT > 2.5 ГГц. Характеристики также зависят от количества камер. Для одной камеры 720p@25FPS требуется 2 ядра >2.5 ГГц. Поддержка AVX	
GPU (опционально)	Nvidia Geforce® GTX 1050 Ti с 4 Гб RAM (только для запущенного сервиса <code>findface-extraction-api</code> на GPU с моделью <code>elderberry_160</code> , недостаточно для <code>findface-video-worker-gpu</code>).	Nvidia Geforce® GTX 1080+ с 8+ Гб RAM
	Поддерживаемые серии: GeForce (архитектура Pascal), Tesla (архитектура Pascal и Volta v100)	
RAM	10 Гб	16+ Гб
	На собственные нужды FindFace Security требуется 8 Гб. Потребление памяти также зависит от количества камер. Для одной камеры 720p@25FPS требуется 2 Гб RAM	
HDD	16 Гб	16+ Гб
	На собственные нужды операционной системы и FindFace Security требуется 15 Гб. Суммарный объем определяется в зависимости от требуемой глубины архива событий в базе данных и в логе из расчета 1.5 Мб на 1 событие	
Оперативная система	Ubuntu 16.04 только x64	

Совет: Для более точного подбора оборудования ознакомьтесь с [результатами тестирования](#) потребления ресурсов и производительности FindFace Security.

1.2.2 Результаты тестирования производительности

Здесь вы можете ознакомиться с результатами тестов потребления ресурсов и производительности FindFace Security. Используйте эти данные для выбора оптимальной конфигурации оборудования.

Примечание: Потребление памяти и производительность могут незначительно отличаться от теста к тесту.

Предупреждение: Настоятельно не рекомендуется использовать для работы `face/elderberry_160`.

Параметры тестирования

Версии пакетов:

- `findface-extraction-api-cpu 2.6.999.1910+261.gebb8df6`

- findface-extraction-api-gpu
- findface-video-worker-cpu 2.6.999.1910+261.gebb8df6
- findface-video-worker-gpu
- findface-tarantool-server 2.6.999.1910+261.gebb8df6

Оборудование:

- Процессор: Intel Core i5-8400 @ 3.60 ГГц (6 ядер)
- Материнская плата: ASUS PRIME H370M-PLUS
- Память: 2 x 8192 Мб DDR4-2400 МГц
- Графика: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гб

ПО:

- ОС: Ubuntu 16.04, Kernel: 4.15.0-29-generic (x86_64)
- Разрешение экрана: 1920x1200

Потребление памяти рассчитывалось следующим образом:

- CPU: htop;
- GPU: nvidia-smi

Производительность CPU:

```
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 10000

Test execution summary:
  total time:                9.1128s
  total number of events:    10000
  total time taken by event execution: 9.1112
  per-request statistics:
    min:                     0.82ms
    avg:                     0.91ms
    max:                     1.47ms
    approx. 95 percentile:   1.02ms

Threads fairness:
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

events (avg/stddev):	10000.0000/0.00
execution time (avg/stddev):	9.1112/0.00

Производительность GPU:

Unigine Heaven 4.0:

pts/unigine-heaven-1.6.4 [Resolution: 1920 x 1080 - Mode: Windowed - Renderer: OpenGL]

Test 1 of 2

Estimated Trial Run Count: 3

Estimated Test Run-Time: 15 Minutes

Estimated Time To Completion: 29 Minutes

Started Run 1 @ 17:54:37

Started Run 2 @ 17:59:15

Started Run 3 @ 18:03:52 [Std. Dev: 0.29%]

Test Results:

86.6473

86.1475

86.4553

Average: 86.42 Frames Per Second

Unigine Heaven 4.0:

pts/unigine-heaven-1.6.4 [Resolution: 1920 x 1080 - Mode: Fullscreen - Renderer: OpenGL]

Test 2 of 2

Estimated Trial Run Count: 3

Estimated Time To Completion: 15 Minutes

Started Run 1 @ 18:08:33

Started Run 2 @ 18:13:09

Started Run 3 @ 18:17:45 [Std. Dev: 1.37%]

Test Results:

87.7017

89.5186

90.023

Average: 89.08 Frames Per Second

Потребление ресурсов: findface-extraction-api и findface-extraction-api-gpu

Использование RAM: findface-extraction-api

Модель	№ экземпляров	RAM, Мб	№ экземпляров	RAM, Мб	№ экземпляров	RAM, Мб
face/elderberry_1576.cpu	2	3730	3	7450	3	11000
face/elderberry_160.cpu		1590		2800		4050
face/elderberry_576.cpu + features (faceattr/age.v1.cpu, faceattr/beard.v0.cpu, faceattr/emotions.v1.cpu, faceattr/gender.v2.cpu, faceattr/glasses3.v0.cpu)		5568		10800		•
face/elderberry_160.cpu + features (faceattr/age.v1.cpu, faceattr/beard.v0.cpu, faceattr/emotions.v1.cpu, faceattr/gender.v2.cpu, faceattr/glasses3.v0.cpu)		3473		6250		9400
Только атрибуты лиц (faceattr/age.v1.cpu, faceattr/beard.v0.cpu, faceattr/emotions.v1.cpu, faceattr/gender.v2.cpu, faceattr/glasses3.v0.cpu)		2270		3900		5800

Использование RAM: findface-extraction-api-gpu

Примечание: findface-extraction-api-gpu поддерживает использование только 1-го экземпляра модели.

Модель	RAM, Мб
face/elderberry_576.gpu	~2200 (до 4.5 Гб на этапе инициализации)
face/elderberry_160.gpu	~850 (до 1.8 Гб на этапе инициализации)
face/elderberry_576.gpu + features (faceattr/age.v1.gpu, faceattr/beard.v0.gpu, faceattr/emotions.v1.gpu, faceattr/gender.v2.gpu, faceattr/glasses3.v0.gpu)	~3100 (до 6.3 Гб на этапе инициализации)
face/elderberry_160.gpu + features (faceattr/age.v1.gpu, faceattr/beard.v0.gpu, faceattr/emotions.v1.gpu, faceattr/gender.v2.gpu, faceattr/glasses3.v0.gpu)	~1871 (до 4 Гб на этапе инициализации)
Только атрибуты (faceattr/age.v1.gpu, faceattr/beard.v0.gpu, faceattr/emotions.v1.gpu, faceattr/gender.v2.gpu, faceattr/glasses3.v0.gpu)	1200

Производительность: findface-extraction-api и findface-extraction-api-gpu

Скорость: findface-extraction-api

Модель	Время, мс (i5-8400)
face/elderberry_576.cpu	620
face/elderberry_160.cpu	350
face/elderberry_576.cpu + features (faceattr/age.v1.cpu, faceattr/beard.v0.cpu, faceattr/emotions.v1.cpu, faceattr/gender.v2.cpu, faceattr/glasses3.v0.cpu)	655
face/elderberry_160.cpu + features (faceattr/age.v1.cpu, faceattr/beard.v0.cpu, faceattr/emotions.v1.cpu, faceattr/gender.v2.cpu, faceattr/glasses3.v0.cpu)	380
Только атрибуты лиц (faceattr/age.v1.cpu, faceattr/beard.v0.cpu, faceattr/emotions.v1.cpu, faceattr/gender.v2.cpu, faceattr/glasses3.v0.cpu)	300

Скорость: findface-extraction-api-gpu

Модель	Время, мс (1060Ti)
face/elderberry_576.gpu	240
face/elderberry_160.gpu	225
face/elderberry_576.gpu + features (faceattr/age.v1.gpu, faceattr/beard.v0.gpu, faceattr/emotions.v1.gpu, faceattr/gender.v2.gpu, faceattr/glasses3.v0.gpu)	260
face/elderberry_160.gpu + features (faceattr/age.v1.gpu, faceattr/beard.v0.gpu, faceattr/emotions.v1.gpu, faceattr/gender.v2.gpu, faceattr/glasses3.v0.gpu)	235

Производительность: findface-video-worker и findface-video-worker-gpu

Потребление памяти и скорость на CPU: findface-video-worker

Поток	RAM, Мб	Использование CPU,% (i5-8400 6 ядер)	Скорость обработки, FPS* (i5-8400)
1x 720p25FPS	370	230	62
2x 720p25FPS	755	500	56
3x 720p25FPS	1040	580	45
4x 720p25FPS	1437	600	36
5x 720p25FPS	1900	600	24
8x 720p25FPS	2650	600	18
1x 1080p25FPS	502	250	41
2x 1080p25FPS	1023	508	37
3x 1080p25FPS	1529	590	30
4x 1080p25FPS	2031	594	23
1x 720p25FPS + 1x 1080p25FPS	890	453	38
2x 720p25FPS + 2x 1080p25FPS	1750	590	21

Важно: Если скорость обработки видеоизображения меньше частоты кадров, это означает, что системе не хватает ресурсов, в связи с чем видеодетектор лиц пропускает кадры. Избегайте данной ситуации, поскольку она может привести к пропускам лиц, нестабильной работе и возможным сбоям.

Для проверки потребления ресурсов выполните команду:

```
sudo journalctl -f -a -u findface-video-worker | grep dropped
```

Следующие строки в результате указывают на то, что ресурсов не хватает:

```
findface-video-worker[28882]: [2] 2 frames dropped!
findface-video-worker[28882]: [1] 6 frames dropped!
```

В этом случае рассмотрите возможность изменения настроек компонента или конфигурации оборудования.

Потребление памяти и скорость на GPU: findface-video-worker-gpu

Поток	GPU RAM, МБ	Скорость обработки, FPS* (1060TI)
Без потоков	600	•
1x 720p25FPS	656	254
2x 720p25FPS	738	126
4x 720p25FPS	858	63
8x 720p25FPS	1117	30
1x 1080p25FPS	735	202
2x 1080p25FPS	935	96
4x 1080p25FPS	1185	48
8x 1080p25FPS	2650	48
1x 720p25FPS + 1x 1080p25FPS	803	453
2x 720p25FPS + 2x 1080p25FPS	1100	54
4x 720p25FPS + 4x 1080p25FPS	1500	26
8x 720p25FPS + 8x 1080p25FPS	2300	11

Важно: Если скорость обработки видео меньше частоты кадров, это означает, что системе не хватает ресурсов, в результате чего кадры скапливаются в памяти видеокарты. Избегайте данной ситуации, поскольку она может привести к нестабильности и возможным сбоям в работе.

Для того чтобы узнать текущую скорость обработки, выполните следующую команду в консоли findface-video-manager:

```
curl -s http://127.0.0.1:18810/jobs | jq -r '.[0]|("id="+(.id|tostring)+" url="+.stream_url+" FPS=↪"+(.statistic.processing_fps|tostring))'
```

В ответе вы найдете, с какой скоростью в настоящий момент обрабатывается каждый видеопоток. Например, если ресурсов при обработке 7 видеопотоков с характеристиками **h264 (High) ([27][0][0] / 0x001B)**, **yuvj420p(пс, bt709)**, **1920x1080, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 180k tbc** достаточно, вы увидите следующий результат:

```
id=10 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.189745
id=5 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.189854
id=6 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.589714
id=3 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.189857
id=4 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.189857
id=7 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.389784
id=9 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=27.189857
```

Недостаток ресурсов при обработке 8 видеопотоков с аналогичными характеристиками приведет к тому, что частота обработки будет меньше частоты видеоизображения (25 fps):

```
id=8 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=23.772333
id=10 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=23.772415
id=5 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=23.772339
id=6 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=23.372803
id=3 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=23.772339
id=4 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=23.772339
id=7 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.775822
id=9 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=22.573729
```

Еще меньшие значения скорости будут зарегистрированы при обработке 10 видеопотоков с такими же характеристиками:

```
id=7 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380642
id=9 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380642
id=2 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380646
id=8 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380642
id=10 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=9.984919e-05
id=5 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380642
id=6 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380642
id=1 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.380651
id=3 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=20.180836
id=4 url=http://restreamer.int.ntl/hls/openspace.m3u8 FPS=19.581406
```

Важно: Если видеодетектор лиц на базе GPU обрабатывает потоки с одинаковым разрешением, количество потоков не сильно влияет на потребление памяти GPU, поскольку все они обрабатываются одним обработчиком. В противоположность этому, потребление памяти значительно возрастает при обработке потоков с разными разрешениями, поскольку на каждое разрешение выделяется отдельный обработчик.

1.2.3 Примеры конфигурации оборудования

Важно: Конфигурации оборудования в данном разделе приведены только для справки. Не используйте их для подбора конфигурации своей системы. Для выбора оптимальной конфигурации обратитесь за советом к нашим специалистам по адресу support@ntechlab.com.

Потребление ресурсов может отличаться в зависимости от следующих факторов:

- Частота HTTP-запросов, отправляемых в сервис `findface-extraction-api` (зависит от количества лиц в поле зрения камеры, числа поисковых запросов пользователей и т. д.).
- Качество видеоизображения (видео с помехами, пестрое видео потребляют больше ресурсов).

- Интенсивность движения в кадре.

Следующие примеры приведены для стандартной конфигурации компонентов.

Важно: Изменение некоторых параметров компонентов может значительно повлиять на потребление ресурсов.

Сервер на CPU

Камеры	CPU	RAM, Гб	Извлечение
1x720p25FPS	Intel Core i5 - 6400 (4 ядра 2700 МГц)	8	elderberry_160 + атрибуты* model_instances = 1 или elderberry_576 model_instances = 1
2x720p25FPS	минимальная: Intel Core i7 - 6700 (4 ядра 3400 МГц); рекомендуемая: Intel Core i7 - 6850K (6 ядер 3600 МГц)	12	elderberry_160 + атрибуты* model_instances = 2 или elderberry_576 + атрибуты* model_instances = 2
4x720p25FPS	минимальная: Intel Core i7 - 8700K (6 ядер 3700 МГц); рекомендуемая: Intel Core i9 - 9900K (8 ядер 3600 МГц)	16	elderberry_576 + атрибуты* model_instances = 2 или elderberry_576 model_instances = 3
1x1080p25FPS	минимальная: Intel Core i7 - 6700 (4 cores 3400 МГц); рекомендуемая: Intel Core i7 - 6850K (6 ядер 3600 МГц)	32	elderberry_576 + атрибуты* model_instances = 1 или elderberry_576 model_instances = 2

Сервер на GPU

Камеры	CPU	RAM, Гб	GPU	Установка	Извлечение	Видео
1x720p	Intel Core i5 - 6400 (4 ядра 2700 МГц)	8	nVidia GeForce GTX1060 6 Гб	extraction-api на CPU video-worker на GPU	elderberry_160 + атрибуты* model_instances = 1 или elderberry_576.cpu model_instances = 1	базовая конфигурация
				extraction-api на GPU video-worker на CPU	базовая конфигурация	базовая конфигурация
2x720p	Intel Core i5 - 6400 (4 ядра 2700 МГц)	12	nVidia GeForce GTX1060 6 Гб	extraction-api на CPU video-worker на GPU	elderberry_160 + атрибуты* model_instances = 2 или elderberry_576.cpu + атрибуты model_instances = 1 или elderberry_576.cpu model_instances = 2	базовая конфигурация
				extraction-api на GPU video-worker на CPU	базовая конфигурация	базовая конфигурация
4x720p	Intel Core i5 - 8400 (4 ядра 2800 МГц)	16	nVidia GeForce GTX1060 6 Гб	extraction-api на CPU video-worker на GPU	elderberry_576.cpu + атрибуты* model_instances = 2	базовая конфигурация
8x720p	Intel Core i5 - 8400 (4 ядра 2800MHz) Intel Core i7 - 6700 (4 ядра 3400MHz)	16	nVidia GeForce GTX1060 TI 6 Гб	extraction-api на CPU video-worker на GPU	elderberry_576.cpu + атрибуты* model_instances = 2	базовая конфигурация
16x720p	Intel Core i7 - 6700 (4 ядра 3400MHz) Intel Core i7 - 8700K (6 ядра 3700MHz) Intel Core i9 - 9900K (8 ядра 3600MHz)	32	2x nVidia GeForce GTX1060 TI 6 Гб	extraction-api на CPU video-worker на GPU	elderberry_576.cpu + атрибуты* model_instances = 4 или	базовая конфигурация
16					Глава 1. Руководство администратора	

1.3 Принцип лицензирования

FindFace Security лицензируется по следующим критериям:

1. Количество извлеченных биометрических образцов и биометрических образцов в мониторинге (т. е. в списках наблюдения). В ходе работы FindFace Security биометрические образцы извлекаются из лиц, обнаруженных на видео, и из фотографий, загружаемых в досье. В целом схема лицензирования выглядит следующим образом:
 - События: 1 событие распознавания лица на видео = 1 лицо в лицензии.
 - Досье: 1 фотография в досье = 2 лица в лицензии (извлечение биометрического образца + мониторинг лица).
2. Количество камер в системе.
3. Количество экземпляров моделей, используемых `findface-extraction-api`.
4. Распознавание пола.
5. Распознавание возраста.
6. Распознавание эмоций.
7. Быстрый индекс.
8. Интеграции с партнерами.

Вы можете выбрать между онлайн-лицензированием и лицензированием в закрытой сети:

- Для онлайн-лицензирования необходимо стабильное интернет-соединение. После отключения от интернета система продолжит работать в автономном режиме в течение 1 часа.
- Для лицензирования в закрытой сети необходимо наличие USB-порта на физическом сервере с компонентом `findface-ntls` (сервер лицензирования в составе *ядра FindFace*) для подключения предоставляемого USB-ключа аппаратной защиты.

Для обеспечения функционирования системы достаточно одного экземпляра `findface-ntls`. Если по какой-либо причине ваша система нуждается в большем количестве серверов лицензирования, заблаговременно сообщите об этом своему менеджеру Ntech Lab, чтобы предотвратить блокировку системы.

См.также:

Лицензирование

1.4 Развертывание FindFace Security

Для вашего удобства мы предлагаем несколько вариантов развертывания FindFace Security:

- Развертывание из консольного инсталлятора
- Пошаговое развертывание из apt-репозитория

1.4.1 Развертывание из консольного инсталлятора

Для развертывания FindFace Security используется консольный инсталлятор.

Совет: Перед тем как приступить к разворачиванию, обязательно ознакомьтесь с *системными требованиями*.

Важно: Для успешного функционирования системы после установки из инсталлятора IP-адрес сервера должен быть статическим. Для того чтобы сделать IP-адрес статическим, откройте файл `etc/network/interfaces` и измените текущую запись для основного сетевого интерфейса так, как показано в примере ниже. Не забудьте заменить адреса в примере на актуальные с учетом настроек сети.

```
sudo vi /etc/network/interfaces

iface eth0 inet static
address 192.168.112.144
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.112.254
dns-nameservers 192.168.112.254
```

Перезапустите сетевые интерфейсы.

```
sudo service networking restart
```

С осторожностью редактируйте файл `etc/network/interfaces`. Перед тем как приступить к редактированию, ознакомьтесь с *инструкцией по настройке сетей Ubuntu*.

Для разворачивания FindFace Security из инсталлятора выполните следующие действия:

1. Загрузите файл инсталлятора `findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run`.
2. Поместите файл `.run` в любой каталог на сервере установки (например, `/home/username`).
3. Из данного каталога сделайте файл `.run` исполняемым.

```
chmod +x findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

4. Запустите файл `.run`.

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

Инсталлятор задаст вам несколько вопросов, после чего проверит, соответствует ли сервер системным требованиям. Вопросы следующие:

1. Устанавливаемый продукт: FindFace Security.
2. Тип установки:
 - 1: установить FindFace Security на одиночном физическом сервере.
 - 2: установить FindFace Security в качестве центрального сервера и настроить его на взаимодействие с дополнительными удаленными серверами `findface-video-worker`.

Совет: Для отдельной установки `findface-video-worker` см. *Дополнительное разворачивание findface-video-worker на удаленных серверах*.

- 3: установить только apt-репозиторий для *пошагового разворачивания* в будущем.

Важно: При данном типе установке модели нейронных сетей, необходимые для функционирования `findface-extraction-api`, не устанавливаются. Обязательно установите их *вручную* на серверах с `findface-extraction-api`.

- 4: полностью настраиваемая установка (установка нужных пакетов).

Важно: Обязательно *установите* модели нейронных сетей на серверах с `findface-extraction-api`.

3. Тип пакета `findface-video-worker`: CPU или GPU.

4. Тип пакета `findface-extraction-api`: CPU или GPU.

Ответы на вопросы будут сохранены в файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Вы можете отредактировать его и использовать для установки FindFace Security на других серверах, не отвечая повторно на вопросы инсталлятора.

После этого компоненты FindFace Security будут автоматически установлены, настроены и запущены в соответствии со следующей конфигурацией:

Сервис	Конфигурация
postgresql-9.5	Устанавливается и запускается.
redis-server	Устанавливается и запускается.
etcd	Устанавливается и запускается.
memcached	Устанавливается и запускается.
nginx	Устанавливается и запускается.
django	Устанавливается и запускается как веб-фреймворк для веб-интерфейса FindFace Security.
findface-ntls	Устанавливается и запускается.
findface-tarantool-server	Устанавливается и запускается. Количество экземпляров (шардов) рассчитывается по формуле: $N = \max(\min(\text{mem_mb} // 2000, \text{cpu_cores}), 1)$, т.е. оно равно размеру оперативной памяти в Мб, разделенному на 2000, или количеству физических ядер процессора (но не менее 1 шарда).
findface-extraction-api	Устанавливается и запускается.
findface-sf-api	Устанавливается и запускается.
findface-upload	Устанавливается.
findface-video-manager	Устанавливается и запускается.
findface-video-worker(-gpu)	Устанавливается и запускается.
findface-data-*	Модели нейронных сетей для распознавания лиц и их атрибутов (пол, возраст, эмоции, очки, борода, и пр.). Устанавливаются.
findface-gpudetector-data/	Данные гри-детектора NTechLab. Устанавливается.
python3-ntech.ffsecurity-client	Библиотека клиента Python, используемая в API FindFace Security. Устанавливается.
findface-security	Устанавливается и запускается.
jq	Устанавливается. Используется для структурирования API-ответов от FindFace Security в формате JSON.

По завершении установки в консоль будет выведена информация, необходимая для использования FindFace Security:

Совет: Обязательно сохраните эти данные: они вам понадобятся.

```
#####
#                               #
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
#####
- upload your license to http://172.20.77.17/#/license/
- user interface: http://172.20.77.17/
  superuser:      admin
  password:       admin
  documentation:  http://172.20.77.17/doc/
```

5. Загрузите файл лицензии через основной веб-интерфейс `http://<IP_адрес_сервера>/#/license`. Для доступа в веб-интерфейс используйте логин и пароль администратора, выведенные в консоли.

Примечание: IP-адрес сервера в ссылках на веб-интерфейсы FindFace имеет вид 127.0.0.1 или <IP_адрес_в_сети>, в зависимости от того, принадлежит ли сервер к сети.

Важно: Не передавайте данные **superuser** (Супер Администратора) третьим лицам. Для администрирования системы создайте назначаемого администратора. Отличие назначаемого администратора от Супер Администратора в том, что последний не может лишиться прав администратора даже при смене роли.

6. Для того чтобы автоматически установить FindFace Security на других серверах, не отвечая на вопросы инсталлятора, используйте файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Запустите инсталлятор следующей командой:

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run -f /tmp/<findface-installer-*>.json
```

Совет: Пример данного файла можно посмотреть в разделе *Файл с параметрами установки*.

1.4.2 Пошаговое развертывание из apt-репозитория

Данный раздел содержит подробную информацию о пошаговом развертывании компонентов FindFace Security. Выполните приведенные ниже инструкции, придерживаясь заданного порядка.

В этом разделе:

- Установка apt-репозитория
- Установка необходимого стороннего ПО
- Обеспечение лицензирования
- Развертывание основной базы данных
- Развертывание ядра FindFace
- Развертывание прикладного модуля FindFace Security и биометрической базы данных

Установка apt-репозитория

Прежде всего установите apt-репозиторий FindFace следующим образом:

1. Загрузите файл инсталлятора `findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run`.
2. Поместите файл `.run` в любой каталог на сервере установки (например, `/home/username`).
3. Из данного каталога сделайте файл `.run` исполняемым.

```
chmod +x findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

4. Запустите файл `.run`.

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

Инсталлятор задаст вам несколько вопросов, после чего проверит, соответствует ли сервер системным требованиям. Вопросы следующие:

1. Устанавливаемый продукт: **FindFace Security**.
2. Тип установки: `repo: Don't install anything, just set up the APT repository`.

После этого apt-репозиторий FindFace будет автоматически установлен.

Важно: Поскольку при данном типе установке модели нейронных сетей, необходимые для функционирования `findface-extraction-api`, не устанавливаются, обязательно установите их *вручную* на серверах с `findface-extraction-api`.

Установка необходимого стороннего ПО

Для работы FindFace Security необходимо стороннее программное обеспечение PostgreSQL, Redis, etcd и memcached. Выполните следующие действия:

1. Установите пакеты с указанным сторонним ПО следующим образом:

```
sudo apt update
sudo apt install -y postgresql-9.5 redis-server etcd memcached
```

2. Откройте файл конфигурации `memcached`. Установите максимальный размер памяти в мегабайтах, используемый для хранения элементов: `-m 512`. Установите максимальный размер элемента: `-I 16m`. Если один или оба этих параметра отсутствуют, добавьте их в файл.

```
sudo vi /etc/memcached.conf

-m 512
-I 16m
```

3. Добавьте сервисы стороннего ПО в автозагрузку Ubuntu и запустите их:

```
sudo systemctl enable postgresql@9.5-main.service redis-server etcd.service memcached.service
sudo systemctl start postgresql@9.5-main.service redis-server etcd.service memcached.service
```

Обеспечение лицензирования

См.также:

Принцип лицензирования

Вы получаете файл лицензии вместе с установочными пакетами FindFace Security. Для лицензирования в закрытой сети вам также будет предоставлен ключ аппаратной защиты.

Лицензирование FindFace Security обеспечивается следующим образом:

1. Разверните `findface-ntls`, сервер лицензий в составе ядра FindFace.

Важно: Система на базе FindFace Security может включать в себя только один экземпляр `findface-ntls`.

Совет: В файле конфигурации `findface-ntls` вы можете изменить папку для хранения файла лицензии и настроить удаленный доступ к веб-интерфейсу `findface-ntls`, используемому для управления лицензией. Подробнее см. [findface-ntls](#).

```
sudo apt update
sudo apt install -y findface-ntls
sudo systemctl enable findface-ntls.service && sudo systemctl start findface-ntls.service
```

2. Загрузите файл лицензии через веб-интерфейс `findface-ntls` одним из следующих способов:

- Откройте веб-интерфейс `findface-ntls`: `http://<NTLS_IP_address>:3185/#/`. Загрузите файл лицензии.

Совет: Впоследствии используйте основной веб-интерфейс FindFace Security, чтобы посмотреть информацию о лицензиях, обновить или продлить лицензию (*Настройки -> Лицензия*).

- Непосредственно положите файл лицензии в предназначенную для этого папку (по умолчанию, `/ntech/license`, может быть изменена в файле конфигурации `/etc/findface-ntls.cfg`).

3. При лицензировании в закрытой системе вставьте USB-ключ аппаратной защиты в USB-порт.
4. Если лицензируемые компоненты установлены на удаленных серверах, впоследствии укажите IP-адрес сервера `findface-ntls` в их файлах конфигурации. Подробнее см. [findface-extraction-api](#), [findface-tarantool-server](#), [Видеодетекция лиц: findface-video-manager и findface-video-worker](#).

См.также:

Просмотр и обновление лицензии

Развертывание основной базы данных

Основная база данных FindFace Security построена на PostgreSQL. Для того чтобы развернуть основную базу данных, выполните следующие действия:

1. В консоли PostgreSQL создайте пользователя `ntech` и базу данных `ffsecurity`.

```
sudo -u postgres psql

postgres=# CREATE ROLE ntech WITH LOGIN;

postgres=# CREATE DATABASE ffsecurity WITH OWNER ntech ENCODING 'UTF-8' LC_COLLATE='en_US.UTF-
↪8' LC_CTYPE='en_US.UTF-8' TEMPLATE template0;
```

Совет: Для выхода из консоли PostgreSQL введите \q и нажмите Enter.

2. Разрешите авторизацию в PostgreSQL по UID клиента сокета. Перезапустите PostgreSQL.

```
echo 'local all ntech peer' | sudo tee -a /etc/postgresql/9.5/main/pg_hba.conf

sudo systemctl restart postgresql@9.5-main.service
```

Развертывание ядра FindFace

Для развертывания ядра FindFace выполните следующие действия:

Совет: Вы можете найти описание компонентов ядра FindFace и их параметров конфигурации в разделах *Архитектура* и *Подробно о компонентах*.

1. Установите компоненты ядра FindFace:

```
sudo apt update
sudo apt install -y findface-tarantool-server findface-extraction-api findface-sf-api
↪findface-upload findface-video-manager findface-video-worker
```

Примечание: Для того чтобы установить компонент `findface-extraction-api` с GPU-ускорением, вместо `findface-extraction-api` в команде введите `findface-extraction-api-gpu`.

Примечание: Для того чтобы установить компонент `findface-video-worker` с GPU-ускорением, вместо `findface-video-worker` в команде введите `findface-video-worker-gpu`.

2. В файле конфигурации `findface-extraction-api` (на CPU или GPU) включите опцию `quality_estimator` для оценки качества лица при загрузке фотографии в досье.

Примечание: *Минимальное качество лица* на фотографии в досье задается параметром `MINIMUM_DOSSIER_QUALITY` в файле `/etc/ffsecurity/config.py`.

```
sudo vi /etc/findface-extraction-api.ini

quality_estimator: true
```

3. В файле конфигурации `findface-extraction-api` включите модели распознавания атрибутов лица, таких как пол, возраст, эмоции, очки и/или борода, в зависимости от ваших нужд. Удостоверьтесь, что для каждой модели вы указали правильный тип ускорения CPU или GPU:

он должен совпадать с типом ускорения `findface-extraction-api`. Обратите внимание, что `findface-extraction-api` на CPU может работать только с CPU-моделями, в то время как `findface-extraction-api` на GPU поддерживает как CPU-, так и GPU-модели. Подробнее см. *Распознавание атрибутов лица*.

```
models:
  age: faceattr/age.v1.cpu.fnk
  emotions: faceattr/emotions.v1.cpu.fnk
  face: face/elderberry_576.cpu.fnk
  gender: faceattr/gender.v2.cpu.fnk
  beard: faceattr/beard.v0.cpu.fnk
  glasses3: faceattr/glasses3.v0.cpu.fnk
```

Доступны следующие модели:

Атрибут лица	Ускорение	Параметр в файле конфигурации
биометрия лица	CPU	face: face/elderberry_576.cpu.fnk
	GPU	face: face/elderberry_576.gpu.fnk
возраст	CPU	age: faceattr/age.v1.cpu.fnk
	GPU	age: faceattr/age.v1.gpu.fnk
пол	CPU	gender: faceattr/gender.v2.cpu.fnk
	GPU	gender: faceattr/gender.v2.gpu.fnk
эмоции	CPU	emotions: faceattr/emotions.v1.cpu.fnk
	GPU	emotions: faceattr/emotions.v1.gpu.fnk
очки	CPU	glasses3: faceattr/glasses3.v0.cpu.fnk
	GPU	glasses3: faceattr/glasses3.v0.gpu.fnk
борода	CPU	beard: faceattr/beard.v0.cpu.fnk
	GPU	beard: faceattr/beard.v0.gpu.fnk

Совет: Для того чтобы отключить модель распознавания, передайте в соответствующий параметр пустое значение. Не удаляйте сам параметр, поскольку в этом случае будет выполняться поиск модели по умолчанию.

```
models:
  gender: ""
  age: ""
  emotions: ""
```

- Откройте файл конфигурации `/etc/findface-video-worker.ini` (`/etc/findface-video-worker-gpu.ini`). В параметре `mgr-static` укажите IP-адрес сервера `findface-video-manager`, который будет обеспечивать `findface-video-worker` настройками и списком видеопотоков для обработки. В параметре `capacity` укажите максимальное количество видеопотоков, которое может быть обработано `findface-video-worker`.

```
sudo vi /etc/findface-video-worker.ini
sudo vi /etc/findface-video-worker-gpu.ini

mgr-static=127.0.0.1:18811

capacity=10
```

- Добавьте сервисы ядра FindFace в автозагрузку Ubuntu и запустите их.

```
sudo systemctl enable findface-extraction-api findface-sf-api findface-video-manager findface-
↪video-worker
sudo systemctl start findface-extraction-api findface-sf-api findface-video-manager findface-
↪video-worker
```

Развертывание прикладного модуля FindFace Security и биометрической базы данных

Для развертывания прикладного модуля FindFace Security, выполните следующие действия:

1. Установите компоненты `findface-security` и `ffsecurity-ui`.

```
sudo apt update
sudo apt install -y ffsecurity ffsecurity-ui
```

2. Перенесите схему базы данных из FindFace Security в PostgreSQL, создайте группы пользователей с *предустановленными* правами и первого пользователя с правами администратора (т. н. Супер Администратора).

Важно: Супер Администратор не может лишиться прав администратора даже при смене роли.

```
sudo findface-security migrate
sudo findface-security create_groups
sudo findface-security createsuperuser --username admin --email root@localhost
```

3. Создайте структуру биометрической базы данных на основе Tarantool.

```
sudo findface-security make_tnt_schema | sudo tee /etc/ffsecurity/tnt-schema.lua
```

4. Импортируйте переменную `meta_scheme` из файла `tnt-schema.lua`. Откройте файл конфигурации `/etc/tarantool/instances.enabled/FindFace.lua`. Перед секцией `FindFace.start` добавьте строку `dofile("/etc/ffsecurity/tnt-schema.lua")`. В параметрах `FindFace.start` определите `meta_scheme=meta_scheme`.

```
sudo vi /etc/tarantool/instances.enabled/FindFace.lua

dofile("/etc/ffsecurity/tnt-schema.lua")

FindFace.start("127.0.0.1", 8101, {
    license_ntls_server="127.0.0.1:3133",
    facen_size=576,
    meta_scheme = meta_scheme
})
```

5. Добавьте сервис `findface-tarantool-server` в автозагрузку Ubuntu и запустите его.

```
sudo systemctl enable tarantool@FindFace.service && sudo systemctl start tarantool@FindFace.
↪service
```

6. Откройте файл конфигурации `/etc/ffsecurity/config.py`. Задайте следующие параметры:
 - `EXTERNAL_ADDRESS`: внешний IP-адрес или URL, который будет использоваться для доступа к веб-интерфейсу FindFace Security.
 - `VIDEO_DETECTOR_TOKEN`: придумайте токен и укажите его в данном параметре, чтобы авторизовать модуль видеодетекции лиц.

- VIDEO_MANAGER_ADDRESS: IP-адрес сервера findface-video-manager.
- NTLS_HTTP_URL: IP-адрес сервера findface-ntls.
- ROUTER_URL: IP-адрес сервера findface-security, который будет получать обнаруженные на видео лица от экземпляров findface-video-worker. Адрес указывается внутренний или внешний, в зависимости от сети, в которой findface-video-worker взаимодействует с findface-security.
- SF_API_ADDRESS: IP-адрес сервера findface-sf-api.

Совет: Если необходимо обеспечить безопасность данных, включите *SSL-шифрование*.

Совет: При необходимости установите 'IGNORE_UNMATCHED': True, чтобы отключить запись события в базу данных, если обнаруженное лицо отсутствует в списках наблюдения (верификация дала отрицательный результат). Данную настройку рекомендуется использовать при большом количестве посетителей. Пороговая степень схожести при верификации лиц определяется параметром CONFIDENCE_THRESHOLD.

Совет: Рекомендуется отредактировать значение параметра MINIMUM_DOSSIER_QUALITY. Данный параметр определяет минимальное качество лица на фотографии в досье. Если качество лица хуже минимального, пользователь не сможет загрузить такую фотографию в досье. Прямые изображения лиц анфас считаются наиболее качественными. Им соответствуют значения вблизи 0, как правило, отрицательные (такие как -0.00067401276, например). Перевернутые лица и лица, повернутые под большими углами, характеризуются отрицательным значениям от -5 и меньше. По умолчанию 'MINIMUM_DOSSIER_QUALITY': -2, что соответствует среднему качеству.

Важно: Если вы включили модели распознавания в файле конфигурации findface-extraction-api, добавьте следующую строку в секцию FFSECURITY: 'EVENTS_FEATURES': ['gender', 'age', 'emotions', 'beard', 'glasses'], в зависимости от того, какие модели были включены. Данная строка должна быть расположена между строками SF_API_ADDRESS и LIVENESS_THRESHOLD, как показано в примере ниже. Подробнее см. *Распознавание атрибутов лица*.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py

MEDIA_ROOT = "/var/lib/ffsecurity/uploads"
STATIC_ROOT = "/var/lib/ffsecurity/static"

EXTERNAL_ADDRESS = "http://172.20.77.58"

DEBUG = False

LANGUAGE_CODE = 'en-us'

TIME_ZONE = 'UTC'

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

    'NAME': 'ffsecurity',
  }
}

# use pwgen -sncy 50 1/tr "" "." to generate your own unique key
SECRET_KEY = 'c8b533847bbf7142102de1349d33a1f6'

FFSECURITY = {
    'VIDEO_DETECTOR_TOKEN': '381b0f4a20495227d04185ab02f5085f',
    'CONFIDENCE_THRESHOLD': 0.75,
    'MINIMUM_DOSSIER_QUALITY': -2,
    'IGNORE_UNMATCHED': False,
    'EXTRACTION_API': 'http://127.0.0.1:18666/',
    'VIDEO_MANAGER_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18810',
    'EVENTS_MAX_AGE': 30,
    'NTLS_HTTP_URL': 'http://127.0.0.1:3185',
    'ROUTER_URL': 'http://172.20.77.58',
    'MONITORING_UPDATE_INTERVAL': 60,
    'SF_API_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18411',
    'EVENTS_FEATURES': ['gender', 'age', 'emotions', 'beard', 'glasses'],
    'LIVENESS_THRESHOLD': 0.945,
    'BEARD_THRESHOLD': 0.7,
}

ASGI_THREADS = 16

UVICORN_SETTINGS = {
    'workers': 4,
    'host': 'localhost',
    'port': 8002,
}

FFSECURITY_UI_CONFIG = {
    "event": {
        "features": {
            "f_gender_class": ["male", "female"],
            "age": {
                "f_age_gte": "",
                "f_age_lte": ""
            },
        },
        "f_emotions_class": ["angry", "disgust", "fear", "happy", "sad", "surprise"],
        "f_glasses_class": ["none", "eye", "sun"],
        "f_beard_class": ["none", "beard"],
        "f_liveness_class": ["real", "fake"],
    }
}

# integration plugins
INSTALLED_APPS.append('ffsecurity_genetec') # remove or comment out this line to disable_
↪ genetec integration

```

7. Используя команду `pwgen -sncy 50 1/tr "" "."`, сгенерируйте ключ подписи для шифрования сессии (используется в Django) и задайте его в параметре `SECRET_KEY`.
8. Запустите сервисы.


```
sudo systemctl enable findface-security
sudo systemctl start findface-security
```

9. Отключите сервер `nginx`, активный по умолчанию, и добавьте сервер `findface-security` в список включенных серверов. Перезапустите `nginx`.

```
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ffsecurity-nginx.conf /etc/nginx/sites-enabled/

sudo nginx -s reload
```

1.4.3 Дополнительное развертывание `findface-video-worker` на удаленных серверах

Для отдельной установки сервиса `findface-video-worker` выполните следующие действия:

Совет: Перед тем как приступить к развертыванию, обязательно ознакомьтесь с *системными требованиями*.

1. Загрузите файл инсталлятора `findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run`.
2. Поместите файл `.run` в любой каталог на сервере установки (например, `/home/username`).
3. Из данного каталога сделайте файл `.run` исполняемым.

```
chmod +x findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

4. Запустите файл `.run`.

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

Инсталлятор задаст вам несколько вопросов, после чего проверит, соответствует ли сервер системным требованиям. Вопросы следующие:

1. Устанавливаемый продукт: FindFace Video Worker.
2. Тип пакета `findface-video-worker`: CPU или GPU.
3. IP-адрес центрального сервера FindFace Security.

После этого процесс установки будет автоматически запущен.

Примечание: Ответы на вопросы будут сохранены в файл `/tmp/<findface-installer-*)>.json`. Отредактируйте его и используйте для установки `findface-video-worker` на других серверах, не отвечая повторно на вопросы инсталлятора.

Примечание: Если `findface-ntls` и/или `findface-video-manager` будут установлены на серверах, отличных от сервера `findface-security`, укажите их IP-адреса в файле конфигурации `/etc/findface-video-worker.ini` после установки компонента.

```
sudo vi /etc/findface-video-worker.ini
```

В параметре `ntls-addr` укажите IP-адрес сервера `findface-ntls`.

```
ntls-addr=127.0.0.1:3133
```

В параметре `mgr-static` укажите IP-адрес сервера `findface-video-manager`, который будет обеспечивать `findface-video-worker` настройками и списком видеопотоков для обработки.

```
mgr-static=127.0.0.1:18811
```

Совет: Для того чтобы автоматически установить `findface-video-worker` на других серверах, не отвечая на вопросы инсталлятора, используйте файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Запустите инсталлятор следующей командой:

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run -f /tmp/<findface-installer-*>.json
```

Пример файла `/tmp/<findface-installer-*>.json` можно посмотреть в разделе *Файл с параметрами установки*.

1.4.4 Установка моделей нейронных сетей

Для обнаружения и идентификации лиц и их атрибутов (пол, возраст, эмоции, борода, очки и т. д.) `findface-extraction-api` использует нейронные сети.

Модели нейронных сетей устанавливаются автоматически только при установке FindFace Security из *инсталлятора*. Во всех остальных случаях вы должны вручную запустить установку моделей следующим образом:

- Во время пошагового развертывания следуйте *инструкциям*.
- Если вы установили арт-репозиторий из *инсталлятора*, установите модели следующим образом:
 1. Запустите подготовленный файл `findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run`.

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run
```

2. Выберите компонент для установки: `findface-data`.
3. Выберите модели для установки. После этого процесс установки будет автоматически запущен.

Примечание: Вы можете найти установленные модели для распознавания лиц и атрибутов лиц в каталогах `/usr/share/findface-data/models/face/` и `/usr/share/findface-data/models/faceattr/` соответственно.

```
ls /usr/share/findface-data/models/face/
elderberry_160.cpu.fnk elderberry_160.gpu.fnk elderberry_576.cpu.fnk elderberry_576.gpu.fnk

ls /usr/share/findface-data/models/faceattr/
age.v1.cpu.fnk age.v1.gpu.fnk beard.v0.cpu.fnk beard.v0.gpu.fnk emotions.v1.cpu.fnk emotions.
v1.gpu.fnk gender.v2.cpu.fnk gender.v2.gpu.fnk glasses3.v0.cpu.fnk glasses3.v0.gpu.fnk
liveness.v1.gpu.fnk
```

1.4.5 Полностью настраиваемая установка

Консольный инсталлятор FindFace Security предоставляет несколько вариантов установки, в том числе полностью настраиваемый вариант (установку отдельно выбранных пакетов). Данный вариант в основном используется при развертывании FindFace Security в сильно распределенной среде.

Для запуска полностью настраиваемой установки нужно ответить на вопросы инсталлятора следующим образом:

- Устанавливаемый продукт: FindFace Security.
- Тип установки: Fully customized installation.
- Устанавливаемые компоненты FindFace Security: для того чтобы выбрать нужные, сначала снимите выделение со всех компонентов, введя в командной строке `-*`, затем введите порядковые номера нужных компонентов через пробел, например: `1 7` (для выбора `findface-data` и `findface-extraction-api`), `13` (`findface-tarantool-server`) или `9` (`findface-upload`). Введите `done` для сохранения выбора и перехода к следующему шагу.
- Связанные вопросы, такие как тип ускорения: CPU или GPU.

1.4.6 Типичная установка в кластере

Данный раздел посвящен развертыванию FindFace Security в кластерной среде.

Совет: Если после прочтения данного раздела у вас остались вопросы, не стесняйтесь задать их нашим экспертам по адресу support@ntechlab.com.

Развертывание FindFace Security в кластере может быть необходимо по следующим причинам:

- Нужно распределить высокую нагрузку при обработке видео.
- Требуется обработка видеопотоков от группы камер в месте их физического расположения.

Примечание: Актуально для сетей гостиниц, магазинов, при наличии нескольких проходных в одном здании и др.

См.также:

Привязка группы камер к экземпляру `findface-video-worker`

- Нужно распределить высокую нагрузку при извлечении биометрических образцов.
- В поиске задействовано большое количество лиц, что требует реализации распределенной базы данных.

Перед тем как приступить к развертыванию, постройте архитектурную схему с учетом будущей нагрузки системы и выделенных под нее аппаратных ресурсов (см. *Системные требования*). Наиболее распространенной схемой является следующая:

- Центральный сервер с установленными компонентами `findface-ntls`, `findface-security`, `findface-sf-api`, `findface-video-manager`, `findface-upload`, `findface-video-worker`, `findface-extraction-api`, `findface-tarantool-server`, а также сторонним программным обеспечением.
- Несколько дополнительных серверов для обработки видео с установленным компонентом `findface-video-worker`.

- (При необходимости) Несколько дополнительных серверов для извлечения биометрических образов с установленным компонентом `findface-extraction-api`.
- (При необходимости) Дополнительные серверы базы данных с несколькими шардами Tarantool на каждом.

Инструкции в настоящем разделе приведены для описанной выше наиболее часто встречающейся схемы развертывания в кластере. В высоконагруженных системах также может потребоваться распределить обработку API-запросов, т. е. организовать несколько серверов `findface-sf-api` и `findface-video-manager`. В этом случае руководствуйтесь инструкциями в разделе *Полностью настраиваемая установка*.

Развертывание FindFace в кластерной среде состоит из следующих этапов:

- *Развертывание центрального сервера*
- *Развертывание серверов обработки видео*
- *Развертывание биометрических серверов*
- *Распределение нагрузки между биометрическими серверами*
- *Организация распределенной базы данных*
- *Настройка сетевого взаимодействия*

Развертывание центрального сервера

Для развертывания центрального сервера FindFace Security выполните следующие действия:

1. На выделенном физическом сервере *установите* FindFace Security из инсталлятора следующим образом:
 - Устанавливаемый продукт: FindFace Security.
 - Тип установки: `Single server, multiple video workers`. В этом случае FindFace Security будет установлен в качестве центрального сервера и настроен на взаимодействие с дополнительными удаленными экземплярами `findface-video-worker`.
 - Тип ускорения `findface-video-worker` (на центральном сервере): CPU или GPU, в зависимости от конфигурации оборудования.
 - Тип ускорения `findface-extraction-api` (на центральном сервере): CPU или GPU, в зависимости от конфигурации оборудования.

По завершении установки в консоль будет выведена информация, необходимая для использования FindFace Security:

```
#####
#                               Installation is complete                               #
#####
- upload your license to http://172.20.77.17/#/license/
- user interface: http://172.20.77.17/
  superuser:      admin
  password:       admin
  documentation:  http://172.20.77.17/doc/
```

- Загрузите файл лицензии через веб-интерфейс центрального сервера `http://<IP_адрес_сервера>/#/license`. Для доступа в веб-интерфейс используйте логин и пароль администратора, выведенные в консоли.

Примечание: IP-адрес сервера в ссылках на веб-интерфейсы FindFace имеет вид `127.0.0.1` или `<IP_адрес_в_сети>`, в зависимости от того, принадлежит ли сервер к сети.

Важно: Не передавайте данные `superuser` (Супер Администратора) третьим лицам. Для администрирования системы создайте назначаемого администратора. Отличие назначаемого администратора от Супер Администратора в том, что последний не может лишиться прав администратора даже при смене роли.

- Разрешите лицензируемым сервисам обращаться к серверу лицензирования `findface-ntls` с любого IP-адреса. Для этого, откройте файл конфигурации `/etc/findface-ntls.cfg` и установите `listen = 0.0.0.0:3133`.

```
sudo vi /etc/findface-ntls.cfg

# Listen address of NTLS server where services will connect to.
# The format is IP:PORT
# Use 0.0.0.0:PORT to listen on all interfaces
# This parameter is mandatory and may occur multiple times
# if you need to listen on several specific interfaces or ports.
listen = 0.0.0.1:3133
```

Развертывание серверов обработки видео

На дополнительном сервере для обработки видео установите экземпляр `findface-video-worker`, руководствуясь *пошаговыми инструкциями*. Ответьте на вопросы инсталлятора следующим образом:

- Устанавливаемый продукт: FindFace Video Worker.
- Тип ускорения `findface-video-worker`: CPU или GPU, в зависимости от конфигурации оборудования.
- FindFace Security IP address: IP-адрес центрального сервера.

После этого процесс установки будет автоматически запущен. Ответы на вопросы инсталлятора будут сохранены в файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Используйте данный файл, чтобы установить FindFace Video Worker на других серверах, не отвечая на вопросы инсталлятора повторно. Для этого запустите инсталлятор командой:

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run -f /tmp/<findface-installer-*>.json
```

Примечание: Если `findface-ntls` и/или `findface-video-manager` установлены на других серверах, чем `findface-security`, укажите их IP-адреса после установки в файле конфигурации `/etc/findface-video-worker(-gpu).ini`.

```
sudo vi /etc/findface-video-worker(-gpu).ini
```

В параметре `ntls-addr` укажите IP-адрес сервера `findface-ntls`.

```
ntls-addr=127.0.0.1:3133
```

В параметре `mgr-static` укажите IP-адрес сервера `findface-video-manager`, который будет обеспечивать `findface-video-worker` настройками и списком видеопотоков для обработки.

```
mgr-static=127.0.0.1:18811
```

Развертывание биометрических серверов

На дополнительном сервере для извлечения биометрических образцов установите экземпляры `findface-extraction-api` из консольного инсталлятора. Ответьте на вопросы инсталлятора следующим образом:

- Устанавливаемый продукт: `FindFace Security`.
- Тип установки: `Fully customized installation`.
- Устанавливаемые компоненты FindFace Security: `findface-extraction-api` и `findface-data`. Для того чтобы их выбрать, сначала снимите выделение со всех компонентов, введя в командной строке `-*`, затем введите порядковые номера `findface-extraction-api` и `findface-data` через пробел: `1 7`. Введите `done` для сохранения выбора и перехода к следующему шагу.
- Тип ускорения `findface-extraction-api`: `CPU` или `GPU`.
- Необходимость в изменении файла конфигурации `findface-extraction-api`: укажите IP-адрес сервера `findface-ntls`.
- Устанавливаемые модели нейронных сетей: `CPU/GPU-модель` для извлечения биометрических данных лица (обязательна для установки) и (опционально) `CPU/GPU модели` для распознавания пола, возраста, эмоций, очков и/или бороды. Для того чтобы выбрать нужные модели, сначала снимите установленное по умолчанию выделение всех моделей, введя в командной строке `-*`, затем введите порядковые номера нужных моделей через пробел, например: `8 2` для выбора соответственно `GPU-модели` для извлечения биометрических данных и `GPU-модели` для распознавания возраста. Введите `done` для сохранения выбора и перехода к следующему шагу. Удостоверьтесь, что для каждой модели выбран правильный тип ускорения `CPU` или `GPU`: он должен совпадать с типом ускорения `findface-extraction-api`. Обратите внимание, что `findface-extraction-api` на `CPU` может работать только с `CPU-моделями`, в то время как `findface-extraction-api` на `GPU` поддерживает как `CPU-`, так и `GPU-модели`. Подробнее см. *Распознавание атрибутов лица*.

Доступны следующие модели:

Атрибут лица	Ускорение	Пакет
биометрия лица	CPU	findface-data-elderberry-160-cpu_3.0.0_amd64.deb, findface-data-elderberry-576-cpu_3.0.0_amd64.deb
	GPU	findface-data-elderberry-160-gpu_3.0.0_amd64.deb, findface-data-elderberry-576-gpu_3.0.0_amd64.deb
возраст	CPU	findface-data-age.v1-cpu_3.0.0_amd64.deb
	GPU	findface-data-age.v1-gpu_3.0.0_amd64.deb
пол	CPU	findface-data-gender.v2-cpu_3.0.0_amd64.deb
	GPU	findface-data-gender.v2-gpu_3.0.0_amd64.deb
эмоции	CPU	findface-data-emotions.v1-cpu_3.0.0_amd64.deb
	GPU	findface-data-emotions.v1-gpu_3.0.0_amd64.deb
очки	CPU	findface-data-glasses3.v0-cpu_3.0.0_amd64.deb
	GPU	findface-data-glasses3.v0-gpu_3.0.0_amd64.deb
борода	CPU	findface-data-beard.v0-cpu_3.0.0_amd64.deb
	GPU	findface-data-beard.v0-gpu_3.0.0_amd64.deb

После этого процесс установки будет автоматически запущен. Ответы на вопросы инсталлятора будут сохранены в файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Используйте данный файл, чтобы установить `findface-extraction-api` на других серверах, не отвечая на вопросы инсталлятора повторно.

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run -f /tmp/<findface-installer-*>.json
```

После развертывания биометрических серверов *распределите* между ними нагрузку.

Распределение нагрузки между биометрическими серверами

Распределение нагрузки между несколькими биометрическими серверами выполняется через балансировщик нагрузки. Приведенная ниже пошаговая инструкция демонстрирует балансировку нагрузки с помощью `nginx` в режиме `round-robin` для 3-х экземпляров `findface-extraction-api`, расположенных на различных физических серверах. Один экземпляр установлен на центральном сервере FindFace Security (172.168.1.9), 2 других на дополнительных удаленных серверах (172.168.1.10, 172.168.1.11). Если в системе присутствует большее количество биометрических серверов, балансировка нагрузки выполняется по аналогии.

Совет: Вы можете использовать любой удобный вам балансировщик нагрузки. Руководство по его использованию ищите в соответствующей справочной документации.

Для балансировки нагрузки между экземплярами `findface-extraction-api` выполните следующие действия:

1. Назначьте т. н. сервер шлюза для балансируемой группы биометрических серверов. Им может стать центральный сервер FindFace Security (рекомендуется) или любой другой сервер с установленным `Nginx`.

Важно: Вам нужно будет указать IP-адрес шлюза при настройке *распределенной сети* FindFace Security.

Совет: Вы можете установить `nginx` следующим образом:

```
sudo apt update
sudo apt install nginx
```

2. На сервере шлюза создайте новый файл конфигурации Nginx.

```
sudo vi /etc/nginx/sites-available/extapi
```

3. Вставьте следующий текст в созданный файл конфигурации. В директиве `upstream` (`upstream extapibackends`) замените примерные IP-адреса на актуальные IP-адреса биометрических серверов. В директиве `server` в параметре `listen` укажите номер слушающего порта сервера шлюза. Вам потребуется указать данный порт при настройке *распределенной сети* FindFace Security.

```
upstream extapibackends {
    server 172.168.1.9:18666; ## ``findface-extraction-api`` on main server
    server 172.168.1.10:18666; ## 1st additional extraction server
    server 127.168.1.11:18666; ## 2nd additional extraction server
}
server {
    listen 18667;
    server_name extapi;
    client_max_body_size 64m;
    location / {
        proxy_pass http://extapibackends;
        proxy_next_upstream error;
    }
    access_log /var/log/nginx/extapi.access_log;
    error_log /var/log/nginx/extapi.error_log;
}
```

4. Включите балансировщик нагрузки в nginx.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/extapi /etc/nginx/sites-enabled/
```

5. Перезапустите nginx.

```
sudo service nginx restart
```

6. На центральном сервере и каждом из дополнительных биометрических серверов откройте файл конфигурации `/etc/findface-extraction-api.ini`. Замените адрес `localhost` в параметре `listen` на адрес, который вы указали до этого в директиве `upstream extapibackends` файла конфигурации Nginx `/etc/nginx/sites-available/extapi`. В нашем примере адрес 1-го дополнительного биометрического сервера должен быть заменен на следующий:

```
sudo vi /etc/findface-extraction-api.ini

listen: 172.168.1.10:18666
```

7. Перезапустите `findface-extraction-api` на центральном сервере и каждом дополнительном биометрическом сервере.

```
sudo systemctl restart findface-extraction-api.service
```

Балансировка нагрузки успешно настроена. Не забудьте указать актуальный IP-адрес и слушающий порт сервера шлюза при настройке *распределенной сети* FindFace Security.

Организация распределенной базы данных

Компонент `findface-tarantool-server` соединяет базу данных Tarantool и компонент `findface-sf-api`, передавая результаты поиска от базы данных в `findface-sf-api` для дальнейшей обработки. Для увеличения скорости поиска на каждом сервере с базой данных Tarantool могут быть созданы многочисленные сегменты (шарды) `findface-tarantool-server`. Их параллельное функционирование приводит к значительному увеличению производительности. Каждый шард может обрабатывать приблизительно до 10 000 000 лиц. При развертывании `findface-tarantool-server` из инсталлятора шарды создаются автоматически с учетом аппаратной конфигурации физического сервера.

Для того чтобы распределить биометрическую базу данных, установите `findface-tarantool-server` на каждом сервере базы данных. Ответьте на вопросы инсталлятора следующим образом:

- Устанавливаемый продукт: FindFace Security.
- Тип установки: Fully customized installation.
- Устанавливаемые компоненты FindFace Security: `findface-tarantool-server`. Для того чтобы его выбрать, сначала снимите выделение со всех компонентов, введя в командной строке `-*`, затем введите порядковый номер `findface-tarantool-server`: 13. Введите `done` для сохранения выбора и перехода к следующему шагу.

После этого процесс установки будет автоматически запущен. Ответы на вопросы инсталлятора будут сохранены в файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Используйте данный файл, чтобы установить `findface-tarantool-server` на других серверах, не отвечая на вопросы инсталлятора повторно.

```
sudo ./findface-security-2.2.0-server-3.2.0.run -f /tmp/<findface-installer-*>.json
```

В результате установки шарды `findface-tarantool-server` будут автоматически установлены в количестве $N = \max(\min(\text{mem_mb} // 2000, \text{cpu_cores}), 1)$, т. е. равном размеру оперативной памяти в Мб, разделенному на 2000, или количеству физических ядер процессора (но не менее 1 шарда).

Обязательно укажите IP-адреса и порты шардов при настройке *распределенной сети* FindFace Security. Для того чтобы узнать номера портов, на каждом сервере базы данных выполните следующую команду:

```
sudo cat /etc/tarantool/instances.enabled/*shard* | grep -E ".start|(listen =)"`
```

Будет возвращен следующий результат:

```
listen = '127.0.0.1:33001',
FindFace.start("127.0.0.1", 8101, {
  listen = '127.0.0.1:33002',
FindFace.start("127.0.0.1", 8102, {
```

Номера портов шардов указаны в секции `FindFace.start`: 8101, 8102 и т. д.

Настройка сетевого взаимодействия

После развертывания компонентов FindFace Security настройте их взаимодействие по сети. Выполните следующие действия:

1. Откройте файл конфигурации `/etc/findface-sf-api.ini`:

```
sudo vi /etc/findface-sf-api.ini
```

Задайте следующие параметры:

Параметр	Описание
extraction-api -> extraction-api	IP-адрес и слушающий порт сервера, являющегося <i>шлюзом</i> для биометрических серверов с настроенной балансировкой нагрузки.
storage-api -> shards -> master	IP-адрес и порт мастера шарда findface-tarantool-server . Остальные шарды прописываются по аналогии.
upload_url	Путь в WebDAV nginx, по которому в компонент findface-upload будут отправляться исходные изображения, миниатюры и нормализованные изображения лиц.

```
...
extraction-api:
  extraction-api: http://172.168.1.9:18667

...
webdav:
  upload-url: http://127.0.0.1:3333/uploads/

...
storage-api:
  ...
  shards:
    - master: http://172.168.1.9:8101/v2/
      slave: ''
    - master: http://172.168.1.9:8102/v2/
      slave: ''
    - master: http://172.168.1.12:8101/v2/
      slave: ''
    - master: http://172.168.1.12:8102/v2/
      slave: ''
    - master: http://172.168.1.13:8102/v2/
      slave: ''
    - master: http://172.168.1.13:8102/v2/
      slave: ''
```

- Откройте файл конфигурации `/etc/ffsecurity/config.py`.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py
```

Задайте следующие параметры:

Параметр	Описание
EXTERNAL_ADDRESS	Внешний IP-адрес или URL, который будет использоваться для доступа к веб-интерфейсу FindFace Security.
VIDEO_DETECTOR_TOKEN	Присвойте токен и укажите его в данном параметре, чтобы авторизовать модуль видеодетекции лиц.
VIDEO_MANAGER_ADDRESS	Адрес сервера <code>findface-video-manager</code> .
NTLS_HTTP_URL	IP-адрес сервера <code>findface-ntls</code> .
ROUTER_URL	Внешний IP-адрес сервера <code>findface-security</code> , который будет получать обнаруженные лица от экземпляра(ов) <code>findface-video-worker</code> .
SF_API_ADDRESS	IP-адрес сервера <code>findface-sf-api</code> .
EXTRACTION_API	IP-адрес и слушающий порт сервера, являющегося <i>шлюзом</i> для биометрических серверов с настроенной балансировкой нагрузки.

```

sudo vi /etc/ffsecurity/config.py

...
EXTERNAL_ADDRESS="http://172.168.1.9"

...
FFSECURITY = {
    'VIDEO_DETECTOR_TOKEN': '7ce2679adfc4d74edcf508bea4d67208',
    ...
    'EXTRACTION_API': 'http://172.168.1.9:18667/',
    'VIDEO_MANAGER_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18810',
    ...
    'NTLS_HTTP_URL': 'http://127.0.0.1:3185',
    'ROUTER_URL': 'http://172.168.1.9',
    ...
    'SF_API_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18411',
    ...
}

```

На этом установка FindFace Security в кластерной среде будет завершена.

1.5 Первые шаги после установки

После успешного развертывания FindFace Security пришло время открыть *веб-интерфейс* и начать работу. В этой главе вы найдете рекомендуемую последовательность шагов, следуя которой вы сможете задействовать весь спектр функциональных возможностей FindFace Security.

В этой главе:

- *Добавление камер*
- *Составление списков наблюдения и загрузка досье*
- *Создание пользователей и предоставление им прав*
- *Мониторинг лиц*
- *Организация видеонаблюдения*

- *Работа FindFace Security*
- *Базовое обслуживание системы*
- *Большие возможности*

1.5.1 Добавление камер

1. *Создайте группу камер.* Группа камер — это системный объект, который позволяет группировать камеры с учетом их физического расположения. К примеру, камеры, расположенные на входе в здание, можно объединить в одну группу и работать с ними как с единым целым.
2. *Добавьте камеры* в созданную группу *и проверьте их работу.*

Дополнительно:

1. Настройте систему на обработку видеопотоков с группы камер в месте их физического расположения. Это может быть актуально в распределенной архитектуре. *Подробнее.*
2. Рассмотрите возможность включения дедупликации событий, если сцены наблюдения камер в группе перекрываются. Данная функция позволяет исключить регистрацию одинаковых событий в пределах одной группы камер. *Подробнее.*

1.5.2 Составление списков наблюдения и загрузка досье

1. *Создайте список наблюдения.* Список наблюдения — это системный объект, с помощью которого выполняется классификация персон по произвольным критериям: черный список, розыск, VIP, персонал и т. д.
2. Загрузите досье и добавьте их в созданный список наблюдения *вручную, пакетно через веб-интерфейс* или используя функцию *пакетной загрузки через консоль.*

1.5.3 Создание пользователей и предоставление им прав

1. Ознакомьтесь со списком *предустановленных пользовательских ролей* и при необходимости *создайте новые.*
2. *Добавьте пользователей* в систему и предоставьте им полномочия.

1.5.4 Мониторинг лиц

По умолчанию FindFace Security отслеживает только незарегистрированные в системе лица, т. е. лица, для которых *отсутствуют совпадения с досье.* Для того чтобы включить отслеживание лиц из пользовательского списка наблюдения, сделайте это список *активным.* Вы также можете включить звуковое оповещение и сделать обязательным принятие вручную связанных со списком событий.

Дополнительно:

1. Добавьте информации в события, включив распознавание пола, возраста, эмоций, бороды и очков. *Подробнее.*
2. Защитите систему от спуфинга, включив функцию распознавания живых лиц. *Подробнее.*

1.5.5 Организация видеонаблюдения

Важно: Недоступно на серверах с CPU-конфигурацией.

Настройте раскладку камер для базового видеонаблюдения.

1.5.6 Работа FindFace Security

1. Выполняйте *идентификацию обнаруженных на видеозображении лиц*, проверяя их в реальном времени на совпадение с лицами из списков наблюдения. Работайте с историей событий, используя различные фильтры.
2. Выполняйте идентификацию (поиск) лиц по следующим базам данных:
 - База данных обнаруженных лиц. *Подробнее.*
 - База данных досье. *Подробнее.*
3. Выполняйте *поиск в архивных видео* лиц из списков наблюдения.
4. *Сравнивайте лица* вручную, чтобы проверить их на принадлежность одному человеку.
5. Используйте *мобильное приложение*.

1.5.7 Базовое обслуживание системы

1. *Настройте* автоматическое удаление старых событий из базы данных.
2. При необходимости *удалите* старые события из базы данных вручную.
3. Регулярно создавайте *резервную копию* базы данных.

1.5.8 Больше возможностей

1. Настройте *вебхуки* для автоматической отправки уведомлений об определенных событиях на заданный URL-адрес. При наступлении нужного события FindFace Security отправит HTTP-запрос на URL-адрес, указанный в настройках вебхука. Вебхуки можно использовать для решения разнообразных задач, например, для уведомления пользователя об определенном событии, вызова определенных действий на целевом веб-сайте, при решении задач безопасности, таких как удаленное автоматическое управление доступом и др. *Подробнее.*
2. Задействуйте функции FindFace Security через *HTTP API*.
3. Ознакомьтесь со списком наших *партнерских интеграций*.

См. также:

- *Управление видеокамерами*
- *Мониторинг лиц. Управление базой данных досье*
- *Управление пользователями*
- *Расширенный функционал*
- *Обслуживание и устранение неисправностей*

1.6 Работа с FindFace Security

Работа с FindFace Security выполняется через веб-интерфейс. Для того чтобы отобразить веб-интерфейс, в адресной строке браузера введите базовый адрес веб-интерфейса и пройдите авторизацию.

Примечание: Базовый адрес задается при *установке* FindFace Security.

Важно: Для первого входа в систему после развертывания FindFace Security используйте учетную запись администратора, созданную при *установке*. Для создания других пользователей см. раздел *Управление пользователями*.

Веб-интерфейс имеет удобный и интуитивный дизайн и обеспечивает доступ к следующим функциям:

- Объединение камер в группы в зависимости от их физического расположения. Добавление и настройка камеры. См. *Управление камерами*.
- Управление списками наблюдения. Создание досье вручную и пакетно. См. *Мониторинг лиц*, *Управление базой данных досье*.
- *Управление пользователями и ролями*.
- *Идентификация лиц в видеофайле*.
- *Основные настройки*. Изменение порога срабатывания системы (порога положительной верификации лиц) и настройка автоматической очистки базы данных от старых событий.
- *Сравнение 2-х лиц*. Проверка 2-х лиц на идентичность.
- Идентификация лиц по базе событий в *режиме реального времени* как на живом (видеопоток), так и на архивном (видеофайл) видео. Идентификация лиц *по базе событий и досье*. *Видеонаблюдение*.

1.6.1 Управление видеокамерами

Для настройки видео-идентификации лиц добавьте камеры в FindFace Security, сгруппировав их с учетом расположения.

Примечание: Права на создание групп камер и камер настраиваются в разрешениях пользователя (см. *Управление пользователями*).


В этой главе:

- *Создание группы камер*
 - *Добавление камеры*
 - *Мониторинг работы камер*


Создание группы камер

Для создания группы камер выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Группы камер*.
2. Нажмите *+*.

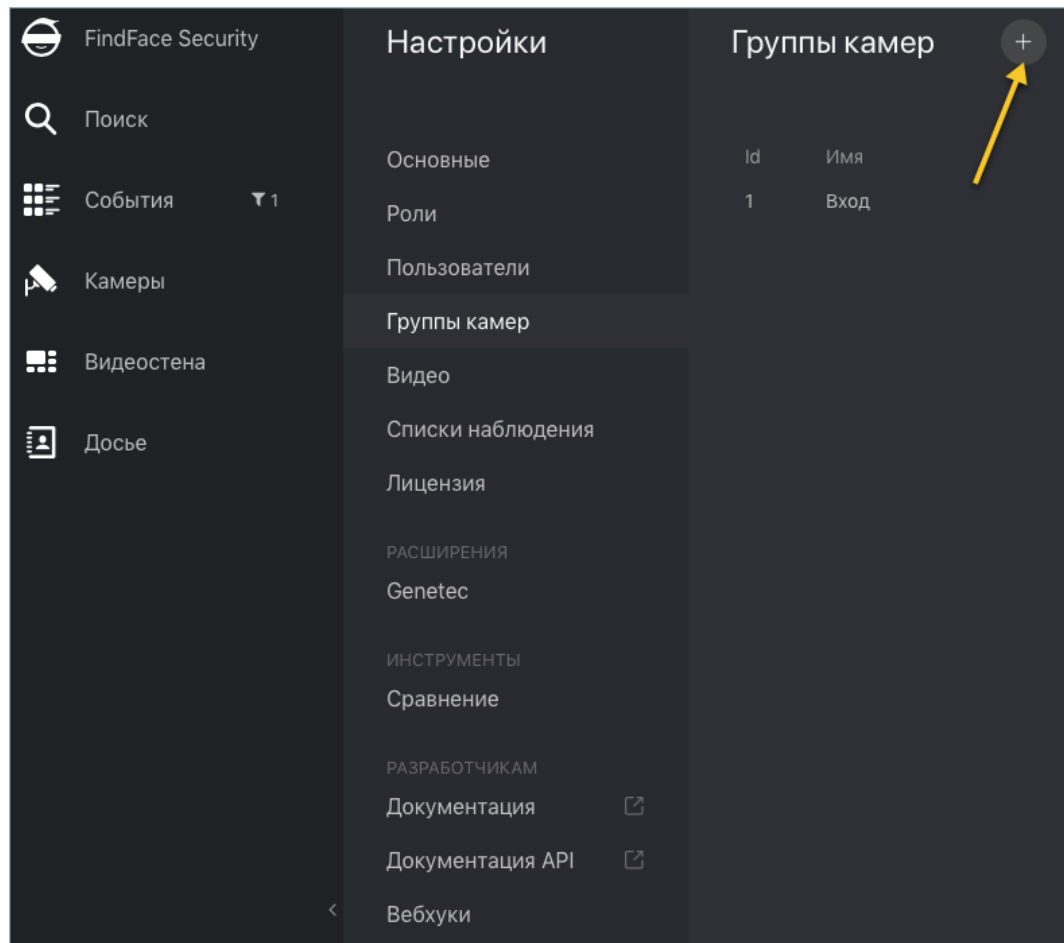

3. На вкладке *Информация*, введите имя группы и при необходимости комментарий к ней.

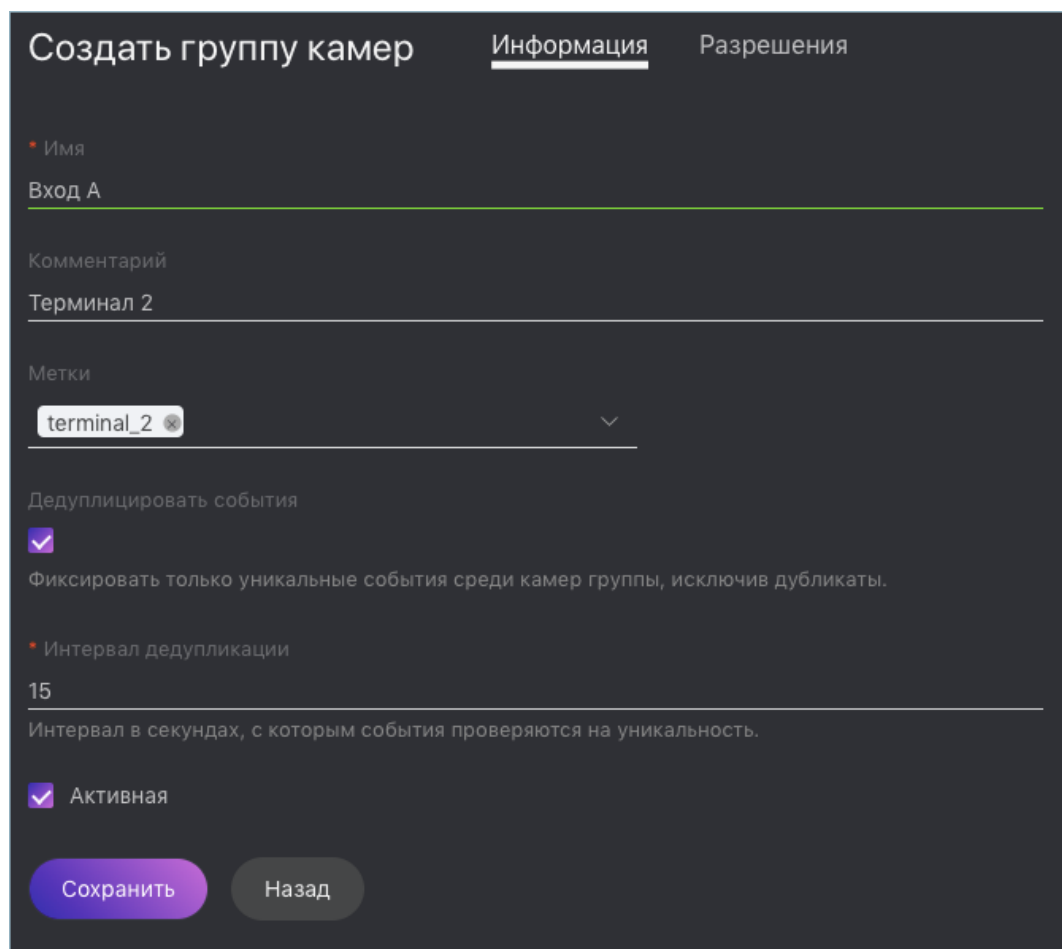


4. Если вам нужно выделить определенный экземпляр `findface-video-worker` для обработки видеопотоков с данной группы камер, создайте или выберите из уже созданных одну или несколько меток.

Примечание: Для того чтобы завершить выделение, перечислите метки в файле конфигурации `findface-video-worker`. Подробнее см. [Привязка группы камер к экземпляру findface-video-worker](#).

5. Если события от камер, принадлежащих одной группе, требуется дедуплицировать, т. е. исключить одинаковые события, поставьте флажок *Дедуплицировать события* и задайте в секундах интервал дедупликации (интервал, с которым события проверяются на уникальность).

Предупреждение: Используйте дедупликацию очень осторожно. Если камеры из одной группы наблюдают разные сцены, некоторые лица могут быть пропущены. Подробнее см. [Дедупликация событий](#).

6. Поставьте флажок *Активная*.
7. Нажмите *Сохранить*.
8. На вкладке *Разрешения* назначьте права на работу с группой камер, указав, пользователям с какими ролями разрешено изменять/просматривать ее настройки.

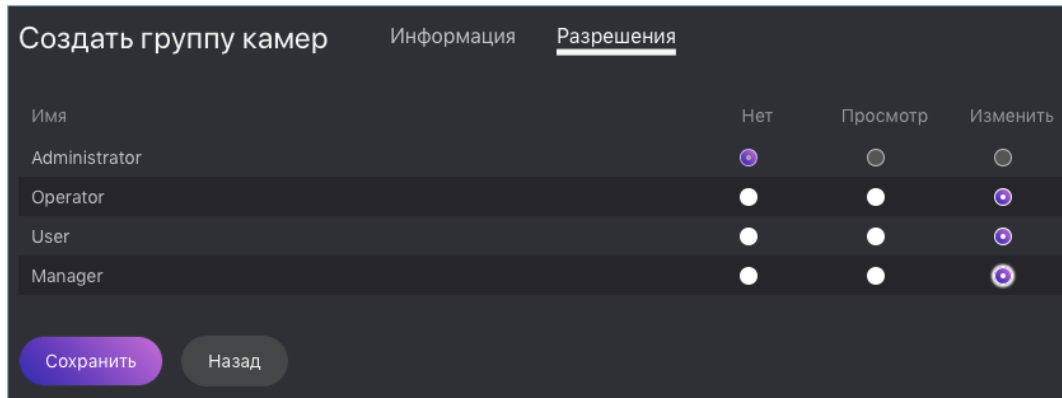


9. Нажмите *Сохранить*.

Добавление камеры

Для добавления камеры в группу выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Камеры*.
2. Нажмите *+*.

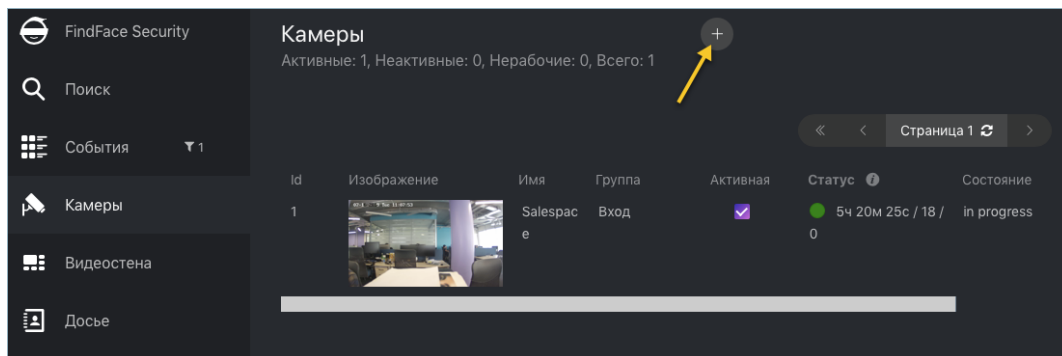

3. Введите название камеры и добавьте ее в одну из групп. При необходимости введите комментарий к камере.

Добавить камеру

• Имя
Левая

• Группа
Вход А

• Url на видео-поток
rtmp://172.17.45.87/cams/door

Комментарий

☒ Активная

Параметры

Сбросить параметры

Сохранить Назад

4. Задайте URL камеры или адрес видеофайла для обработки, например, `file:///data/some.mp4`.
5. Поставьте флажок *Активная*.
6. Если видео обрабатывается на CPU, нажмите на кнопку *Параметры* и перейдите на вкладку *CPU*.

- *Минимальное качество лица (min_score)*: Минимальное качество изображения лица при выборе лучшего. Определяется эмпирически: отрицательные значения вблизи 0 = наиболее качественные прямые изображения лиц анфас, -1 = хорошее качество, -2 = удовлетворительное качество, отрицательные значения -5 и меньше = перевернутые лица и лица, повернутые под большими углами, распознавание может быть неэффективным.
- *Максимальное отклонение лица (min_d_score)*: Максимальное отклонение лица от положения анфас при выборе лучшего. Определяется эмпирически: -3.5 = слишком большие углы

поворота, распознавание лиц может быть неэффективным, -2.5 = удовлетворительное отклонение, -0.05 = близко к положению анфас, 0 = анфас.

- *Минимальный размер лица (min_face_size)*: Минимальный размер лица в пикселях при выборе лучшего. Чем меньше значение, тем дольше осуществляется обнаружение и отслеживание лиц. Оптимальное значение находится в диапазоне 80-120. Если 0, фильтр выключен.
- *Максимальный размер лица (max_face_size)*: Максимальный размер лица в пикселях при выборе лучшего. Если 0, фильтр выключен.
- *Режим реального времени (realtime)*: Режим реального времени. Выбирать лучший кадр с лицом в каждом интервале времени `realtime_dly`. Если `realtime_post_perm`: true, отправка лучшего кадра происходит по завершению каждого интервала `realtime_dly`; если false, лучший кадр отправляется, только если его качество улучшилось по сравнению с предыдущим отправленным кадром.
- *Временной интервал (realtime_dly)*: Временной интервал в миллисекундах, в течение которого в режиме реального времени выбирается лучший кадр с лицом.
- *Отправлять лучший кадр (realtime_post_perm)*: Если true, отправлять лучший кадр в каждом интервале времени `realtime_dly` в режиме реального времени. Если false, отправлять лучший кадр, только если его качество улучшилось по сравнению с предыдущим отправленным кадром.
- *Буферный режим (overall)*: Буферный режим. Отправлять для лица один кадр наилучшего качества.
- *Регион слежения (ROT)*: Включает детектирование и отслеживание лиц только внутри заданной прямоугольной области. Используйте данную опцию, чтобы уменьшить нагрузку на сервер.
- *Регион захвата лица (ROI)*: Включает отправку на сервер лиц, обнаруженных только внутри интересующей области.

Совет: Для задания ROT/ROI удобно использовать визуальный мастер. Сначала создайте камеру без ROT/ROI, затем откройте ее для редактирования и нажмите на кнопку *Параметры*. Вы увидите визуальный мастер.

При необходимости задайте опциональные параметры обработки видео на CPU. Для это нажмите на кнопку *Дополнительные параметры*.


- *Опции FFMPEG (ffmpeg_params)*: Опции ffmpeg для видеопотока. Задаются массивом строк ключ=значение, например, "rtsp_transport=tcp ss=00:20:00".
- *Размер кадра (fd_frame_height)*: Размер кадра для детектора лиц в пикселях. Отрицательные значения соответствуют исходному размеру. Оптимальные значения для уменьшения нагрузки: 640-720.
- *Максимальное количество лиц (npersons)*: Максимальное количество лиц, одновременно отслеживаемых детектором лиц. Влияет на производительность.
- *Количество тредов отслеживания (tracker_threads)*: Количество тредов отслеживания для детектора лиц. Должно быть меньше или равно значению параметра `npersons`. Оптимально, когда они равны. Если количество тредов отслеживания меньше, чем максимальное количество отслеживаемых лиц, потребление ресурсов уменьшается, однако также уменьшается и скорость отслеживания.
- *Качество сжатия (jpeg_quality)*: Качество сжатия полного кадра для отправки.
- *Рисовать след (draw_track)*: Рисовать в bbox след от движения лица.

- *Время ожидания (api_timeout)*: Время ожидания в миллисекундах ответа на API-запрос.
 - *Минимальная интенсивность движения (md_threshold)*: Минимальная интенсивность движения, которая будет регистрироваться детектором движения. Определяется эмпирически: 0 = детектор выключен, 0.002 = значение по умолчанию, 0.05 = минимальная интенсивность слишком высока, чтобы зарегистрировать движение.
 - *Коэффициент масштабирования кадра (md_scale)*: Размер кадра для детектора движения относительно исходного размера от 0 до 1. Кадр должен быть уменьшен при больших разрешениях камеры, отображении лиц крупным планом, а также при чрезмерной загрузке процессора — для снижения потребления системных ресурсов.
7. Если видео обрабатывается на GPU, нажмите на кнопку *Параметры* и перейдите на вкладку *GPU*.
- *Минимальное качество изображения лица (filter_min_quality)*: Минимальное качество изображения лица для отправки на сервер. Определяется эмпирически: отрицательные значения вблизи 0 = наиболее качественные прямые изображения лиц анфас, -1 = хорошее качество, -2 = удовлетворительное качество, отрицательные значения -5 и меньше = перевернутые лица и лица, повернутые под большими углами, распознавание может быть неэффективным.
 - *Минимальный размер лица (filter_min_face_size)*: Минимальный размер лица в пикселях для отправки на сервер. Если 0, фильтр выключен.
 - *Максимальный размер лица (filter_max_face_size)*: Максимальный размер лица в пикселях для отправки на сервер.
 - *Качество сжатия (jpeg_quality)*: Качество сжатия полного кадра для отправки.
 - *Опции FFMPEG (ffmpeg_params)*: Опции ffmpeg для видеопотока. Задаются массивом строк ключ=значение, например, "rtsp_transport=tcp ss=00:20:00".
 - *Отправлять лучший кадр (realtime_post_every_interval)*: Если true, отправлять лучший кадр в каждом временном интервале realtime_post_interval в режиме реального времени. Если false, отправлять лучший кадр, только если его качество улучшилось по сравнению с предыдущим отправленным кадром.
 - *Время ожидания ответа на запрос (router_timeout_ms)*: Время ожидания в миллисекундах ответа на отправленный запрос с лицом.
 - *Получать временные метки из потока (use_stream_timestamp)*: Если true, отправлять на сервер временные метки полученные из потока. Если false, отправлять текущие дату и время.
 - *Прибавлять к временным меткам (start_stream_timestamp)*: Прибавлять указанное количество секунд к временным меткам из потока.
- При необходимости задайте опциональные параметры обработки видео на GPU. Для это нажмите на кнопку *Дополнительные параметры*.
- *Формат FFMPEG (ffmpeg_format)*: Передать формат FFMPEG (mxg, flv, и т. д.), если он не может быть автоматически определен.
 - *Проверять SSL-сертификат (router_verify_ssl)*: Если true, проверять SSL-сертификат сервера при отправке на него лиц через https. Если false, может быть принят самоподписанный сертификат.
 - *Минимальная интенсивность движения (imotion_threshold)*: Минимальная интенсивность движения, которая будет регистрироваться детектором движения.
8. Нажмите *Сохранить*.

Примечание: Каждая камера связана с так называемым job-заданием, задачей на обработку видео, содержащей параметры конфигурации и данные видеопотока, которая назначается определенному экземпляру `findface-video-worker`. Данная задача может быть перезапущена (см . [Мониторинг работы камер](#)).

Мониторинг работы камер

Мониторинг работы камер выполняется на вкладке *Камеры*.

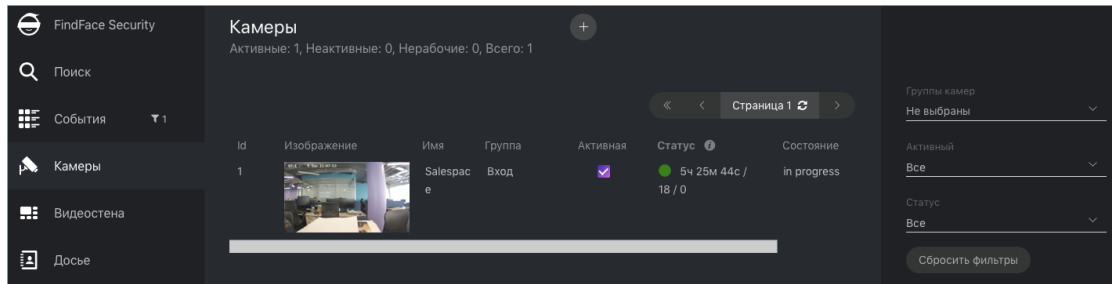

Статусы камер:

- Зеленый: идет обработка видеопотока с камеры, проблем не обнаружено.
- Желтый: камера работает менее 30 секунд или имеют место одна или несколько ошибок при отправке лиц.
- Красный: камера не работает.
- Серый: камера отключена.

Для каждой камеры приводятся следующие статистические данные по обработке видеопотока: длительность обработки/количество успешно отправленных лиц/количество лиц, обработанных с ошибками после последнего перезапуска job-задания.

Примечание: Каждая камера связана с так называемым job-заданием, задачей на обработку видео, содержащей параметры конфигурации и данные видеопотока, которая назначается определенному экземпляру `findface-video-worker`. Данная задача может быть перезапущена.

Для перезапуска job-задания откройте настройки камеры и нажмите на кнопку *Перезапустить*. При этом количество ошибок будет обнулено.

При большом количестве камер в системе используйте следующие фильтры:

- *Группы камер*,
- *Активный*,
- *Статус*.

См.также:

- *Привязка группы камер к экземпляру `findface-video-worker`*
- *Дедупликация событий*

1.6.2 Мониторинг лиц. Управление базой данных досье

Данная глава посвящена мониторингу обнаруженных лиц и работе с базой данных досье. Каждое досье содержит одну или несколько фотографий персоны и классифицируется по принадлежности к тому или иному списку наблюдения, например, к черному или белому в самом простом случае. Вы можете создать несколько списков наблюдения, например, в зависимости от уровня опасности или, наоборот, статуса персоны.


Совет: Для автоматического создания большого количества досье используйте *функционал пакетной загрузки*.

В этом разделе:

- *Мониторинг незарегистрированных лиц*
- *Создание списка наблюдения*
- *Создание досье вручную*
- *Пакетная загрузка фотографий*
- *Фильтрация досье по спискам наблюдения*

Мониторинг незарегистрированных лиц

Базовая конфигурация FindFace Security уже содержит предустановленный список наблюдения, предназначенный для мониторинга незарегистрированных в системе лиц, т. е. лиц, для которых отсутствуют совпадения с досье. Данный список наблюдения не может быть удален из системы. Для редактирования настроек или деактивации списка, перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Списки наблюдения* и откройте настройки списка, щелкнув *Unmatched* в таблице.

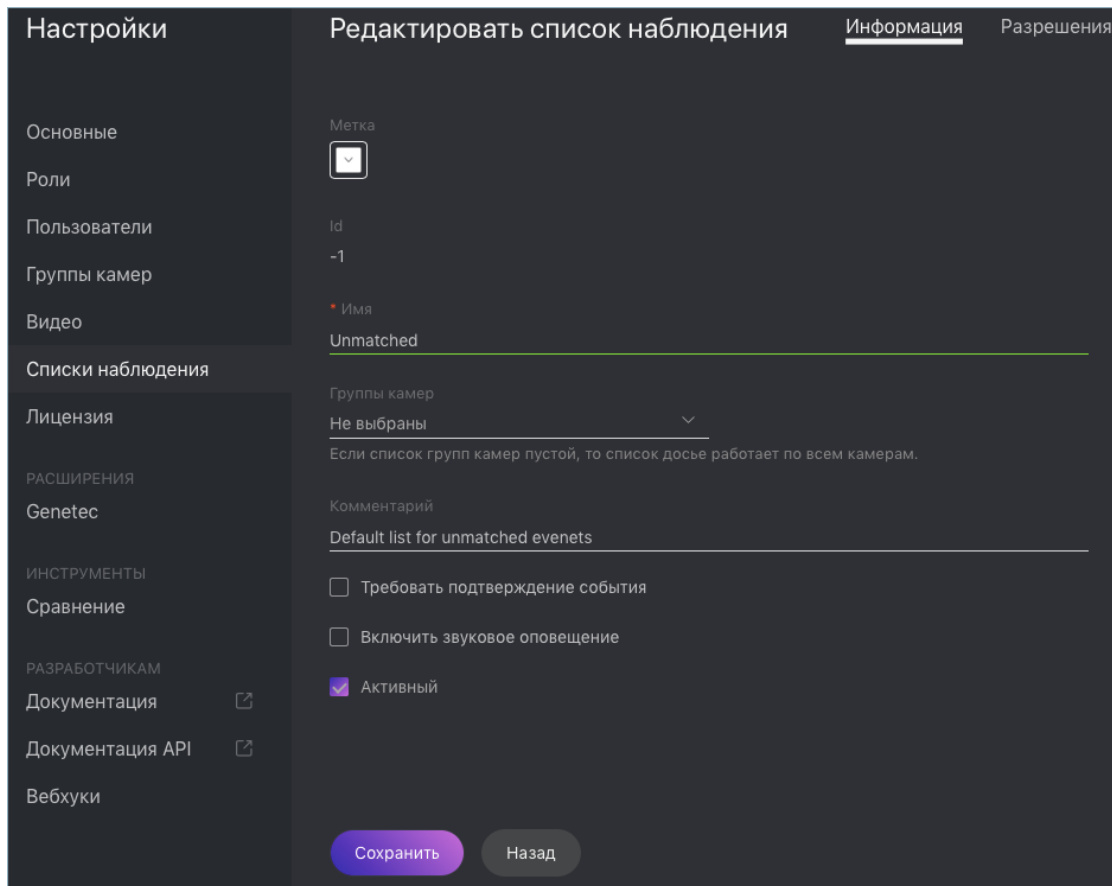


Примечание: Для того чтобы отобразить в списке событий только незарегистрированные лица, выберите значение *Unmatched* в фильтре *Списки наблюдения* на вкладке *События* (подробнее см. *Идентификация лиц в режиме реального времени*).

Создание списка наблюдения

Для создания пользовательского списка наблюдения выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Списки наблюдения*.
2. Нажмите *+*.

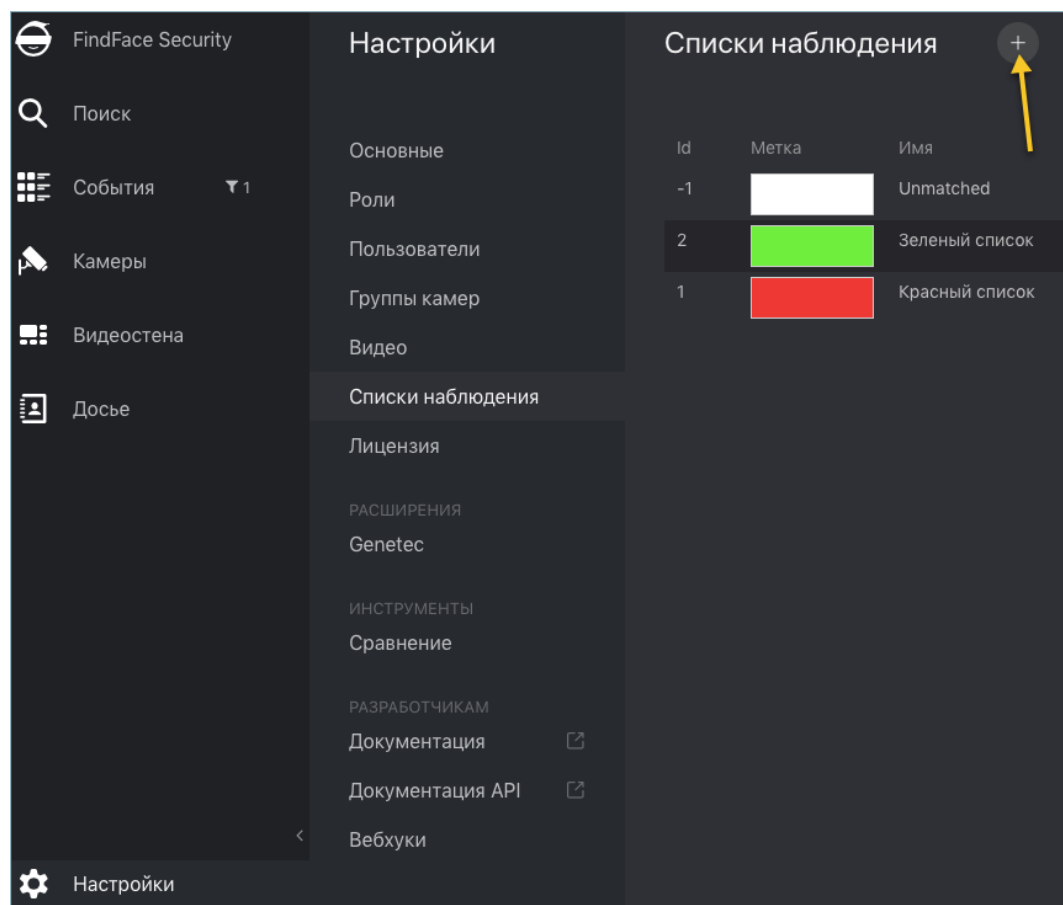

3. В палитре *Метка* выберите цвет, который будет использоваться в событиях распознавания персон из данного списка. Правильно выбранный цвет повышает быстроту реагирования оператора на событие.

Создать список наблюдения Информация Разрешения

Метка

Имя *

Черный список

Группы камер

Вход А

Если список групп камер пустой, то список досье работает по всем камерам.

Комментарий


☒ Требовать подтверждение события

☒ Включить звуковое оповещение

☒ Активный

Сохранить Назад

4. Введите название списка наблюдения. При необходимости добавьте комментарий.
5. Выберите группу камер, которая будет использоваться для мониторинга списка наблюдения. Если группа камер не выбрана, список наблюдения будет отслеживаться всеми активными камерами в системе.
6. Поставьте флажок *Требовать подтверждение*, если для данного списка оператор должен в обязательном порядке подтвердить принятие события.
7. При необходимости включите звук при появлении события для данного списка.
8. Поставьте флажок *Активный*.
9. Нажмите *Сохранить*.
10. На вкладке *Разрешения* назначьте права на список наблюдения, указав роли пользователей, которые смогут изменять/просматривать его настройки.

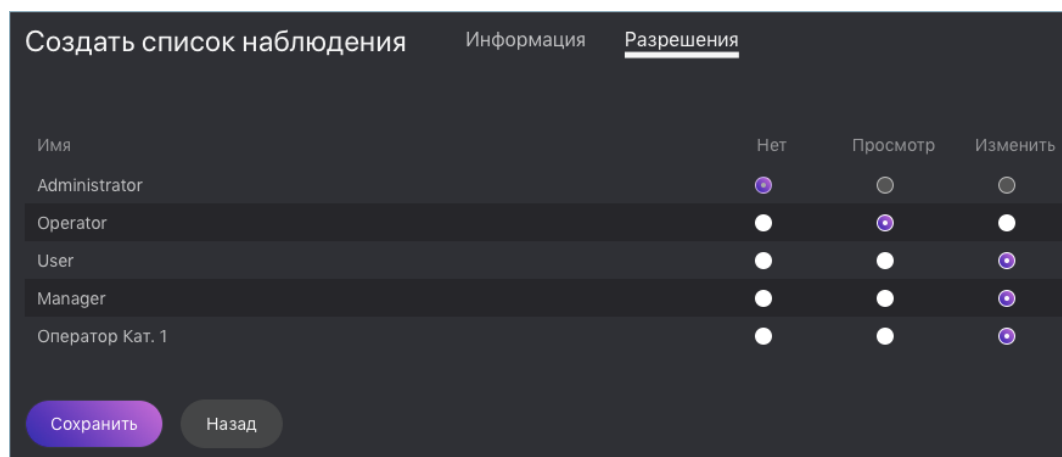


11. Нажмите *Сохранить*.

Создание досье вручную


Для создания досье вручную выполните следующие действия:

1. В веб-интерфейсе перейдите на вкладку *Досье*.
2. Нажмите *+*.

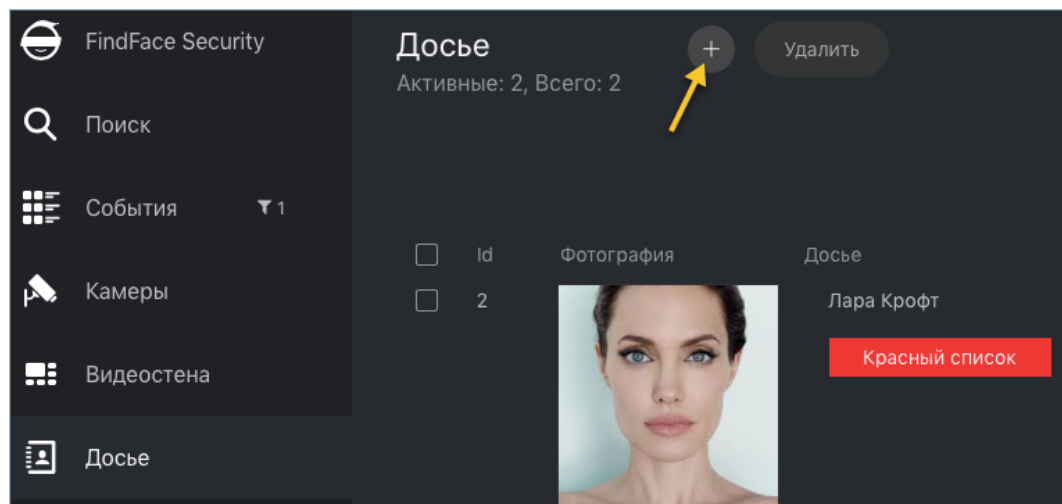

3. Добавьте одну или несколько фотографий и введите имя человека. При необходимости добавьте комментарий.

Важно: Лицо на фотографии должно быть надлежащего качества, т. е. в близком к анфас положении. При несоответствии фотографии данному требованию будет выведено сообщение с описанием ошибки.

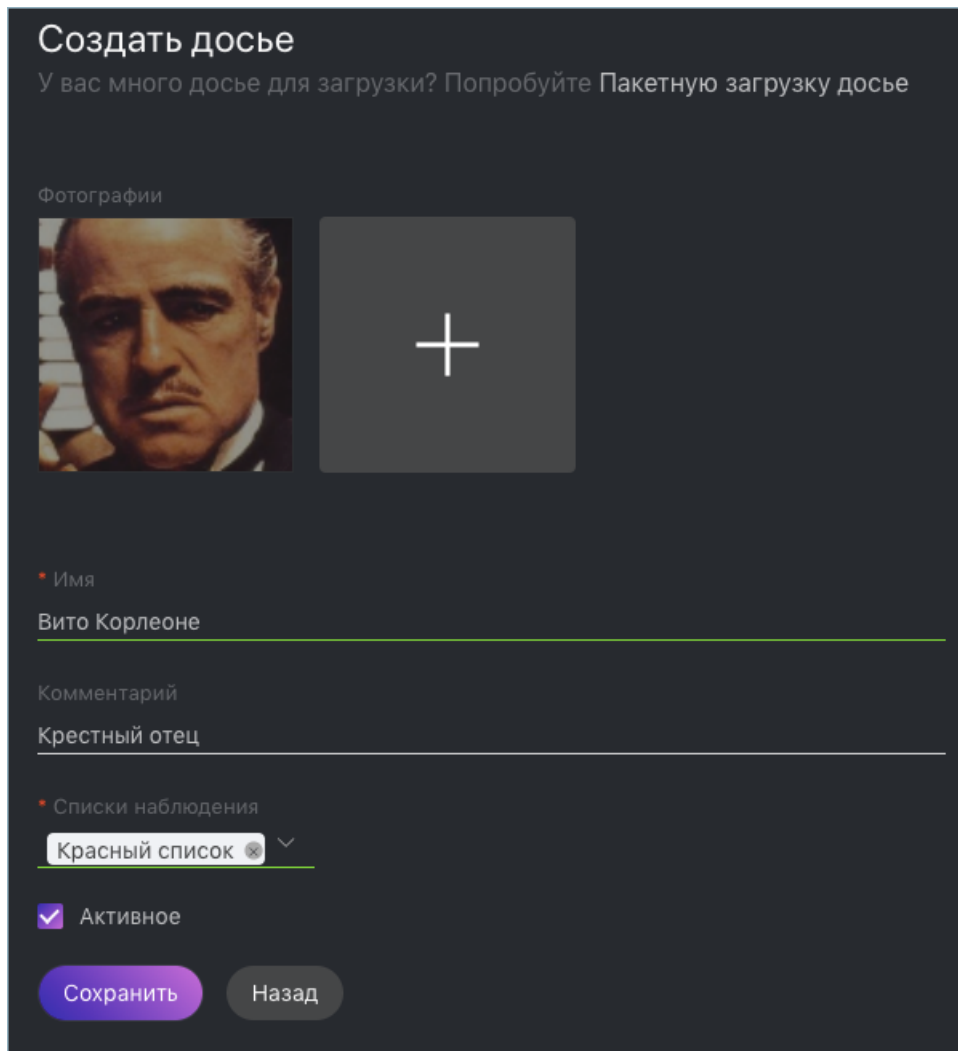

Создать досье

У вас много досье для загрузки? Попробуйте Пакетную загрузку досье

Фотографии

Имя

Вито Корлеоне

Комментарий

Крестный отец

Списки наблюдения

Красный список

☒ Активное

Сохранить Назад


4. Из раскрывающегося списка *Списки наблюдения* выберите список (или несколько списков, по очереди), в который следует добавить досье.
5. Поставьте флажок *Активное*. Если досье неактивно, оно не будет использоваться для идентификации лица в режиме реального времени.
6. Нажмите *Сохранить*.

Пакетная загрузка фотографий

Для создания большого количества досье используйте функционал пакетной загрузки. Выполните следующие действия:

Совет: Если количество досье превышает 10000, используйте *Пакетная загрузка фотографий через консоль*.

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Пакетная загрузка*.

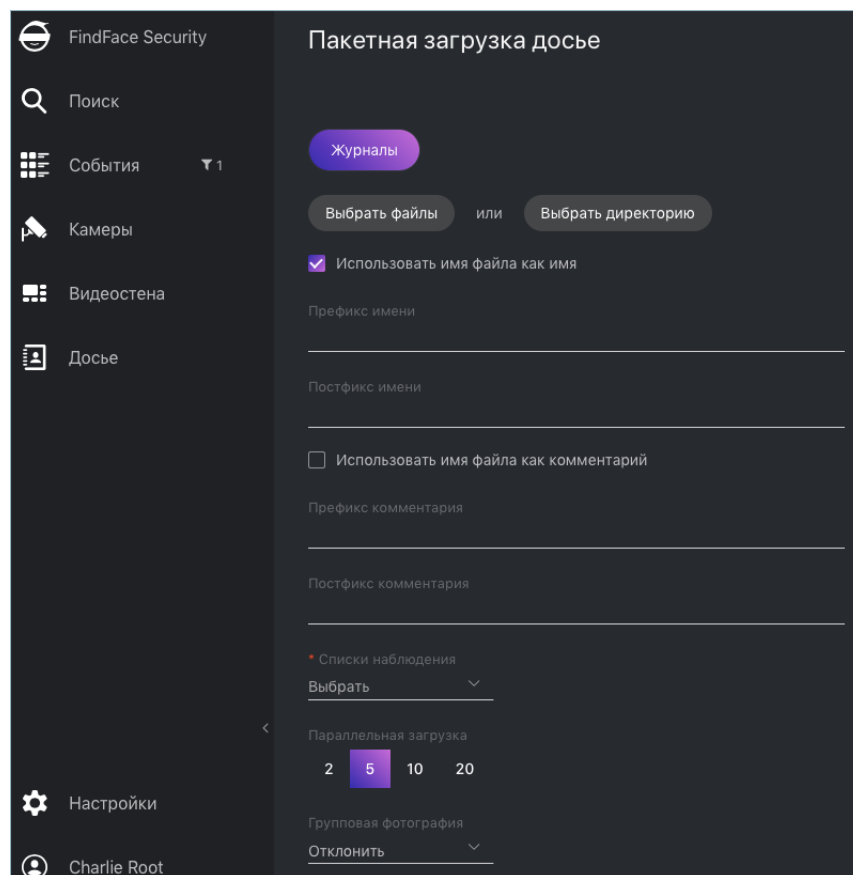


2. Выберите фотографии для загрузки пофайлово или укажите папку с фотографиями.
3. Имена файлов с фотографиями можно использовать как основу для имен и/или комментариев в создаваемых досье. Выберите нужный вариант(ы). Затем настройте правило формирования имени и/или комментария, добавив пользовательский префикс и/или постфикс к имени файла.

Совет: Во избежание слияние 3-х слов в одно, используйте символ подчеркивания или пробел в префиксе и постфиксе.


4. Из раскрывающегося списка *Списки наблюдения* выберите список (или несколько списков, по очереди), в который следует добавить создаваемые досье.
5. В параметре *Параллельная загрузка* задайте количество потоков загрузки фотографий. Чем больше потоков, тем быстрее будет завершена загрузка, однако также потребуется и большее количество ресурсов.
6. Из раскрывающегося списка *Групповая фотография* выберите, как должна поступить система при наличии нескольких лиц на фотографии: отклонить фотографию или загрузить самое большое лицо.
7. Для запуска пакетного создания досье нажмите на кнопку *Старт*.

Важно: Для просмотра лога пакетной загрузки нажмите на кнопку *Журналы*. Затем при необходимости можно скачать лог в формате `.csv`.

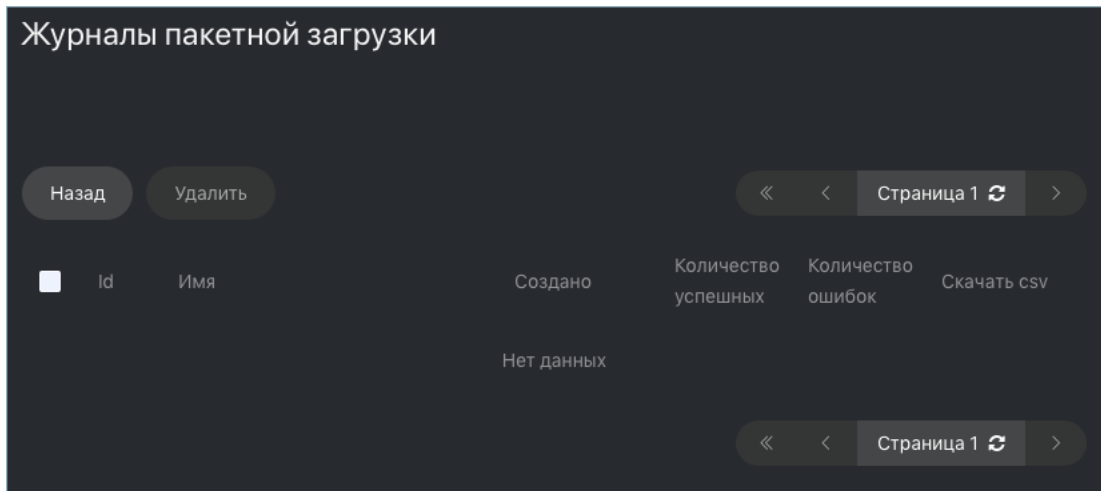

Фильтрация досье по спискам наблюдения

Все созданные в FindFace Security досье отображаются на вкладке *Досье*. Используйте фильтр *Списки наблюдения*, чтобы отфильтровать досье по спискам.

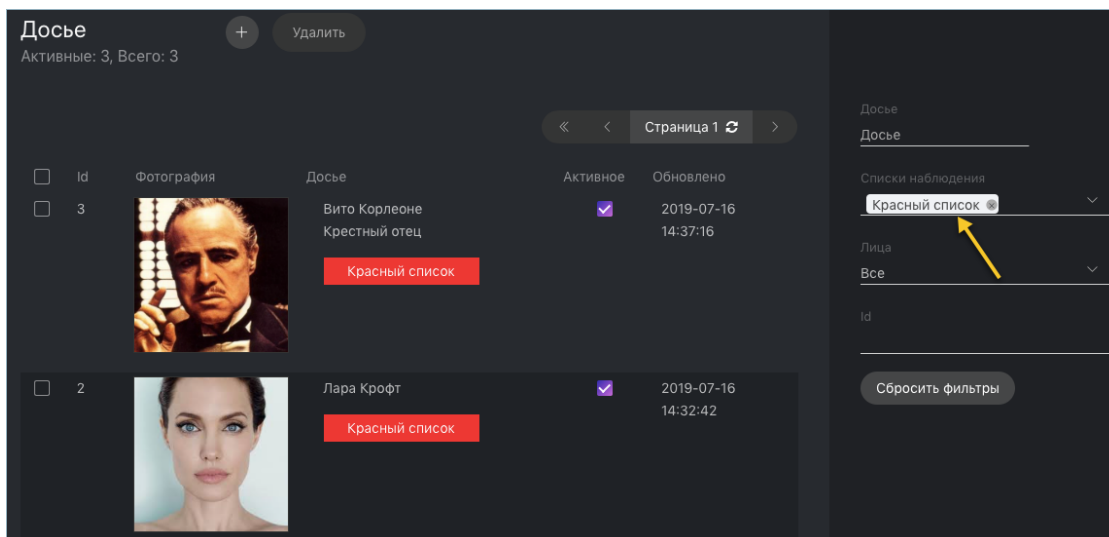

1.6.3 Управление пользователями

В этой главе:

- *Предустановленные роли*
- *Создание новой роли*

- Главная и дополнительная роль пользователя
- Создание пользователя
- Деактивация или удаление пользователя

Предустановленные роли

Для работы с FindFace Security предусмотрены следующие предустановленные роли:

- Администратор. Обладает полными правами на *управление видеокамерами*, базой данных *досье*, событий, пользователями FindFace Security, а также полным доступом ко всем остальным функциям.

Важно: Супер Администратор не может лишиться прав администратора даже при смене роли.


- Оператор. Обладает правами на *создание досье вручную*, подтверждение событий и поиск лиц в базах событий и досье. Остальная информация доступна в режиме чтения. *Пакетное* создание досье невозможно.
- Пользователь. Обладает правами только на подтверждение событий и поиск лиц в базе событий и досье. Остальная информация доступна в режиме чтения.

Вы можете изменить привилегии предустановленных ролей, а также создать новые роли.


Создание новой роли

Для создания новой роли выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Роли*.
2. Нажмите *+*.

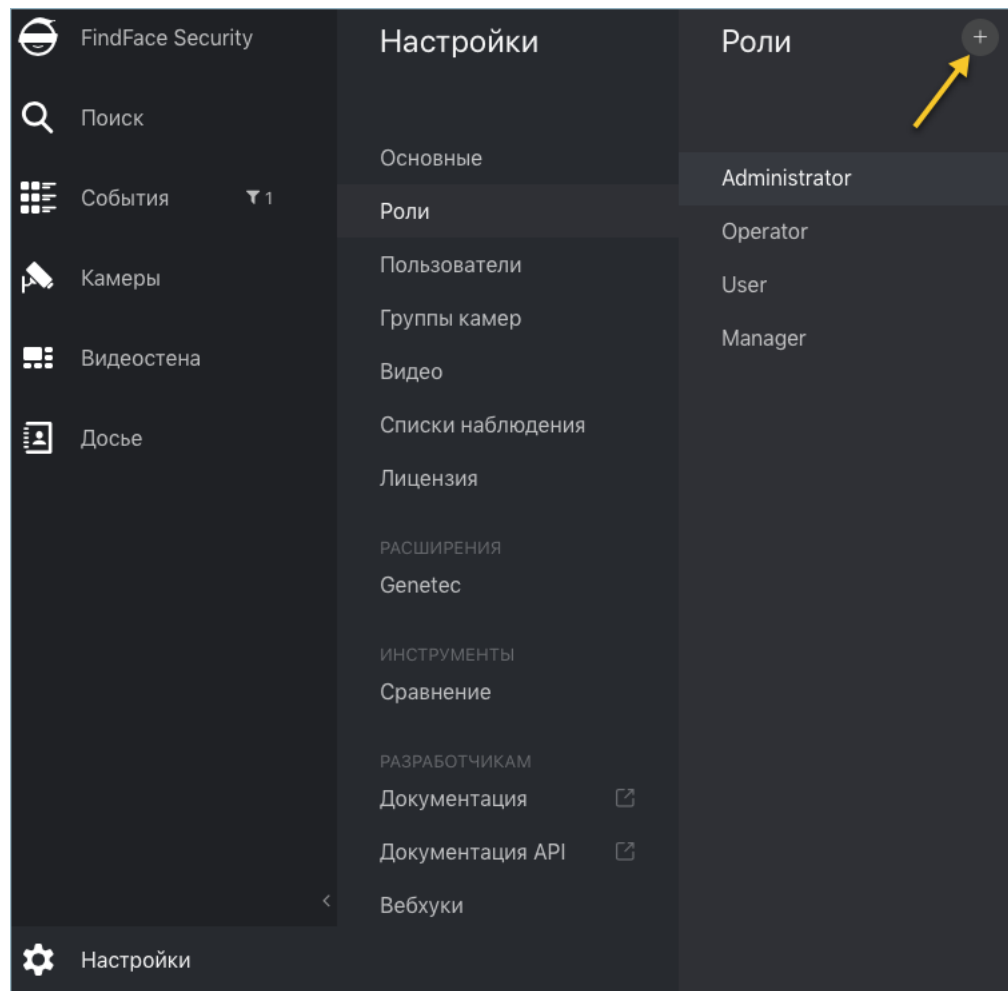

3. На вкладке *Информация* задайте имя роли.

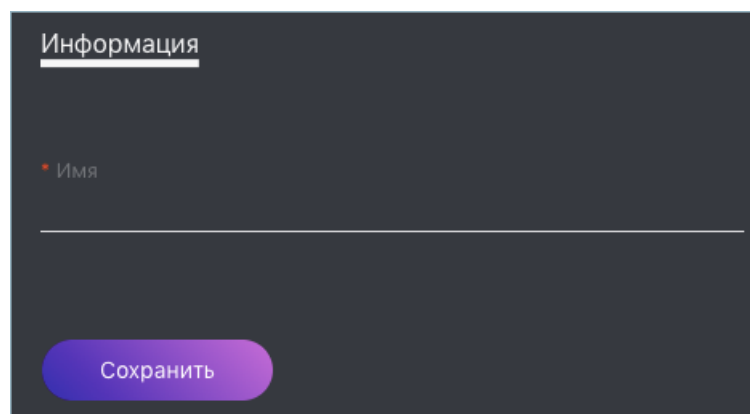

4. Нажмите *Сохранить*. Рядом с вкладкой *Информация* появятся дополнительные вкладки. На данных вкладках можно задать права на определенные списки наблюдения (вкладка *Списки наблюдения*) и группы камер (*Группы камер*), а также привилегии на работу с системными функциями и объектами (*Разрешения*).

Примечание: Например, если вы устанавливаете **Нет** для определенной группы камер на вкладке *Группы камер*, пользователи с данной ролью не смогут работать с **этой** группой камер. Установка **Нет** для cameragroup на вкладке *Разрешения* не позволит пользователям просматривать и работать со **всеми** группами камер.

Полный список объектов FindFace Security:

- dossierlist: *списки наблюдения*;
- dossier: *досье*;
- dossierface: *фото в досье*;
- cameragroup: *группа камер*;
- camera: *камера*;
- listevent: *список событий*;
- uploadlist: список фотографий в *пакетной загрузке*;
- upload: элемент (фото) в пакетной загрузке;
- user: *пользователь*;
- group: *пользовательская роль*;
- hook: *вебхук*;
- videosource: *идентификация лиц в видеофайлах*.

Вы также можете включать и отключать права на следующий функционал:

- configure_genetec: конфигурация *интеграции с Genetec*;
- configure_ntls: конфигурация *сервера лицензий findface-ntls*.
- batchupload_dossier: *пакетное создание досье*;
- view_runtimeetting: просмотр *основных настроек* FindFace Security;
- change_runtimeetting: изменение основных настроек FindFace Security

Информация		Списки наблюдения		Группы камер	Разрешения	
Имя		Нет		Просмотр	Изменить	
	Вход	☐		☐	☒	
	Вход А	☐		☐	☒	

Главная и дополнительная роль пользователя

Вы можете назначить пользователю привилегии, используя следующие роли:

- *Главная роль*: основная роль пользователя, обязательная для назначения. Пользователю можно назначить только одну главную роль.

- *Роль*: дополнительная роль пользователя, необязательная для назначения. Одному пользователю можно назначить несколько ролей. Связанные с ними права будут добавлены к правам, предоставляемым главной ролью.

Различие между главной и дополнительными ролями заключается в следующем. Если пользователю назначена определенная главная роль, данной роли будут **автоматически** предоставлены права на изменение всех объектов, впоследствии созданных данным пользователем (т. е. на изменение созданных им камер, списков наблюдения, досье и т. д.). Этого не произойдет, если вы назначите ему дополнительную роль. Например, если пользователю назначена главная роль **Менеджер**, все пользователи с ролью **Менеджер** смогут изменять объекты, впоследствии созданные этим пользователем. Напротив, если вы назначите роль **Менеджер** как дополнительную, другим пользователям с ролью **Менеджер** понадобятся отдельные разрешения на изменение объектов, созданных этим пользователем.


См.также:

Создание пользователя

Создание пользователя

Для создания нового пользователя выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Пользователи*.
2. Нажмите +.

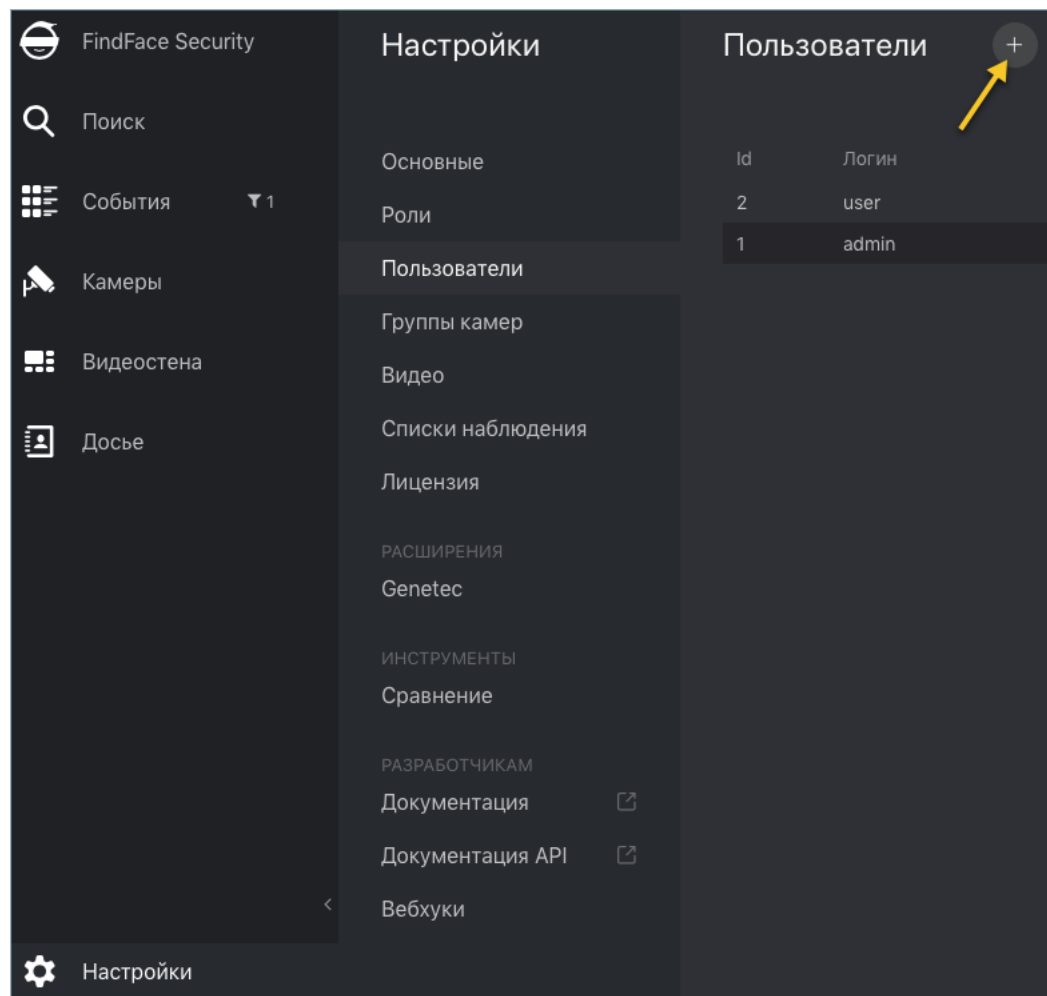

3. Задайте имя пользователя, логин и пароль. При необходимости добавьте комментарий.
4. Из раскрывающегося меню *Главная роль* выберите главную роль пользователя. При необходимости добавьте одну или несколько дополнительных ролей, выбрав их из раскрывающегося меню *Роль*. Связанные с дополнительными ролями права будут добавлены к правам главной роли. Главная роль пользователя автоматически получит права **Изменить** в списке разрешений для всех впоследствии созданных пользователем объектов.

Создать пользователя

Имя
Иванов Николай Петрович

Логин
n.ivanov@ntechlab.com

Пароль
narkyw-huccab-bumBe7 Strong Password

Подтверждение пароля
narkyw-huccab-bumBe7 Strong Password

Роли
Оператор Кат. 1 Главная роль
Добавить роль

Комментарий

Активный
☒

Создать Назад

5. Поставьте флажок *Активный*.
6. Нажмите *Создать*.

Деактивация или удаление пользователя

Для того чтобы деактивировать пользователя, просто снимите флажок *Активный* в списке пользователей (*Настройки -> Пользователи*).


Для удаления пользователя из FindFace Security щелкните по его логину в списке. Нажмите *Удалить*.

1.6.4 Идентификация лиц в оффлайн видео

Помимо идентификации лица в режиме реального времени, FindFace Security также позволяет выполнять идентификацию лиц в оффлайн видео. Данная функциональность имеет широкий спектр возможных применений, среди которых наиболее распространенным случаем является обнаружение и распознавание лиц в архивных видео.

Для идентификации лица в оффлайн видео выполните следующие действия:

1. Создайте *группу камер* с базовыми настройками.
2. Укажите данную группу камер в настройках тех *списков наблюдения*, лица в которых нужно найти на видео.
3. Создайте видео в FindFace Security, загрузив его из файла или онлайн-хранилища/облака. Для этого, перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Видео*.
4. Нажмите *+*.

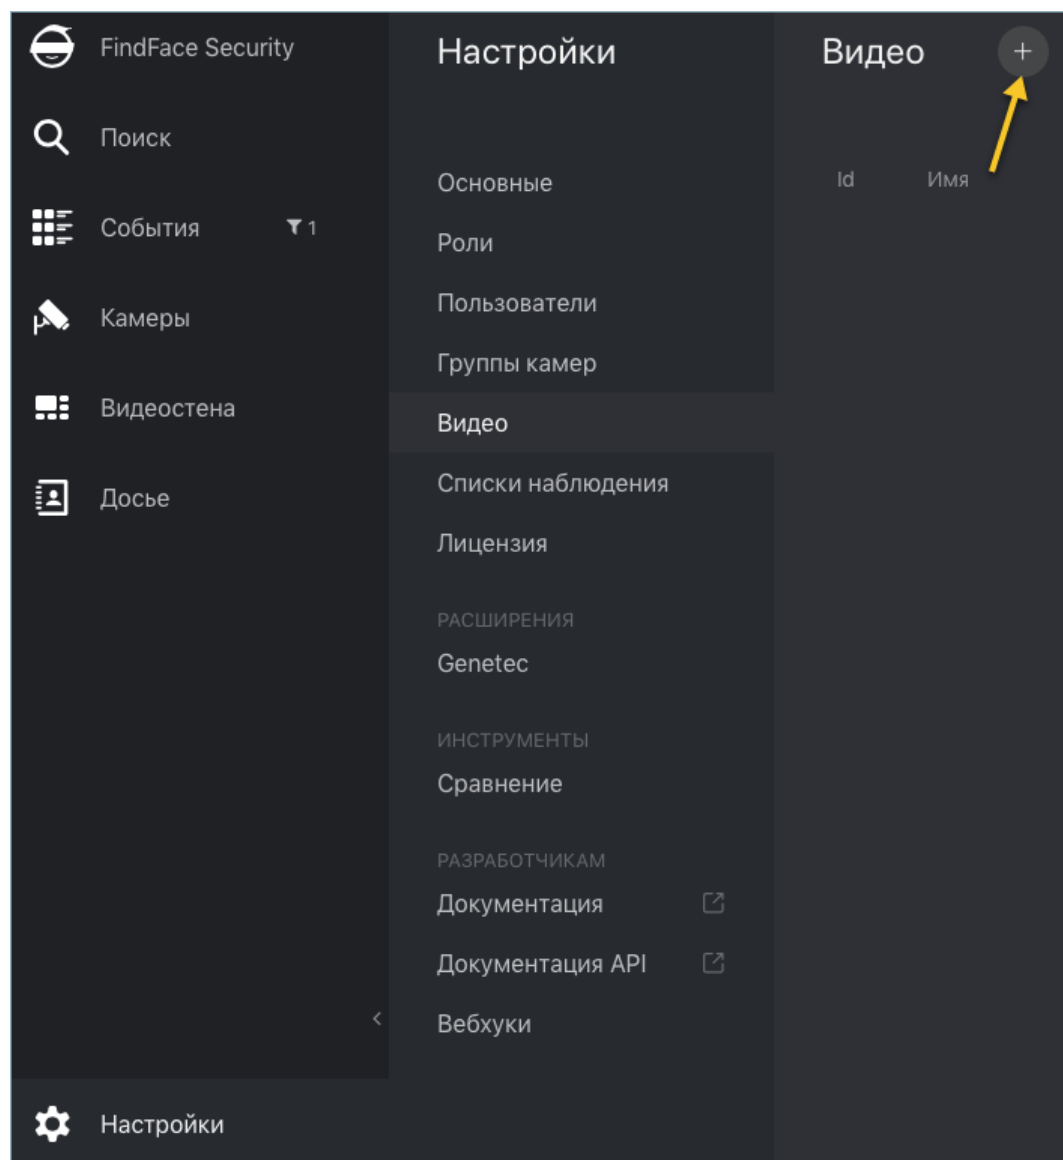

5. Укажите название видео.

Создать видео

• Имя
Видеоархив от 24.02.2019

• Файл или url
Url или VID-20190208-WA0003.mp4
Выбрать файл


• Группа камер
Офис

Камера
Не выбраны

Параметры

Сбросить параметры Сохранить

6. Укажите URL видеоизображения в онлайн-хранилище или выберите видеофайл.
7. Выберите только что созданную группу камер.
8. (Опционально) Выберите камеру, с которой будут ассоциироваться лица, найденные на видео.
9. (Опционально) Укажите параметры обработки видео по аналогии с *живой камерой*.
10. Нажмите *Сохранить* для загрузки видео на сервер.

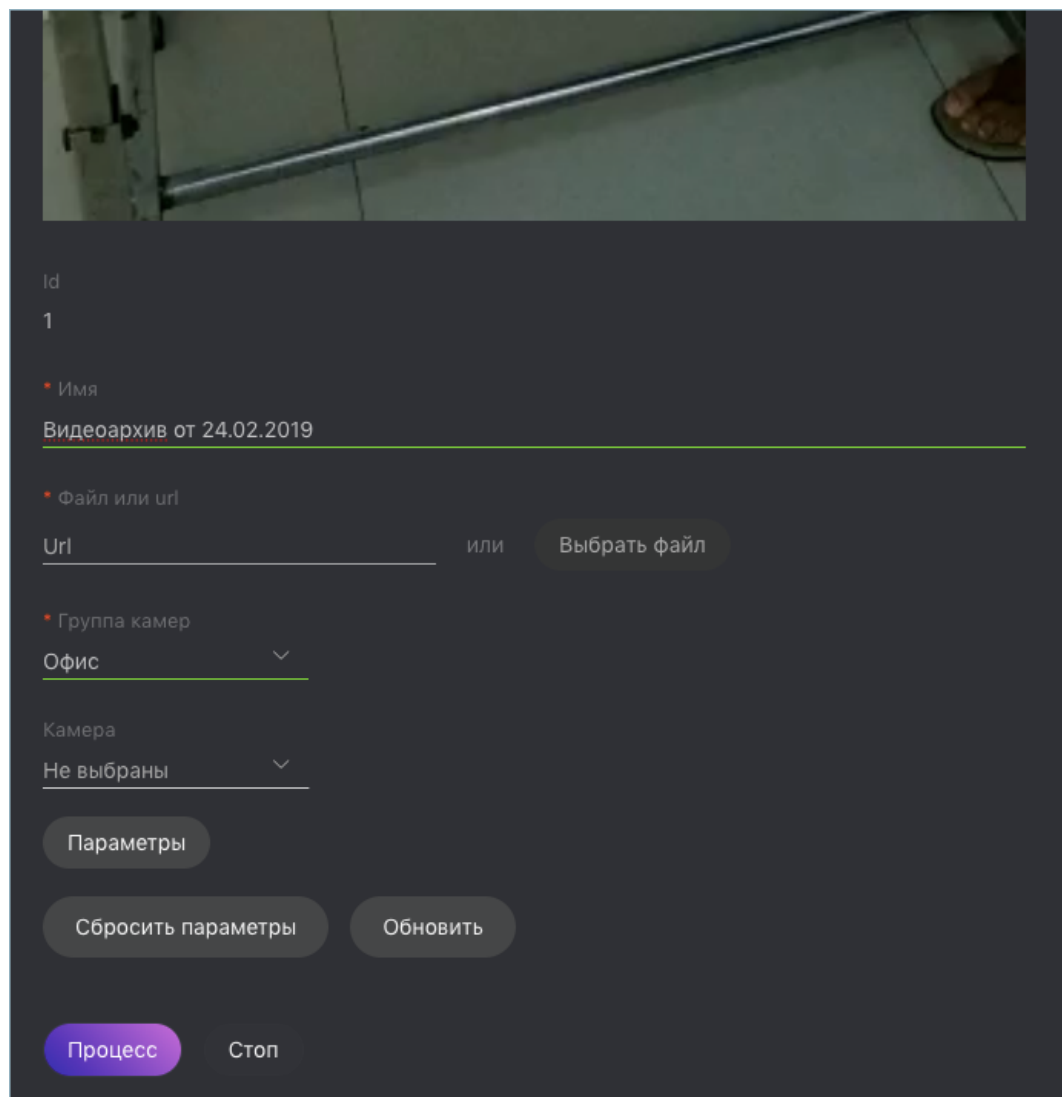


The screenshot shows a web interface for video processing. At the top, there is a video player showing a person's foot. Below the video, the interface includes the following elements:

- Id:** 1
- Имя:** Видеоархив от 24.02.2019
- Файл или url:** A text input field for the URL, followed by the word "или" and a button labeled "Выбрать файл".
- Группа камер:** A dropdown menu with "Офис" selected.
- Камера:** A dropdown menu with "Не выбраны" selected.
- Buttons:** "Параметры", "Сбросить параметры", "Обновить", "Процесс" (highlighted in purple), and "Стоп".

11. После того как видео загрузится, нажмите *Обработать* для запуска процедуры идентификации лиц. Для просмотра найденных лиц перейдите на вкладку *События* и отфильтруйте список событий по связанной группе камер.

1.6.5 Основные настройки

Для изменения порога срабатывания (положительной верификации) и настройки автоматического удаления старых лиц из базы данных, перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Основные*. После внесения изменений нажмите *Обновить*.

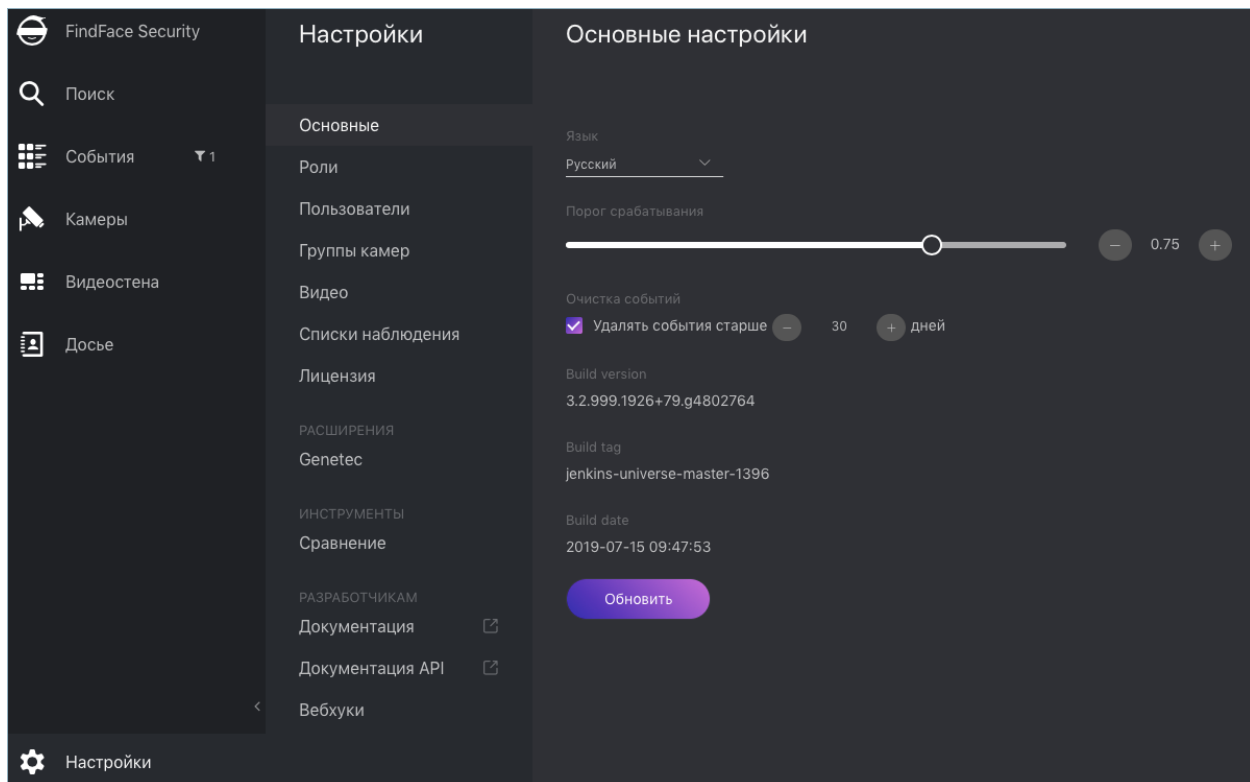

Порог срабатывания

FindFace Security принимает решение о совпадении обнаруженного лица с лицом из досье (т. е. о положительной верификации) на основании предустановленной пороговой степени схожести. По умолчанию установлено оптимальное пороговое значение, равное 0.75. При необходимости вы можете изменить данное значение.

Примечание: Чем выше пороговая степень схожести, тем меньше шансов на положительную ложную верификацию человека, однако некоторые подходящие фотографии могут также не пройти верификацию.


Автоматическое удаление старых событий из базы данных

Используйте эту же вкладку, чтобы задать расписание автоматического удаления старых событий из базы данных.

1.6.6 Сравнение лиц

FindFace Security позволяет выполнять сравнение 2-х лиц. Выполните следующие действия:


1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Сравнение*.

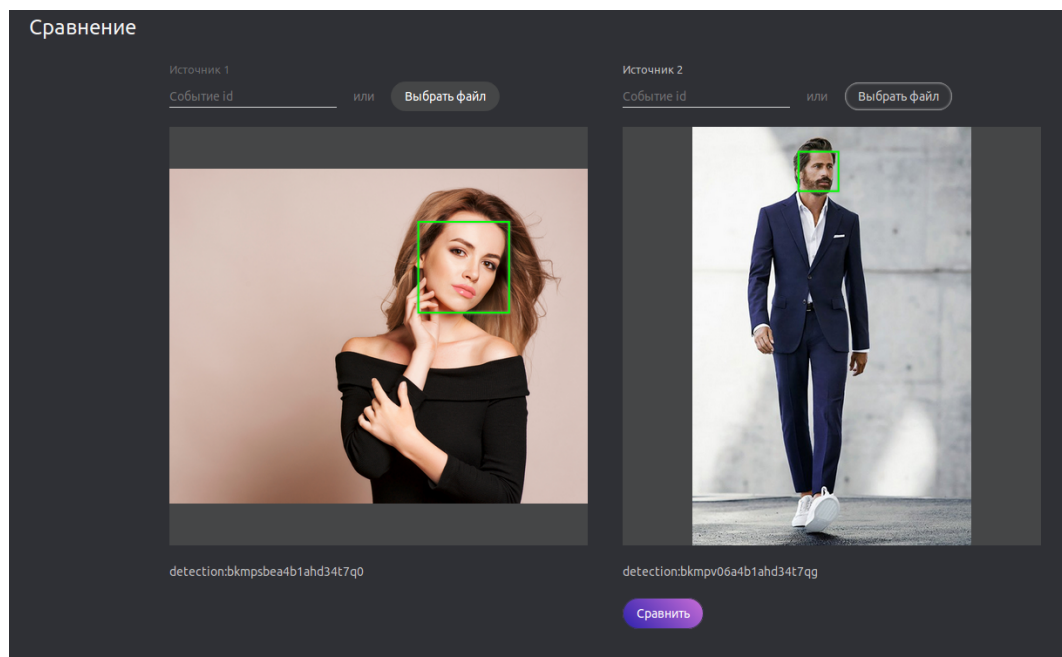

2. Укажите id событий, лица из которых нужно сравнить, и/или загрузите фотографии с лицами.

Совет: Узнать ID события можно на вкладке *События*.

3. Нажмите *Сравнить*. В результате будет отображена вероятность принадлежности лиц одному человеку.

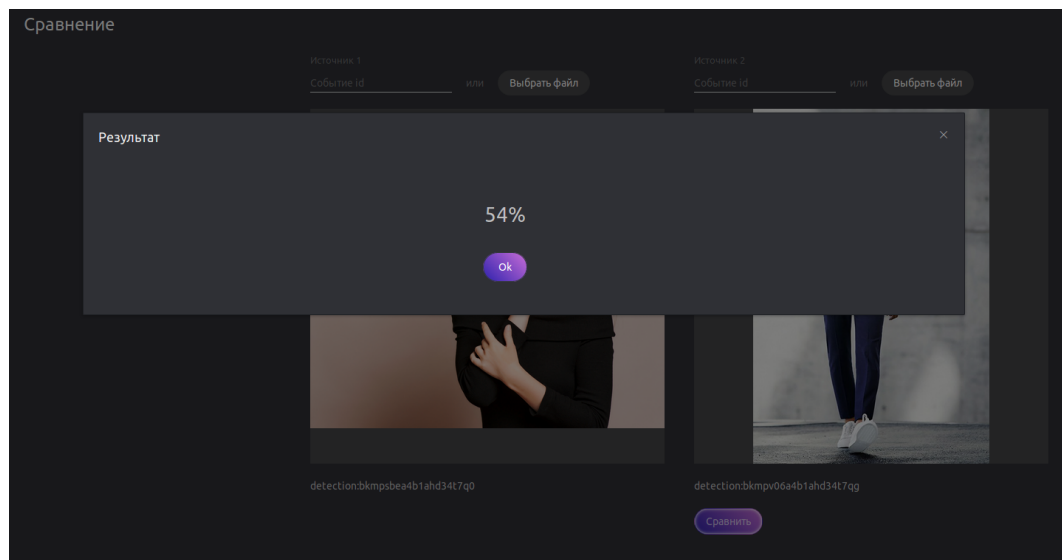

1.7 Расширенный функционал

1.7.1 Привязка группы камер к экземпляру findface-video-worker

Часто в распределенной архитектуре обработку видеопотока с группы камер требуется выполнять локально, не обращаясь к центральному серверу и не перераспределяя видеопотоки между удаленными экземплярами `findface-video-worker`.

Примечание: Например, это может быть актуальным для сетей гостиниц, магазинов, при наличии нескольких проходных в одном здании и т. д.

В этом случае группу камер привязывают к локально установленному экземпляру `findface-video-worker`.

Выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Группы камер*.
2. Откройте настройки группы камер.
3. В поле *Метки* создайте или выберите из уже созданных одну или несколько меток для привязки группы камер к экземпляру `findface-video-worker`. Сохраните изменения.
4. Если вы используете версию с ускорением на CPU, откройте файл конфигурации экземпляра `findface-video-worker` и укажите в нем заданные метки в формате `имя_метки=true` (`terminal_1` в примере ниже).

```
sudo vi /etc/findface-video-worker.ini

wrk-labels=terminal_1=true
```

При использовании версии с ускорением на GPU откройте файл конфигурации `findface-video-worker-gpu` и укажите метки следующим образом:

```
sudo vi /etc/findface-video-worker-gpu.ini

labels = terminal_1=true
```

5. Перезапустите `findface-video-worker(-gpu)`.

```
sudo systemctl restart findface-video-worker.service
sudo systemctl restart findface-video-worker-gpu.service
```

Примечание: Если камере присвоена метка, то видеопоток с нее может обрабатываться как экземпляром `findface-video-worker(-gpu)` с аналогичной меткой, так и экземпляром `findface-video-worker(-gpu)` без меток.

Предупреждение: Если камера с меткой обрабатывается экземпляром `findface-video-worker(-gpu)` без меток и появляется свободный экземпляр с меткой, камера автоматически на него не переключится. Чтобы переключить камеру, перезапустите экземпляр `findface-video-worker(-gpu)` с меткой.

1.7.2 Пакетная загрузка фотографий через консоль

Помимо веб-интерфейса, для пакетной загрузки фотографий в базу данных досье можно использовать поставляемую вместе с FindFace Security утилиту `findface-security-uploader`. Используйте утилиту, когда требуется загрузить большое количество фотографий (более 10000).

Совет: Для вызова справки `findface-security-uploader` выполните команду:

```
findface-security-uploader --help
```

Выполните следующие действия:

1. Подготовьте CSV- или TSV-файл со списком фотографий и метаданными.

Важно: В качестве источника метаданных файл должен иметь следующий формат: путь к фотографии | метаданные.

Для подготовки TSV-файла можно использовать скрипт, аналогичный данному или команду `find`.

Примечание: Как скрипт, так и команда в примерах создают файл `images.tsv` с данными в формате полный путь к файлу с фотографией | метаданные. В качестве метаданных будет создана строка с именем файла.

Для запуска скрипта на создание TSV-файла со списком фотографий из указанного каталога (`/home/user/25_celeb/` в примере) выполните следующую команду:

```
python3 tsv_builder.py /home/user/25_celeb/
```

Пример использования команды `find`:

```
find photos/ -type f -iname '*g' | while read x; do y="{x%.*}"; printf "%s\t%s\n" "$x" "${y#\n}"; done
```

2. Создайте файл задания (job-файл) из CSV- или TSV-файла, используя метод `add` утилиты. В результате в текущем каталоге будет создан файл `enroll-job.db`.

```
findface-security-uploader add images.tsv
```

Опции `add`:

- `-format`: формат файла, по умолчанию `tsv`,
- `-delimiter`: используемый разделитель, по умолчанию `"\t"` для TSV-файла, `","` для формата CSV.

Примечание: Файл `job` представляет собой sqlite-базу, которая может быть открыта в консоли `sqlite3`.

3. Выполните задание `job`, используя метод `run` утилиты.

```
findface-security-uploader run --dossier-lists 2 --api http://127.0.0.1:80 --user admin --
↳password password
```

Опции run:

- **-parallel:** количество потоков загрузки фотографий, по умолчанию 10. Чем больше потоков, тем быстрее будет завершена загрузка, однако также потребуется и большее количество ресурсов.
- **-api:** URL API компонента `findface-security`, по умолчанию `http://127.0.0.1:80/`.
- **-user:** имя пользователя.
- **-password:** пароль.
- **-dossier-lists:** перечень разделенных запятой id списков наблюдения, в которые нужно добавить фотографии.
- **-failed:** в случае неудачи при обработке job-файла исправьте ошибку и повторите попытку с данной опцией.

1.7.3 Дедупликация событий

В этом разделе:

- *Алгоритм работы дедупликации*
- *Включение дедупликации*

В случае если сцены наблюдения камер, принадлежащие одной группе, приблизительно совпадают, можно использовать функцию дедупликации. Данная функция позволяет исключить регистрацию одинаковых событий в пределах группы камер.

Предупреждение: Функцию дедупликации следует использовать с крайней осторожностью, поскольку если камеры одной группы смотрят в разные стороны, возможны пропуски лиц.

Алгоритм работы дедупликации

Инфографика алгоритма дедупликации показана на схеме ниже:



1. В буферном режиме работы видеодетектора без дедупликации на сервер поступает по одному лучшему изображению лица от каждой камеры группы. Данный режим рекомендуется использовать, если камеры в группе смотрят в разные стороны.
2. В режиме реального времени без дедупликации от каждой камеры поступает несколько изображений лица. Данный режим является самым ресурсоемким с точки зрения использования дискового пространства. Также возможна чрезмерная нагрузка на сотрудников службы безопасности при большом количестве посетителей.
3. В любом режиме с дедупликацией от группы камер совокупно поступает только одно изображение лица, лучшее в текущем трекинге. Следует использовать, если сцены наблюдения камер в группе совпадают.

Включение дедупликации

Для того чтобы активировать функцию дедупликации, выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Группы камер*.
2. Откройте настройки группы камер.
3. Поставьте флажок *Дедуплицировать события* и задайте в секундах интервал дедупликации (интервал, с которым события проверяются на уникальность).

1.7.4 Распознавание живых лиц в реальном времени

Важно: Детектор живых лиц можно включить только в видеодетекторе лиц на основе GPU `findface-video-worker-gpu`.

Для обнаружения фальшивых лиц и предотвращения фото-атак используйте интегрированную антиспуфинговую систему, отличающую живые лица от их изображений. Алгоритм анализирует несколько последовательных кадров, регистрируя изменения в мимике и текстуре кожи, и благодаря этому определяет, является ли лицо перед камерой живым или фальшивым. Это исключает возможность мошенничества с использованием изображения лица на бумаге или экране мобильного устройства.

Детектор живых лиц оценивает живость лица с определенным уровнем достоверности и возвращает оценку достоверности вместе с бинарным результатом **Живой человек/изображение**, в зависимости от предустановленного порога достоверности.

В этом разделе:

- *Включение детектора живых лиц*
- *Настройка порога живости*
- *Информация о живом лице в веб-интерфейсе*

Включение детектора живых лиц

Для включения детектора живых лиц выполните следующие действия:

1. Откройте файл конфигурации `/etc/findface-video-worker-gpu.ini`. В параметре `liveness` → `fnk` укажите путь к модели детектора живых лиц, как показано ниже.

```
sudo vi /etc/findface-video-worker-gpu.ini

[liveness]
#-----
## path to liveness fnk
fnk = /usr/share/findface-data/models/faceattr/liveness.v1.gpu.fnk
```

2. Перезапустите `findface-video-worker-gpu`.

```
sudo systemctl restart findface-video-worker-gpu
```

Настройка порога живости

При необходимости вы можете настроить порог живости в файле конфигурации `/etc/ffsecurity/config.py`. Детектор живых лиц оценивает живость лица с определенной достоверностью. В зависимости от порогового значения достоверности, он возвращает бинарный результат **Живой человек** или **Изображение**.


Примечание: Значение по умолчанию является оптимальным. Перед изменением порога проконсультируйтесь у наших специалистов по адресу support@ntechlab.com.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py
```


```
'LIVENESS_THRESHOLD': 0.945,
```

Информация о живом лице в веб-интерфейсе

После настройки детектора живых лиц для каждого события будет отображаться оценка живости обнаруженного лица.

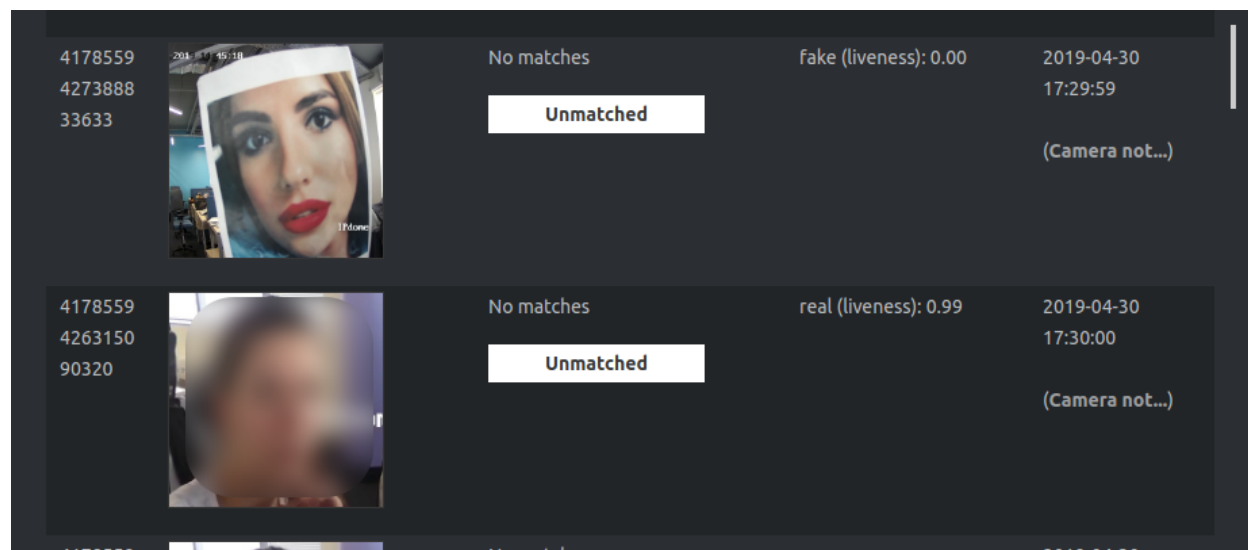

Используйте фильтр *Liveness* для просмотра событий только с живыми людьми или только с изображениями, если имели место спуфинговые атаки.

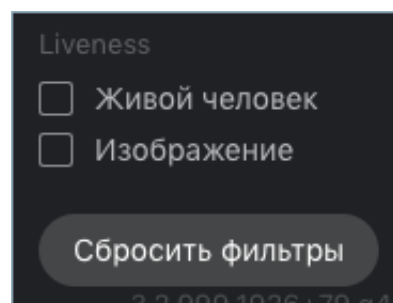

1.7.5 Распознавание атрибутов лица

FindFace Security позволяет распознавать в реальном времени такие атрибуты лица, как пол, возраст, эмоции, очки и/или борода. Данный функционал доступен как на GPU-, так и на CPU-видеодетекторе лиц.

В этом разделе:

- Включение распознавания атрибутов лица
- Отображение результатов распознавания атрибутов в событиях
- Атрибуты лиц в событиях

Включение распознавания атрибутов лица

Важно: На данном шаге включается распознавание атрибутов лица на уровне HTTP API.

Для того чтобы включить автоматическое распознавание атрибутов лица, откройте файл конфигурации `/etc/findface-extraction-api.ini` и включите соответствующие модели: пол, возраст, эмоции, очки и/или борода. Удостоверьтесь, что для каждой модели вы указали правильный тип ускорения CPU или GPU: он должен совпадать с типом ускорения `findface-extraction-api`. Обратите внимание, что `findface-extraction-api` на CPU может работать только с CPU-моделями, в то время как `findface-extraction-api` на GPU поддерживает как GPU-, так и CPU-модели.

```
sudo vi /etc/findface-extraction-api

models:
  age: faceattr/age.v1.cpu.fnk
  emotions: faceattr/emotions.v1.cpu.fnk
  face: face/elderberry_576.cpu.fnk
  gender: faceattr/gender.v2.cpu.fnk
  beard: faceattr/beard.v0.cpu.fnk
  glasses3: faceattr/glasses3.v0.cpu.fnk
```

Доступны следующие модели:

Примечание: Вы можете найти модели для распознавания атрибутов лица в каталоге `/usr/share/findface-data/models/faceattr/`.

```
ls /usr/share/findface-data/models/faceattr/
age.v1.cpu.fnk age.v1.gpu.fnk beard.v0.cpu.fnk beard.v0.gpu.fnk emotions.v1.cpu.fnk emotions.
v1.gpu.fnk gender.v2.cpu.fnk gender.v2.gpu.fnk glasses3.v0.cpu.fnk glasses3.v0.gpu.fnk
liveness.v1.gpu.fnk
```

Атрибут лица	Ускорение	Параметр в файле конфигурации
биометрия лица	CPU	face: face/elderberry_576.cpu.fnk
	GPU	face: face/elderberry_576.gpu.fnk
возраст	CPU	age: faceattr/age.v1.cpu.fnk
	GPU	age: faceattr/age.v1.gpu.fnk
пол	CPU	gender: faceattr/gender.v2.cpu.fnk
	GPU	gender: faceattr/gender.v2.gpu.fnk
эмоции	CPU	emotions: faceattr/emotions.v1.cpu.fnk
	GPU	emotions: faceattr/emotions.v1.gpu.fnk
очки	CPU	glasses3: faceattr/glasses3.v0.cpu.fnk
	GPU	glasses3: faceattr/glasses3.v0.gpu.fnk
борода	CPU	beard: faceattr/beard.v0.cpu.fnk
	GPU	beard: faceattr/beard.v0.gpu.fnk

Совет: Для того чтобы отключить модель распознавания, передайте в соответствующий параметр пустое значение. Не удаляйте сам параметр, поскольку в этом случае будет выполняться поиск модели по умолчанию.

```
models:
  gender: ""
  age: ""
  emotions: ""
```

Перезапустите `findface-extraction-api`.

```
sudo systemctl restart findface-extraction-api
```

После включения моделей обязательно *настройте* отображение атрибутов в веб-интерфейсе.

Отображение результатов распознавания атрибутов в событиях

Для отображения результатов распознавания атрибутов лица в списке событий, добавьте следующую строку в секцию `FFSECURITY`: “`‘EVENTS_FEATURES’: [‘gender’, ‘age’, ‘emotions’, ‘beard’, ‘glasses’]`”, в зависимости от того, какие модели были включены.

Предупреждение: Данная строка должна быть расположена между строками `SF_API_ADDRESS` и `LIVENESS_THRESHOLD`, как показано в примере ниже.


```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py

...
FFSECURITY = {
...
'SF_API_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18411',
'EVENTS_FEATURES': ['gender', 'age', 'emotions', 'beard', 'glasses'],
'LIVENESS_THRESHOLD': 0.945,
'BEARD_THRESHOLD': 0.7,
}
```


Атрибуты лиц в событиях

После настройки распознавания атрибутов лиц результат распознавания будет выводиться для каждого обнаруженного лица в следующем формате:

Атрибут лица	Формат результата	Пример
Возраст	Атрибут: возраст : количество лет	возраст: 33
Пол	Результат: мужской/женский (атрибут: пол): уверенность алгоритма в результате	женский (пол): 0.95
Эмоции	Результат: злость/отвращение/страх/счастье/грусть/удивление (атрибут: эмоции): уверенность алгоритма в результате	счастье (эмоции): 0.99
Очки	Результат: медицинские/солнечные/нет (атрибут: очки): уверенность алгоритма в результате	нет (очки): 0.87
Борода	Результат: борода/нет (атрибут: борода): уверенность алгоритма в результате	нет (борода): 0.91

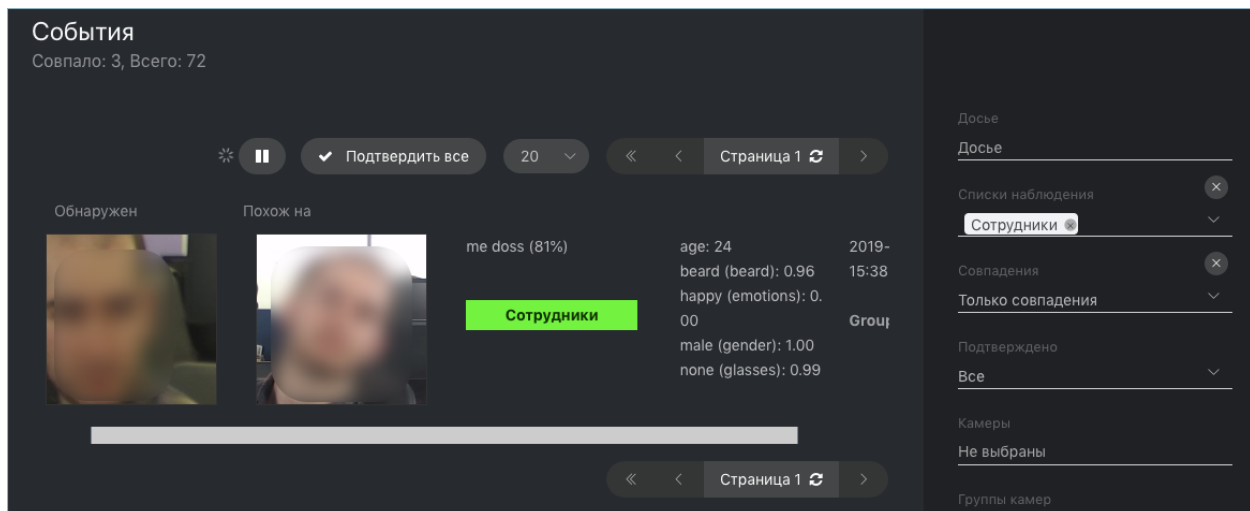

При необходимости выполните фильтрацию событий по атрибутам лица.

1.7.6 Прямые API-запросы к базе данных Tarantool

Вы можете использовать HTTP API для извлечения напрямую данных из базы данных Tarantool.

В этом разделе:

- *Общие сведения*
- *Добавление лица*
- *Удаление лица*
- *Поиск лица*
- *Редактирование метаданных и/или вектора признаков*

- *Получение списка галерей*
- *Получение информации о галерее*
- *Создание галереи*
- *Удаление галереи*

Общие сведения

API-запросы к базе данных Tarantool нужно отправлять по адресу `http://<tarantool_host_ip:port>`.

Совет: Порт для API-запросов можно узнать в разделе `FindFace.start` файла конфигурации Tarantool:

```
cat /etc/tarantool/instances.enabled/FindFace.lua

##8001:
FindFace.start("127.0.0.1", 8001)
```

Примечание: В случае если FindFace Security развернут на одиночном физическом сервере, база данных Tarantool по умолчанию будет доступна только локально (127.0.0.1). Если необходимо открыть доступ к базе данных Tarantool с удаленного сервера, *внесите изменения* в файл конфигурации `findface-tarantool-server`.

API-запросы к Tarantool могут содержать следующие параметры в сегментах пути:

- `:ver`: версия API (v2 на данный момент).
- `:name`: имя галереи.

Совет: Для получения списка имен галерей на шарде введите следующую команду в адресном поле браузера:

```
http://<tarantool_host_ip:shard_port>/stat/list/1/99
```

Та же самая команда в консоли:

```
curl <tarantool_host_ip:shard_port>/stat/list/1/99 \ | jq
```

Вы также можете получить список имен галерей, отправив в Tarantool прямой запрос:

```
echo 'box.space.galleries:select()' | tarantoolctl connect <tarantool_host_ip:shard_port>
```

Имейте в виду, что при значительном количестве шардов в системе произвольно выбранный шард может не включать в себя все существующие галереи. В этом случае отобразите список галерей на нескольких шардах.

Добавление лица

```
POST /:ver/faces/add/:name
```

Параметры в теле:

Массив лиц в представлении JSON со следующими полями:

- "id": id лица в галерее, uint64_t,
- "facen": необработанный вектор признаков, base64,
- "meta": метаданные лица, словарь.

Возвращает:

- HTTP 200 и пустое тело в случае успеха.
- HTTP 404 с описанием ошибки, если галерея с заданным именем не существует.
- HTTP с отличным от 200 статусом и описанием ошибки в теле в случае неудачи.

Пример

Запрос

```
curl -D - -s 'http://localhost:8001/v2/faces/add/testgal' --data '[
{
  "id": 9223372036854776000,
  "facen": "qgI3vZRv/z...Np09MdHavW1WuT0=",
  "meta": {
    "cam_id": "223900",
    "person_name": "Mary Ostin",
  }
}]'
```

Ответ

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-length: 1234
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive
```

Удаление лица

```
POST /v2/faces/delete/:name
```

Параметры в теле:

Массив в представлении JSON из списка id лиц, подлежащих удалению.

Возвращает:

- HTTP 200 и пустое тело в случае успеха.
- HTTP 404, если лицо с заданным id не найдено в галерее.
- HTTP с отличным от 200 статусом и описание ошибки в теле в случае неудачи.

Пример

Запрос

```
curl -D - -s 'http://localhost:8001/v2/faces/delete/testgal' --data '[1, 4, 922, 3]'
```

Ответ

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-length: 111
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive
```

Поиск лица

```
POST /v2/faces/search/:name
```

Параметры в теле:

Поисковый запрос в представлении JSON со следующими полями:

- **limit**: максимальное количество лиц в ответе.
- **sort**: включает сортировку по следующим параметрам: **id**: по возрастанию id, **-id** по убыванию id, **-score**: по убыванию степени схожести (если поиск выполняется по схожим векторам признаков).
- **filter** (фильтры):
 - **facen**: опциональный фильтр по схожести вектора признаков. Передайте словарь со следующими полями: **data**: вектор признаков в формате base64; **score**: диапазон качества лица, поддерживаются только запросы с правой границей 1 (максимальное качество).
 - **id** и **meta/<meta_key>**: фильтры по пользовательскому id лиц и содержимому поля **meta**. Для задания фильтра используются следующие операторы:
 - * **range**: диапазон значений, только для числовых полей.
 - * **set**: набор значений, одно из которых должно присутствовать в id или метаданных, для числовых и строковых полей.

- * **subset**: набор значений, каждое из которых должно присутствовать в `id` или метаданных, для числовых и строковых полей.
- * **like**: аналогично `like` в SQL-запросах: поддерживаются только `'aa%'` или `'aa%'` или `'%aa%'`. Только для полей `string` и `set[string]`. При использовании `set[string]` фильтр вернет результат, если хотя бы одно из значений прошло проверку.
- * **ilike** (только для полей `string` и `set[string]`): аналогично `like`, но без учета регистра.

Возвращает:

- В случае успеха массив JSON с лицами. Значение в заголовке `X-search-stat` показывает, был ли использован быстрый индекс для поиска: `with_index` или `without_index`.

Примечание: В API v2 быстрый индекс не используется.

- HTTP с отличным от 200 статусом и описание ошибки в теле в случае неудачи.

Пример

Запрос

```
curl -D - -s 'http://localhost:8001/v2/testgal/search' --data '{
  "limit": 2,
  "sort": {
    "score": -1
  },
  "filter": {
    "facen": {
      "data": "qgI3vZRv/z0BQTk9rcir0yZrNp09MdHavW1WuT0=",
      "score": [0.75, 1]
    },
    "id": {
      "range": [922337203685400000, 9223372036854999000]
    },
    "meta": {
      "person_id": {
        "range": [444, 999]
      },
      "cam_id": {
        "set": ["12767", "8632", "23989"]
      }
    }
  }
}'
```

Ответ

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-length: 1234
X-search-stat: without_index
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive

{
  "results": [
    {
      "facen": " qgI3vZRv/z0BQTk9rcir0yZrNp09MdHavW1WuT0=",
      "meta": {
        "timestamp": 0,
        "photo_hash": "",
        "person_id": 777,
        "cam_id": "8632"
      },
      "score": 0.9964,
      "id": 9223372036854776000
    }
  ]
}
```

Редактирование метаданных и/или вектора признаков

```
POST /v2/faces/update/:name
```

Параметры в теле:

Массив лиц в представлении JSON со следующими полями:

- "id": id лица, uint64_t,
- "facen": (опционально) новый вектор признаков, base64. Если параметр отсутствует или null, поле в базе данных не обновляется.
- "meta": словарь, в котором передаются новые метаданные. Если поле meta отсутствует или null, оно не обновляется в базе данных.

Возвращает:

- HTTP 200 и словарь со всеми параметрами лица, в том числе неизменными, в случае успеха.
- HTTP 404 с описанием ошибки, если лица с таким id не существует.
- HTTP с отличным от 200 статусом и описанием ошибки в теле в случае неудачи.

Пример

Запрос

```
curl -D - -s 'http://localhost:8001/v2/faces/update/sandbox' --data ' [{"id":1,"facen":null,"meta":{"m:timestamp":1848}}] '
```

Ответ

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-length: 151
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive

{"meta":{"m:timestamp":1848,"normalized_id":"1_b9pkrf00mjt6h1vmq1kg.png","m:cam_id":"a9f7a973-f07e-469d-a3bd-41ddd510b26f","feat":{"score":0.123}},"id":1, ... }
```

Получение списка галерей

```
POST /v2/galleries/list
```

Возвращает:

Массив с галереями, для каждой из которой возвращается имя (**name**) и число лиц (**faces**).

Пример**Запрос**

```
curl -D - -s -X POST http://localhost:8001/v2/galleries/list
```

Ответ

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-length: 42
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive

{
  "results": [
    {
      "name": "testgal",
      "faces": 2
    }
  ]
}
```

Получение информации о галерее

```
POST /v2/galleries/get/:name
```

Возвращает:

- HTTP 200 и словарь с параметрами галереи в случае успеха.

- HTTP 404 с описанием ошибки, если галереи с таким именем не существует.
- HTTP с отличным от 200 статусом и описанием ошибки в теле в случае неудачи.

Пример

Запрос

```
curl -D - -s -X POST http://localhost:8001/v2/galleries/get/testgal
```

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-length: 11
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive

{"faces":2}
```

Создание галереи

```
POST /v2/galleries/add/:name
```

Возвращает:

- HTTP 200 и пустое тело в случае успеха.
- HTTP с отличным от 200 статусом и описанием ошибки в теле в случае неудачи.

Пример

Запрос

```
curl -D - -X POST -s 'http://localhost:8001/v2/galleries/add/123'
```

Ответ

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Content-length: 57
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive

{"error":{"message":"gallery already exists","code":409}}
```

Удаление галереи

```
POST /v2/galleries/delete/:name
```


Возвращает:

- HTTP 200 и пустое тело в случае успеха.
- HTTP с отличным от 200 статусом и описанием ошибки в теле в случае неудачи.

Пример**Запрос**

```
curl -D - -X POST -s 'http://localhost:8001/v2/galleries/delete/123'
```

Ответ

```
HTTP/1.1 204 No content
Content-length: 0
Server: Tarantool http (tarantool v1.7.3-673-g23cc4dc)
Connection: keep-alive
```

1.8 Обслуживание и устранение неисправностей

1.8.1 Обновление FindFace Security с 1.x до 2.x

Для обновления FindFace Security с версии 1.x до 2.x выполните следующие действия:

1. Остановите сервисы:

```
sudo systemctl stop findface-extraction*
sudo systemctl stop findface-security*
sudo systemctl stop findface-videomanager*
```

2. Установите новую версию в соответствии со своей схемой архитектуры, следуя инструкциям в разделе *Развертывание FindFace Security*.
3. Выполните миграцию данных из PostgreSQL в Tarantool.

Важно: Перед тем как продолжить, убедитесь, что размер свободного дискового пространства равен или превышает размер занятого.

```
sudo findface-security tnt_migrate
```

Примечание: Для очистки PostgreSQL после завершения миграции, выполните команду с опцией `--purge-sql`.

```
sudo findface-security tnt_migrate --purge-sql
```

Примечание: Безопасность данных не пострадает, если вы прервете процесс миграции и обновите его позже.

1.8.2 Резервное копирование и восстановление биометрической базы данных

В биометрической базе данных на основе Tarantool есть 3 галереи:

- `ffsec_dossier_face`: биометрические образцы, извлеченные из фотографий в досье.
- `ffsec_events`: биометрические образцы, извлеченные из лиц, обнаруженных на видео.
- `ffsec_monitoring`: биометрические образцы из всех досье в мониторинге (активных).

Функционал резервного копирования и восстановления позволяет при необходимости восстанавливать содержимое данных галерей.

Для предотвращения потери данных создание резервной копии рекомендуется выполнять по крайней мере 1 раз в неделю.

Резервную копию базы данных также нужно создать перед *миграцией* системы на другую биометрическую модель.

В этом разделе:

- *Утилиты*
- *Резервное копирование базы данных*
- *Восстановление базы данных*

Утилиты

Для резервного копирования и восстановления биометрической базы данных FindFace Security необходимы следующие утилиты:

1. резервное копирование: `findface-storage-api-dump`,
2. восстановление: `findface-storage-api-restore`.

Данные утилиты автоматически устанавливаются вместе с компонентом `findface-sf-api`.

Резервное копирование базы данных

Для резервного копирования биометрической базы данных используйте утилиту `findface-storage-api-dump` следующим образом:

Важно: Сервисы `findface-tarantool-server` и `findface-sf-api` должны быть активны.

Примечание: Резервное копирование можно также применить к распределенной базе данных. В этом случае утилита `findface-storage-api-dump` создаст резервные копии всех шардов, указанных в `/etc/findface-sf-api.ini`.

1. На сервере с установленным `findface-sf-api` создайте каталог для хранения резервных копий.
2. Из данного каталога запустите утилиту `findface-storage-api-dump` следующей командой:

```
sudo findface-storage-api-dump -config /etc/findface-sf-api.ini
```

Утилита создаст резервные копии всех галерей и запишет их в указанный каталог в виде файлов с соответствующими именами `ffsec_dossier_face.json`, `ffsec_events.json` и `ffsec_monitoring.json`. Эти файлы содержат все данные, необходимые для полного восстановления галерей.

Восстановление базы данных

Для восстановления биометрической базы данных выполните следующие действия:

1. Используя HTTP API, создайте галереи в базе данных: `ffsec_dossier_face`, `ffsec_events`, `ffsec_monitoring`.

Совет: См. *HTTP API*.

```
curl -D - -X POST -s 'http://localhost:8101/v2/galleries/add/ffsec_dossier_face'
curl -D - -X POST -s 'http://localhost:8101/v2/galleries/add/ffsec_events'
curl -D - -X POST -s 'http://localhost:8101/v2/galleries/add/ffsec_monitoring'
```

2. По отдельности для каждой галереи запустите `findface-storage-api-restore` из каталога с файлами резервных копий:

```
sudo findface-storage-api-restore -config /etc/findface-sf-api.ini < ffsec_dossier_face.json
sudo findface-storage-api-restore -config /etc/findface-sf-api.ini < ffsec_events.json
sudo findface-storage-api-restore -config /etc/findface-sf-api.ini < ffsec_monitoring.json
```

Процесс восстановления можно при необходимости прервать с сохранением выполненной работы. Для того чтобы продолжить процесс после прерывания, снова запустите утилиту `findface-storage-api-restore`.

См. также:

- *Опции резервного копирования базы данных*
- *Опции восстановления базы данных*

1.8.3 Миграция на другую модель биометрического образца

Совет: Не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по вопросам миграции по адресу support@ntechlab.com.

Важно: Перед миграцией обязательно создайте *резервную копию* базы данных.

Иногда вам может потребоваться миграция экземпляра FindFace Security на другую модель нейронной сети. Как правило, данная процедура необходима при обновлении до последней версии продукта.

Для того чтобы мигрировать систему на другую модель биометрического образца, используйте утилиту `findface-sf-api-migrate`. Для того чтобы передать настройки миграции, запустите ее с опцией `-config` и укажите файл конфигурации, показанный в примере ниже.

```
findface-sf-api-migrate -config <migration.ini>
```

Пример файла конфигурации:

```
extraction-api:
  timeouts:
    connect: 5s
    response_header: 30s
    overall: 35s
    idle_connection: 0s
  extraction-api: http://127.0.0.1:18666
storage-api-from: # current location of the gallery
  timeouts:
    connect: 5s
    response_header: 30s
    overall: 35s
    idle_connection: 10s
  max-idle-conns-per-host: 20
  shards:
    - master: http://127.0.0.1:8001/v2/
      slave: ""
storage-api-to:
  timeouts:
    connect: 5s
    response_header: 30s
    overall: 35s
    idle_connection: 10s
  max-idle-conns-per-host: 20
  shards:
    - master: http://127.0.0.1:8002/v2/
      slave: ""
workers_num: 100
faces_limit: 1000
extraction_batch_size: 8
normalized_storage:
  type: webdav
  enabled: True
  webdav:
    upload-url: http://127.0.0.1:3333/uploads/
  s3:
    endpoint: 172.20.77.75:9000
    bucket-name: sf-api-normalized
    access-key: W0G6EQT6MC3BZC8136DW
    secret-access-key: XnottrdxRFp70wfEGdkvKgkzKZ3mEa2Y9bYmob4I
    secure: False
    region: ""
    operation-timeout: 10
    public-url: 123
```

Параметр	Описание
<code>extraction-api</code> -> <code>extraction-api</code>	Адрес <code>findface-extraction-api</code> с новой моделью биометрического образца в файле конфигурации.
<code>storage-api-from</code>	Прежнее хранилище биометрических образцов (до миграции)
<code>storage-api-to</code>	Новое хранилище биометрических образцов (после миграции)
<code>normalized_storage</code> -> <code>upload-url</code>	Хранилище нормализованных изображений лиц

1.8.4 Удаление экземпляра продукта

Вы можете автоматически удалить FindFace Security вместе с базой данных с помощью скрипта `ffsec_1.x-2.x_uninstall.sh`. Перед удалением будут созданы резервные копии файлов конфигурации и базы данных.

Выполните следующие действия:

1. Загрузите скрипт `ffsec_1.x-2.x_uninstall.sh` в любой каталог на сервере установки (например, в `/home/username/`).
2. Из данного каталога сделайте скрипт исполняемым.

```
chmod +x ffsec_1.x-2.x_uninstall.sh
```

3. Запустите скрипт.

```
sudo ./ffsec_1.x-2.x_uninstall.sh
```

4. Ответьте **all** на вопрос интерактивного мастера удаления, чтобы полностью удалить FindFace Security вместе с базой данных.

1.8.5 Проверка статуса компонентов

Проверьте статус компонентов, если вы столкнулись с проблемой в системе.

Компонент	Команда для просмотра статуса сервиса
<code>findface-extraction-api</code>	<code>sudo systemctl status findface-extraction-api.service</code>
<code>findface-sf-api</code>	<code>sudo systemctl status findface-sf-api.service</code>
<code>findface-tarantool-server</code>	<code>sudo systemctl status tarantool@FindFace.service</code>
<code>findface-video-manager</code>	<code>sudo systemctl status findface-video-manager.service</code>
<code>findface-video-worker</code>	<code>sudo systemctl status findface-video-worker*.service</code>
<code>findface-ntls</code>	<code>sudo systemctl status findface-ntls</code>
<code>findface-security</code>	<code>sudo systemctl status findface-security*</code>
<code>etcd</code>	<code>sudo systemctl status etcd.service</code>
<code>NginX</code>	<code>sudo systemctl status nginx.service</code>
<code>memcached</code>	<code>sudo systemctl status memcached.service</code>
<code>postgresql</code>	<code>sudo systemctl status postgresql*</code>
<code>redis</code>	<code>sudo systemctl status redis.service</code>

1.8.6 Лог-файлы

При разборе нештатных ситуаций используйте логи, содержащие подробную детализировку всех событий, произошедших в системе.

Компонент	Команда для просмотра лога
findface-extraction-api	sudo tail -f /var/log/syslog grep extraction-api
findface-sf-api	sudo tail -f /var/log/syslog grep sf-api
findface-tarantool-server	sudo tail -f /var/log/tarantool/FindFace.log
findface-video-manager	sudo tail -f /var/log/syslog grep video-manager
findface-video-worker	sudo tail -f /var/log/syslog grep video-worker
findface-security	sudo tail -f /var/log/syslog grep findface-security
findface-ntls	sudo tail -f /var/log/syslog grep ntl
findface-security	sudo tail -f /var/log/syslog grep security
etcd	sudo tail -f /var/log/syslog grep etcd

Вы также можете посмотреть аудит-логи для каждого компонента. Для этого используйте команду `journalctl -u <component>`, например:

```
journalctl -u findface-extraction-api
```

Важно: Для того чтобы включить хранение аудит-логов на жестком диске в ОС Ubuntu, в файле `/etc/systemd/journald.conf` раскомментируйте и измените параметр **Storage** следующим образом:

```
sudo vi /etc/systemd/journald.conf
...
[Journal]
Storage=persistent
```

При необходимости также раскомментируйте и измените значение параметра **SystemMaxUse**. Данный параметр определяет в процентах максимальный объем логов на жестком диске (по умолчанию 10%).

```
SystemMaxUse=15
```

Для того чтобы просмотреть аудит-логи в ОС Ubuntu, выполните следующую команду:

```
journalctl -o verbose SYSLOG_IDENTIFIER=ffsecurity
```

При расшифровке аудит-логов в первую очередь обращайте внимание на следующие параметры:

- **REQUEST_USER:** пользователь, который выполнил изменения;
- **REQUEST_PATH:** URL запроса;
- **REQUEST_DATA:** данные запроса.

Ниже приведен пример лога создания досье с `id=1879` пользователем `admin`:

```
Fr 2017-12-22 17:53:32.436258 MSK [s=0b5566699751426983e13241301205e9;i=e26015;
↪b=907c34cc1fde4398af63bb575587d9ba;m=246f620c449;t=560eefaf59bc5;x=ed60a136c8fc6362]
  PRIORITY=6
  _UID=123
  _GID=130
  _CAP_EFFECTIVE=0
  _BOOT_ID=907c34cc1fde4398af63bb575587d9ba
  _MACHINE_ID=a3eea61c03e041ef8e64d5c72f5fce40
  _HOSTNAME=ntechadmin
  SYSLOG_IDENTIFIER=ffsecurity
  THREAD_NAME=MainThread
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

_TRANSPORT=journal
_PID=6579
_COMM=findface-securi
_EXE=/opt/ffsecurity/bin/python3
_CMDLINE=/opt/ffsecurity/bin/python /opt/ffsecurity/bin/findface-security runworker
_SYSTEMD_CGROUP=/system.slice/system-findface\x2dsecurity\x2dworker.slice/findface-security-
worker@4.service
_SYSTEMD_UNIT=findface-security-worker@4.service
_SYSTEMD_SLICE=system-findface\x2dsecurity\x2dworker.slice
CODE_FILE=/opt/ffsecurity/lib/python3.5/site-packages/ffsecurity/mixins.py
CODE_LINE=94
CODE_FUNC=finalize_response
REQUEST_USER=admin
LOGGER=ffsecurity.audit
MESSAGE=N8Be05il POST /dossier-faces/ 201 by admin
REQUEST_DATA={"dossier": "'1879'", "source_photo": "<InMemoryUploadedFile: 14927016033292449.
jpeg (image/jpeg)>"}
REQUEST_PATH=/dossier-faces/
REQUEST_ID=N8Be05il
_SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP=1513954412436258

```

В следующем примере для досье с id=1879 запрашивается список лиц:

```


Fr 2017-12-22 17:53:32.475467 MSK [s=0b5566699751426983e13241301205e9;i=e26016;
b=907c34cc1fde4398af63bb575587d9ba;m=246f6215d82;t=560eefaf634fe;x=b1374a144a46b5cd]
_PRIORITY=6
_UID=123
_GID=130
_CAP_EFFECTIVE=0
_BOOT_ID=907c34cc1fde4398af63bb575587d9ba
_MACHINE_ID=a3eea61c03e041ef8e64d5c72f5fce40
_HOSTNAME=ntechadmin
_SYSLOG_IDENTIFIER=ffsecurity
_THREAD_NAME=MainThread
_TRANSPORT=journal
_COMM=findface-securi
_EXE=/opt/ffsecurity/bin/python3
_CMDLINE=/opt/ffsecurity/bin/python /opt/ffsecurity/bin/findface-security runworker
_SYSTEMD_SLICE=system-findface\x2dsecurity\x2dworker.slice
_PID=6588
_SYSTEMD_CGROUP=/system.slice/system-findface\x2dsecurity\x2dworker.slice/findface-security-
worker@2.service
_SYSTEMD_UNIT=findface-security-worker@2.service
CODE_FILE=/opt/ffsecurity/lib/python3.5/site-packages/ffsecurity/mixins.py
CODE_LINE=94
CODE_FUNC=finalize_response
REQUEST_USER=admin
REQUEST_DATA={}
LOGGER=ffsecurity.audit
MESSAGE=Dee7Qvy4 GET /dossier-faces/?dossier=1879&limit=1000 200 by admin
REQUEST_ID=Dee7Qvy4
REQUEST_PATH=/dossier-faces/?dossier=1879&limit=1000
_SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP=1513954412475467

```

1.8.7 Лицензирование

Просмотр и обновление лицензии

Для просмотра текущей информации по лицензии или ее обновления, перейдите в *Настройки* -> *Лицензия*.

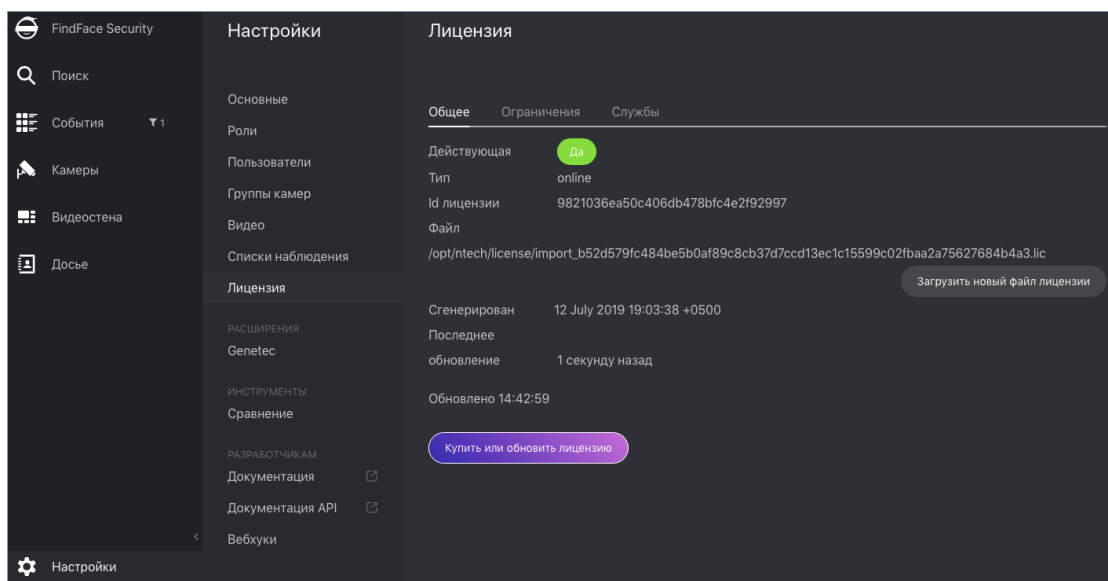

Устранение неполадок с лицензированием и findface-ntls

При устранении неполадок с лицензией и сервером **findface-ntls** (см. *Принцип лицензирования*) первым шагом является получение информации о лицензии и статусе сервера. Это можно сделать, отправив API-запрос в **findface-ntls**. Действия по устранению неполадок предпринимаются в учетном содержании API-ответа.

Совет: По вопросам устранения неполадок обращайтесь к нашим специалистам по адресу support@ntechlab.com.

Для получения информации о *лицензии* FindFace Security и статусе **findface-ntls**, выполните в консоли сервера **findface-ntls** следующую команду:

```
curl http://localhost:3185/license.json -s | jq
```

Ответ будет возвращен в формате JSON. Одним из наиболее значимых параметров в ответе является **last_updated**. Он показывает в секундах, как давно в последний раз проверялась локальная лицензия.

Интерпретируйте значение параметра **last_updated** следующим образом:

- [0, 5] — все работает отлично.
- (5, 30] — возможно имеют место быть какие-то проблемы со связью, либо с локальным накопителем, где хранятся файлы лицензий.
- (30; 120] — почти наверняка случилось что-то нехорошее.
- (120; ∞) — не удастся получить ответ от источника лицензирования в течение длительного времени. Необходимо вмешательство.

- "valid": false: связь с источником лицензирования так и не была установлена.

```
curl http://localhost:3185/license.json -s | jq
{
  "name": "NTLS",
  "time": 1520844897,
  "type": "offline (extended)",
  "license_id": "001278983",
  "generated": 487568400,
  "last_updated": 4,
  "valid": {
    "value": true,
    "description": ""
  },
  "source": "/ntech/license/001278983.lic",
  "limits": [
    {
      "type": "time",
      "name": "end",
      "value": 25343
    },
    {
      "type": "number",
      "name": "faces",
      "value": 90071,
      "current": 230258
    },
    {
      "type": "number",
      "name": "cameras",
      "value": 9007,
      "current": 3
    },
    {
      "type": "number",
      "name": "extraction_api",
      "value": 900,
      "current": 8
    },
    {
      "type": "boolean",
      "name": "gender",
      "value": true
    },
    {
      "type": "boolean",
      "name": "age",
      "value": true
    },
    {
      "type": "boolean",
      "name": "emotions",
      "value": true
    },
    {
      "type": "boolean",
      "name": "fast-index",
      "value": true
    }
  ]
}
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

    }
  ],
  "services": [
    {
      "name": "fkvideo-detector",
      "ip": "127.0.0.1:58970"
    },
    {
      "name": "FindFace-tarantool",
      "ip": "127.0.0.1:58978"
    },
    {
      "name": "findface-extraction-api",
      "ip": "127.0.0.1:52376"
    }
  ]
}

```

1.8.8 Автоматическое восстановление Tarantool

Если архитектура вашей системы не обеспечивает бесперебойную доступность серверов Tarantool, рекомендуется включить автоматическое восстановление базы данных. В этом случае каждый раз при возникновении ошибки во время чтения файла `.snap` или `.xlog`, Tarantool попытается прочитать как можно больше информации и восстановить файл, игнорируя битые записи.

Для включения автоматического восстановления базы данных выполните следующие действия:

1. Откройте файл конфигурации Tarantool.

```
sudo vi /etc/tarantool/instances.enabled/FindFace.lua
```

2. Раскомментируйте `force_recovery = true`.

```
box.cfg{
    force_recovery = true,
}
```

1.8.9 Очистка базы данных событий вручную

Совет: Для настройки автоматического удаления событий см. *Автоматическое удаление старых событий из базы данных*.

Для удаления старых событий из базы данных FindFace Security вручную используйте утилиту `cleanup_events`.

Справка по утилите `cleanup_events` вызывается следующей командой:

```

sudo findface-security cleanup_events --help
usage: findface-security cleanup_events [-h] [--version] [-v {0,1,2,3}]
                                         [--settings SETTINGS]
                                         [--pythonpath PYTHONPATH]

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

[--traceback] [--no-color]
--age AGE

Delete old events

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --version             show program's version number and exit
  -v {0,1,2,3}, --verbosity {0,1,2,3}
                        Verbosity level; 0=minimal output, 1=normal output,
                        2=verbose output, 3=very verbose output
  --settings SETTINGS  The Python path to a settings module, e.g.
                        "myproject.settings.main". If this isn't provided, the
                        DJANGO_SETTINGS_MODULE environment variable will be
                        used.
  --pythonpath PYTHONPATH
                        A directory to add to the Python path, e.g.
                        "/home/djangoprojects/myproject".
  --traceback           Raise on CommandError exceptions
  --no-color            Don't colorize the command output.
  --age AGE            Minimum age in days of events to clean up

```

Для удаления событий старше определенного количества дней используйте опцию `-age`. Например, для удаления событий старше 5 дней выполните команду:

```
sudo findface-security cleanup_events --age 5
```

1.9 Приложения

1.9.1 Настройка шифрования данных

Для обеспечения безопасности данных включите SSL-шифрование. Выполните следующие действия:

1. В директории с конфигурацией `nginx` создайте каталог для хранения информации о SSL-шифровании:

```
sudo mkdir /etc/nginx/ssl
```

2. Создайте ключ и сертификат SSL:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/my-example-
domain.com.key -out /etc/nginx/ssl/my-example-domain.com.crt
```

Для заполнения полей сертификата вам будет предложено несколько вопросов. Ответьте на них, уделив особое внимание строке `Common Name`. В ней нужно ввести имя или публичный IP-адрес домена, связанного с сервером. Созданные файлы ключа `my-example-domain.com.key` и сертификата `my-example-domain.com.crt` будут сохранены в каталоге `/etc/nginx/ssl`.

3. Настройте `nginx` для использования SSL. Откройте файл конфигурации `nginx`. Скопируйте в него код из примера ниже.

```
sudo vi /etc/nginx/nginx.conf
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

upstream ffsecurity {
    server 127.0.0.1:8002;
}

# redirect from http to https version of the site
server {
    listen 80;
    server_name domain.ru www.domain.ru;
    rewrite ^(.*) https://domain.ru$1 permanent;
    access_log off;
}

server {
    listen 443 ssl;

    ssl_certificate      /etc/nginx/ssl/domain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/nginx/ssl/domain.key;

    root /var/lib/ffsecurity;

    autoindex off;

    server_name domain.ru;

    location @ffsec {
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_pass http://ffsecurity;
    }

    location /static/ {
    }
    location /uploads/ {
        add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
        add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET';
        add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-
Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Range,Authorization';
        add_header 'Access-Control-Expose-Headers' 'Content-Length,Content-Range';
        add_header 'Access-Control-Max-Age' 2592000;
    }
    location /ui-static/ {
        alias /usr/share/ffsecurity-ui/ui-static/;
    }
    location /doc/ {
        alias /opt/ffsecurity/doc/;
    }
    location / {
        try_files $uri $uri/ @ffsec;
        client_max_body_size 100m;
        alias /usr/share/ffsecurity-ui/;
    }
}

```

4. Перезапустите nginx.

```
sudo service nginx restart
```

5. Внесите изменения в файл конфигурации `findface-security`. В параметре `EXTERNAL_ADDRESS` измените приставку `http://` на `https://`.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py

EXTERNAL_ADDRESS="https://my-example-domain.com"
```

6. Если есть запущенные процессы `findface-video-worker`, нужно либо пересоздать камеры в веб-интерфейсе, либо изменить значение параметра `router_url` в job-заданиях, заменив приставку `http://` на `https://`. Это можно сделать с помощью команды, аналогичной следующей:

```
curl -s localhost:18810/jobs | jq -r '.[]["id"]' | xargs -I {} curl -X PATCH -d '{"router_url
↪": "https://domain.ru/video-detector/frame"}' http://localhost:18810/job/{}"
```

1.9.2 Подробно о компонентах

`findface-extraction-api`

Компонент `findface-extraction-api` с помощью нейронных сетей обнаруживает лицо на изображении, извлекает из лица биометрический образец, а также распознает пол, возраст, эмоции и другие атрибуты лица.

Компонент взаимодействует с сервисом `findface-sf-api` следующим образом:

- Получает от него фотографию с лицом или нормализованное изображение лица.
- Возвращает координаты рамки с лицом, а также вектор признаков, данные о поле, возрасте, эмоциях и других атрибутах лица (если они были запрошены `findface-sf-api`).

Полный список функций:

- детекция (обнаружение) лица на исходном изображении с возвращением координат рамки с лицом,
- получение из исходного изображения нормализованного изображения лица,
- извлечение из нормализованного изображения лица вектора признаков (биометрического образца),
- распознавание атрибутов лица (пол, возраст, эмоции, борода, очки и др.).

Сервис `findface-extraction-api` может работать с ускорением на CPU (устанавливается из пакета `findface-extraction-api`) или GPU (устанавливается из пакета `findface-extraction-api-gpu`). Как для CPU-, так и для GPU-сервиса, настройка выполняется через файл конфигурации `/etc/findface-extraction-api.ini`, однако содержимое данного файла на CPU и GPU отличается.

Файл конфигурации сервиса на CPU:

```

allow_cors: false
detector_instances: 0
dlib:
  model: /usr/share/findface-data/normalizer.dat
  options:
    adjust_threshold: 0
    upsample_times: 1
extractors:
  instances: 1
  max_batch_size: 16
  models:
    age: ''
    emotions: ''
    face: face/elderberry_576.cpu.fnk
    gender: ''
  models_root: /usr/share/findface-data/models
fetch:
  enabled: true
  size_limit: 10485760
license_ntls_server: 127.0.0.1:3133
listen: 127.0.0.1:18666
max_dimension: 6000
nnd:
  model: /usr/share/nnd/nnd.dat
  options:
    max_face_size: .inf
    min_face_size: 30
    o_net_thresh: 0.9
    p_net_max_results: 0
    p_net_thresh: 0.5
    r_net_thresh: 0.5
    scale_factor: 0.79
  quality_estimator: true
  quality_estimator_model: /usr/share/nnd/quality_estimator_v2.dat
ticker_interval: 5000

```

Файл конфигурации сервиса на GPU:

```

allow_cors: false
detector_instances: 0
dlib:
  model: /usr/share/findface-data/normalizer.dat
  options:
    adjust_threshold: 0
    upsample_times: 1
extractors:
  instances: 2
  max_batch_size: 16
  models:
    age: ''
    emotions: ''
    face: face/elderberry_576.gpu.fnk
    gender: ''
  models_root: /usr/share/findface-data/models
fetch:

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
enabled: true
size_limit: 10485760
license_ntls_server: 127.0.0.1:3133
listen: 127.0.0.1:18666
max_dimension: 6000
nnd:
  model: /usr/share/nnd/nnd.dat
  options:
    max_face_size: .inf
    min_face_size: 30
    o_net_thresh: 0.8999999761581421
    p_net_max_results: 0
    p_net_thresh: 0.5
    r_net_thresh: 0.5
    scale_factor: 0.7900000214576721
  quality_estimator: true
  quality_estimator_model: /usr/share/nnd/quality_estimator_v2.dat
prometheus:
  faces_buckets:
    - 0
    - 1
    - 2
    - 5
    - 10
    - 20
    - 50
    - 75
    - 100
    - 200
    - 300
    - 400
    - 500
    - 600
    - 700
    - 800
    - 900
    - 1000
  resolution_buckets:
    - 10000
    - 20000
    - 40000
    - 80000
    - 100000
    - 200000
    - 400000
    - 800000
    - 1e+06
    - 2e+06
    - 3e+06
    - 4e+06
    - 5e+06
    - 6e+06
    - 8e+06
    - 1e+07
    - 12000000.0
    - 15000000.0
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

- 18000000.0
- 2e+07
- 3e+07
- 5e+07
- 1e+08
timing_buckets:
- 0.001
- 0.005
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.05
- 0.1
- 0.2
- 0.3
- 0.5
- 0.75
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.3
- 1.5
- 1.7
- 2
- 3
- 5
- 10
- 20
- 30
- 50
ticker_interval: 5000

```

Пользовательская настройка `findface-extraction-api` (как CPU, так и GPU) выполняется с использованием следующих параметров:

Параметр	Описание
<code>findface-extraction-api</code> -> <code>quality_threshold</code>	Включает/отключает оценку качества лица. В этом случае компонент <code>findface-extraction-api</code> будет возвращать показатель качества лица в параметре <code>quality_threshold_score</code> . Показатель качества можно анализировать. Прямые изображения лиц анфас считаются наиболее качественными. Для них возвращаются значения вблизи 0, как правило, отрицательные (такие как -0.00067401276, например). Перевернутые лица и лица, повернутые под большими углами, оцениваются отрицательными значениями от -5 и меньше.
<code>findface-extraction-api</code> -> <code>min_face_size</code>	Минимальный размер лица, которое будет гарантированно найдено. Определяется размером рамки с лицом (bbox). Чем больше значение, тем менее ресурсоемок процесс обнаружения.
<code>findface-extraction-api</code> -> <code>max_face_size</code>	Максимальный размер лица, которое будет гарантированно найдено. Определяется размером рамки с лицом (bbox).
<code>findface-extraction-api</code> -> <code>license_server</code>	Путь к серверу лицензирования <code>findface-ntls</code> .

В зависимости от нужд вашего бизнеса, вам также может потребоваться включить модели распознавания атрибутов лица, таких как пол, возраст, эмоции, очки и/или борода. Удостоверьтесь, что для

каждой модели вы указали правильный тип ускорения CPU или GPU: он должен совпадать с типом ускорения `findface-extraction-api`. Обратите внимание, что `findface-extraction-api` на CPU может работать только с CPU-моделями, в то время как `findface-extraction-api` на GPU поддерживает как GPU-, так и CPU-модели.

```
models:
  age: faceattr/age.v1.cpu.fnk
  emotions: faceattr/emotions.v1.cpu.fnk
  face: face/elderberry_576.cpu.fnk
  gender: faceattr/gender.v2.cpu.fnk
  beard: faceattr/beard.v0.cpu.fnk
  glasses3: faceattr/glasses3.v0.cpu.fnk
```

Доступны следующие модели:

Атрибут лица	Ускорение	Параметр в файле конфигурации
биометрия лица	CPU	face: face/elderberry_576.cpu.fnk
	GPU	face: face/elderberry_576.gpu.fnk
возраст	CPU	age: faceattr/age.v1.cpu.fnk
	GPU	age: faceattr/age.v1.gpu.fnk
пол	CPU	gender: faceattr/gender.v2.cpu.fnk
	GPU	gender: faceattr/gender.v2.gpu.fnk
эмоции	CPU	emotions: faceattr/emotions.v1.cpu.fnk
	GPU	emotions: faceattr/emotions.v1.gpu.fnk
очки	CPU	glasses3: faceattr/glasses3.v0.cpu.fnk
	GPU	glasses3: faceattr/glasses3.v0.gpu.fnk
борода	CPU	beard: faceattr/beard.v0.cpu.fnk
	GPU	beard: faceattr/beard.v0.gpu.fnk

Совет: Для того чтобы отключить модель распознавания, передайте в соответствующий параметр пустое значение. Не удаляйте сам параметр, поскольку в этом случае будет выполняться поиск модели по умолчанию.

```
models:
  gender: ""
  age: ""
  emotions: ""
```

findface-sf-api

Компонент `findface-sf-api` представляет собой сервис, реализующий HTTP API основного функционала ядра FindFace (обнаружение и распознавание лиц, при этом сами операции обнаружения и распознавания лиц выполняются компонентом `findface-extraction-api`). Взаимодействует с базой биометрических данных Tarantool через компонент `findface-tarantool-server`, а также с компонентами `findface-extraction-api` (обнаружение и распознавание лиц) и `findface-upload` (хранилище исходных изображений и артефактов работы ядра FindFace).

Для обнаружения лица на фотографии в компонент `findface-sf-api` должен быть отправлен API-запрос, передающий данную фотографию в виде файла или URL. Данный запрос затем перенаправляется в компонент `findface-extraction-api`.

При наличии в системе видеодетектора лиц (присутствует в FindFace Security) компонент `findface-sf-api` получает данные об обнаруженных лицах вместе с правилами их обработки от ком-

понтента `findface-facerouter` и затем выполняет полученные директивы (например, сохраняет лица в определенную галерею базы данных).

Примечание: В FindFace Security, функции `findface-facerouter` выполняет сервис `findface-security`.

Полный список функций:

- реализация HTTP API по части обнаружения и распознавания лиц (операции выполняются `findface-extraction-api`),
- сохранение лиц в базу биометрических данных (через сервис `findface-tarantool-server`),
- сохранение исходных изображений, миниатюр и нормализованных изображений лиц на веб-сервере `nginx` (через сервис `findface-upload`).
- обеспечение взаимодействия всех компонентов системы.

Настройка компонента `findface-sf-api` выполняется через файл конфигурации `/etc/findface-sf-api.ini`.

```
cache:
  inmemory:
    size: 16384
  memcache:
    nodes:
      - 127.0.0.1:11211
    timeout: 100ms
  redis:
    addr: localhost:6379
    db: 0
    network: tcp
    password: ''
    timeout: 5s
  type: memcache
extraction-api:
  extraction-api: http://127.0.0.1:18666
  timeouts:
    connect: 5s
    idle_connection: 10s
    overall: 35s
    response_header: 30s
limits:
  allow-return-facen: false
  body-image-length: 33554432
  deny-networks: 127.0.0.0/8,192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,::1/128,fe00::/8
  url-length: 4096
listen: 127.0.0.1:18411
normalized-storage:
  enabled: true
  s3:
    access-key: ''
    bucket-name: ''
    endpoint: ''
    operation-timeout: 30
    public-url: ''
    region: ''
    secret-access-key: ''
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

secure: true
type: webdav
webdav:
  timeouts:
    connect: 5s
    idle_connection: 10s
    overall: 35s
    response_header: 30s
  upload-url: http://127.0.0.1:3333/uploads/
storage-api:
  max-idle-conns-per-host: 20
  shards:
    - master: http://127.0.0.1:8101/v2/
      slave: ''
    - master: http://127.0.0.1:8102/v2/
      slave: ''
  timeouts:
    connect: 5s
    idle_connection: 10s
    overall: 35s
    response_header: 30s

```

Пользовательская настройка `findface-sf-api` выполняется с использованием следующих параметров:

Параметр	Описание
<code>extraction-api</code> -> <code>extraction-api</code>	IP-адрес и порт сервера <code>findface-extraction-api</code> .
<code>storage-api</code> -> <code>shards</code> -> <code>master</code>	IP-адрес физического сервера с мастером шарда <code>findface-tarantool-server</code> .
<code>storage-api</code> -> <code>shards</code> -> <code>slave</code>	IP-адрес физического сервера с репликой шарда <code>findface-tarantool-server</code> .
<code>limits</code> -> <code>body-image-length</code>	Максимальный размер в байтах изображения, передаваемого через API-запрос.
<code>upload_url</code>	Путь в WebDAV nginx, по которому в компонент <code>findface-upload</code> будут отправляться исходные изображения, миниатюры и нормализованные изображения лиц.

`findface-tarantool-server`

Сервис `findface-tarantool-server` обеспечивает взаимодействие между сервисом `findface-sf-api` и биометрической базой данных Tarantool следующим образом:

Совет: Подробнее см. [официальную документацию Tarantool](#).

- `findface-tarantool-server` получает от `findface-sf-api` данные для записи в базу данных (например, об обнаруженных лицах).
- По запросу от `findface-sf-api` `findface-tarantool-server` выполняет поиск по базе данных и возвращает его результат.

Для увеличения скорости поиска на каждом сервере с базой данных Tarantool могут быть созданы многочисленные сегменты («шарды») `findface-tarantool-server`. Их параллельное функционирование

приводит к значительному увеличению производительности (в 70-100 раз).

Полный список функций:

- сохранение лиц в базу биометрических данных,
- выполнение поиска по базе биометрических данных,
- реализация прямых запросов в базу данных Tarantool (см. *Прямые API-запросы к базе данных Tarantool*).

Настройка компонента `findface-tarantool-server` выполняется через файл конфигурации `/etc/tarantool/instances.enabled/<shard-*>.lua`. В кластерной среде файл конфигурации настраивается отдельно для каждого шарда.

```
--
-- Please, read the tarantool cfg doc:
-- https://tarantool.org/doc/reference/configuration/index.html#box-cfg-params
--

box.cfg{
    --port to listen, direct tarantool access
    --Only need for admin operations
    --THIS IS NOT PORT YOU NEED FOR facenapi/sf-api
    listen = '127.0.0.1:33001',

    --Directory to store data
    vinyl_dir = '/opt/ntech/var/lib/tarantool/shard-001',
    work_dir = '/opt/ntech/var/lib/tarantool/shard-001',
    memtx_dir = '/opt/ntech/var/lib/tarantool/shard-001/snapshots',
    wal_dir = '/opt/ntech/var/lib/tarantool/shard-001/xlogs',

    --Maximum mem usage in bytes
    memtx_memory = 200 * 1024 * 1024,

    checkpoint_interval = 3600*4,
    checkpoint_count = 3,

    --uncomment only if you know what you are doing!!! and don't forget box.snapshot()
    -- wal_mode = 'none',

    --if true, tarantool tries to continue if there is an error while reading a snapshot/xlog
    --files: skips invalid records, reads as much data as possible and re-builds the file
    -- force_recovery = true,
}

pcall(function() box.schema.user.grant('guest', 'execute,read,write', 'universe') end)

dofile("/etc/ffsecurity/tnt_schema.lua")

-- host,port to bind for http server
-- this is what you need for facenapi
FindFace = require("FindFace")
FindFace.start("127.0.0.1", 8101, {
    license_ntls_server="127.0.0.1:3133",
    facen_size=576,
    meta_scheme = meta_scheme
})
```

Пользовательская настройка `findface-tarantool-server` выполняется с использованием следующих

параметров:

Параметр	Описание
<code>memtx_maxsize</code>	Максимальный размер оперативной памяти в байтах, который может быть использован шардом Tarantool. Перед изменением данного параметра обратитесь к нашим экспертам за консультацией по адресу support@ntechlab.com .
<code>force_recovery</code>	Включает/отключает автоматическое восстановление базы данных Tarantool. Если автоматическое восстановление данных включено (true), каждый раз при возникновении ошибки во время чтения файла .snap или .xlog, Tarantool попытается прочитать как можно больше информации и восстановить файл, игнорируя битые записи.
<code>license_address</code>	Адрес сервера лицензирования <code>findface-ntls</code> .
<code>facep_size</code>	Размер вектора признаков на выходе из нейронной сети для распознавания лиц. Не редактируйте данное значение, не посоветовавшись с нашими специалистами.
<code>meta_scheme</code>	Структура базы данных для хранения биометрических параметров. Представляет собой набор полей, для каждого из которых указываются следующие параметры: id : id поля, name : название поля, должно совпадать с названием соответствующего параметра лица, field_type : тип данных, default : значение по умолчанию. Если значение по умолчанию для поля больше '1e14 - 1', то его следует записывать в виде строки, т. е. "123123" вместо 123123.

Структура базы данных передается из файла `/etc/ffsecurity/tnt_schema.lua` в параметр `meta_scheme`.

findface-upload

Компонент `findface-upload` представляет собой веб-сервер на базе WebDAV nginx, который используется для хранения исходных изображений, миниатюр и нормализованных изображений лиц (получает их от компонента `findface-sf-api`).

По умолчанию исходные изображения, миниатюры и нормализованные изображения лиц хранятся в каталоге `/var/lib/ffupload/uploads/`.

Компонент `findface-upload` автоматически настраивается при установке. Настройка не предусмотрена.

Видеодетекция лиц: `findface-video-manager` и `findface-video-worker`

Примечание: Компонент `findface-video-worker` поставляется в пакетах с ускорением на CPU (`findface-video-worker`) и GPU (`findface-video-worker-gpu`).

В этом разделе:

- Функции `findface-video-manager`
- Функции `findface-video-worker`
- Настройка видеодетекции лиц

Функции `findface-video-manager`

Сервис `findface-video-manager` является частью модуля видеодетекции лиц и используется для непосредственного управления детекцией лиц на видео.

Сервис `findface-video-manager` взаимодействует с `findface-video-worker` следующим образом:

- Обеспечивает `findface-video-worker` настройками и списком видеопотоков для обработки. Для этого он выдает `findface-video-worker` так называемое job-задание, задачу на обработку видео, которая содержит параметры конфигурации и сведения о видеопотоке.
- В распределенной системе распределяет видеопотоки (job-задания) по свободным экземплярам `findface-video-worker`.

Примечание: Параметры конфигурации, передаваемые через job-задания, имеют больший приоритет, чем аналогичные параметры в файле конфигурации `findface-video-manager`.

Для работы `findface-video-manager` требуется установленный сервис ETCD. ETCD представляет собой стороннее программное обеспечение, реализующее распределенное хранилище ключей `findface-video-manager`. Используется в качестве координационной службы в распределенной системе, обеспечивая отказоустойчивость работы видеодетектора лиц.

Полный список функций `findface-video-manager`:

- конфигурирование параметров видеодетектора лиц,
- управление списком видеопотоков для обработки,
- управление видеодетекцией лиц.

Функции `findface-video-worker`

Компонент `findface-video-worker` (или `findface-video-worker-gpu`) является частью модуля видеодетекции лиц и служит для обнаружения лиц «на лету» в видеопотоке или видеофайле. Он поддерживает большинство видеоформатов и кодеков, которые могут быть декодированы [FFmpeg](#).

Сервис `findface-video-worker` взаимодействует с сервисами `findface-video-manager` и `findface-facerouter` следующим образом:

- По запросу `findface-video-worker` получает от `findface-video-manager` job-задание с настройками и списком видеопотоков для обработки.
- Сервис `findface-video-worker` отправляет полученные нормализованные изображения лиц вместе с полными кадрами и метаданными, такими как рамка вокруг лица, ID камеры и время детекции, в сервис `findface-facerouter` для дальнейшей обработки.

Примечание: В FindFace Security функции `findface-facerouter` выполняются сервисом `findface-security`.

Полный список функций `findface-video-manager`:

- обнаружение лиц на видео,
- извлечение нормализованных изображений лиц,
- поиск наилучшего изображения лица,
- дедупликация кадров с лицом (только один кадр на каждое событие распознавания лица).

При обработки видео `findface-video-worker` последовательно использует следующие алгоритмы:

- **Детектор движения.** Данный алгоритм позволяет снизить потребление ресурсов, поскольку детектор лиц включается только по движению в кадре.
- **Детектор лиц.** Алгоритм детектирует, отслеживает и захватывает лица на видео. Может работать одновременно с несколькими лицами в кадре. С помощью встроенной нейронной сети выполняет поиск кадра с лучшим изображением лица. Как только лучшее изображение найдено, отправляет его в компонент `findface-facerouter`.

Подбор лучшего изображения лица может быть выполнен в одном из следующих режимов:

- Режим реального времени
- Буферный режим

Режим реального времени

В режиме реального времени `findface-video-worker` начинает отправлять в компонент `findface-facerouter` изображения лица сразу после появления лица в поле зрения видеокamеры.

- Если параметр `rt-perm=True`, детектор лиц выбирает лучший кадр в течение каждого из последовательных промежутков времени, равных `rt-delay`, и отправляет его в `findface-facerouter`.
- Если `rt-perm=False`, детектор лиц выбирает лучшее изображение лица динамически:
 1. Сначала оценивается качество изображения лица. Если оно превышает некое предустановленное пороговое значение, то лицо отправляется в `findface-facerouter`.
 2. Порог повышается после каждой отправки изображения лица в `findface-facerouter`. Каждый раз, когда детектор лиц получает изображение того же лица лучшего качества, оно отправляется.
 3. При исчезновении лица из поля зрения видеокamеры снова устанавливается пороговое значение по умолчанию.

По умолчанию режим реального времени отключен (параметр `realtime=false` в файле конфигурации `/etc/findface-video-manager.conf`).

Буферный режим

Буферный режим требует меньший объем дискового пространства по сравнению с режимом реального времени, поскольку для каждого лица компонент `findface-video-worker` отправляет только одно изображение из трека, но наивысшего качества.

Буферный режим включен по умолчанию (параметр `overall=true` в файле конфигурации `/etc/findface-video-manager.conf`).

Настройка видеодетекции лиц

Настройка видеодетектора лиц выполняется через следующие файлы конфигурации:

1. Файл конфигурации компонента `findface-video-manager` `/etc/findface-video-manager.conf`:

```
etcd:
  dial_timeout: 3s
  endpoints: 127.0.0.1:2379
exp_backoff:
  enabled: false
  factor: 2
  flush_interval: 2m0s
  max_delay: 1m0s
  min_delay: 1s
job_scheduler_script: ''
kafka:
  enabled: false
  endpoints: 127.0.0.1:9092
listen: 127.0.0.1:18810
master:
  lease_ttl: 10
  self_url: 127.0.0.1:18811
  self_url_http: 127.0.0.1:18811
ntls:
  enabled: false
  update_interval: 1m0s
  url: http://127.0.0.1:3185/
prometheus:
  jobs_processed_duration_buckets:
    - 1
    - 30
    - 60
    - 500
    - 1800
    - 3600
    - 21600
    - .inf
router_url: http://127.0.0.1:18820/v0/frame
rpc:
  heart_beat_timeout: 4s
  listen: 127.0.0.1:18811
stream_settings:
  additional_body: []
  additional_headers: []
  api_ssl_verify: true
  api_timeout: 15000
  det_period: 8
  disable_drops: false
  draw_track: false
  fd_frame_height: -1
  ffmpeg_format: ''
  ffmpeg_params: []
  image_arg: photo
  jpeg_quality: 95
  max_candidates: 0
  max_face_size: 0
  md_scale: 0.3
  md_threshold: 0.002
  min_d_score: -1000
  min_face_size: 0
  min_score: -2
  npersons: 4
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

only_norm: false
overall: true
parse_sei: false
post_uniq: true
realtime: false
realtime_dly: 500
realtime_post_perm: false
roi: ''
rot: ''
send_track: 0
tracker_threads: 4
uc_max_avg_shift: 10
uc_max_dup: 3
uc_max_time_diff: 30
stream_settings_gpu:
  ffmpeg_format: ''
  ffmpeg_params: []
  filter_max_face_size: 8192
  filter_min_face_size: 1
  filter_min_quality: -2
  imotion_threshold: 0
  jpeg_quality: 95
  normalized_only: false
  overall_only: false
  play_speed: -1
  realtime_post_every_interval: false
  realtime_post_interval: 1
  roi: ''
  rot: ''
  router_body: []
  router_headers: []
  router_timeout_ms: 15000
  router_verify_ssl: true
  start_stream_timestamp: 0
  use_stream_timestamp: false

```

Пользовательская настройка `findface-video-manager` выполняется с использованием следующих параметров:

Опция	Описание
<code>router_url</code>	IP-адрес и порт сервера <code>findface-facerouter</code> , который получает обнаруженные лица из <code>findface-video-worker</code> . В FindFace Security функции <code>findface-facerouter</code> выполняет компонент <code>findface-security</code> . Значение по умолчанию: <code>http://127.0.0.1:18820/v0/frame</code> .
<code>etcd -> endpoints</code>	IP-адрес и порт сервиса <code>etcd</code> . Значение по умолчанию: <code>127.0.0.1:2379</code> .
<code>ntls -> enabled</code>	Если <code>true</code> , компонент <code>findface-video-manager</code> отправляет в компонент <code>findface-video-worker</code> задания только на обработку того количества видеонаблюдения, которое указано в лицензии. Значение по умолчанию: <code>false</code> .
<code>ntls -> url</code>	IP-адрес и порт сервера <code>findface-ntls</code> . Значение по умолчанию: <code>http://127.0.0.1:3185/</code> .

- Если вы выбрали пакет `findface-video-worker` с ускорением на CPU, используйте файл конфигурации `/etc/findface-video-worker.ini`:

```

ntls-addr=127.0.0.1:3133
mgr-static=127.0.0.1:18811
capacity=10
#mgr-exec=shell command with arguments

```

Если вы выбрали пакет `findface-video-worker-gpu` с ускорением на GPU, используйте файл конфигурации `/etc/findface-video-worker-gpu.ini`:

```

## cuda device number
device_number = 0

## read streams from file, do not use VideoManager
input =

## exit on first finished job, only when --input specified
exit_on_first_finished = false

## models directory
models_dir = /usr/share/findface-gpudetector/models

## batch size
batch_size = 1

## http server port for metrics, 0=do not start server
metrics_port = 0

## resize scale, 1=do not resize
resize_scale = 1.0

## maximum number of streams
capacity = 30

## command to obtain videomanager's grpc ip:port
mgr_cmd =

## videomanager grpc ip:port
mgr_static = 127.0.0.1:18811

## ntls server ip:port
ntls_addr = 127.0.0.1:3133

## debug: save faces to dir
save_dir =

## minimum face size
min_face_size = 60

## preinit detector for specified resolutions: "640x480;1920x1080"
resolutions =

# worker labels: "k=v;group=enter"
labels =

## use timestamps from SEI packet
use_time_from_sei = false

#-----

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

[streamer]
#-----
## streamer server port, 0=disabled
port = 9999

## streamer url - how to access this worker on streamer_port
url = ws://127.0.0.1:9999/stream/

#-----
[liveness]
#-----
## path to liveness fnk
fnk =

## liveness threshold
threshold = 0.945

## liveness internal algo param
interval = 1.0

## liveness internal algo param
stdev_cnt = 1

#-----
[video_decoder]
#-----
## decode video on cpu
cpu = false

#-----
[send]
#-----
## posting faces threads
threads = 8

## posting faces maximum queue size
queue_limit = 256

#-----
[tracker]
#-----
## max face miss duration, sec
miss_interval = 1.0

## overlap threshold
overlap_threshold = 0.25`

```

Пользовательская настройка `findface-video-worker/findface-video-worker-gpu` выполняется с использованием следующих параметров:

Параметр	Описание
<code>ntls-addr</code>	IP-адрес и порт сервера <code>findface-ntls</code> .
<code>mgr-static</code>	IP-адрес сервера <code>findface-video-manager</code> , который обеспечивает <code>findface-video-worker</code> настройками и списком видеопотоков для обработки.
<code>capacity</code>	Максимальное количество видеопотоков, обрабатываемых <code>findface-video-worker</code> .
<code>mgr-exel</code>	Возможность подключить скрипт, описывающий динамическое изменение адреса компонента <code>findface-videomanager-api</code> (вместо <code>mgr-static</code>).
<code>labels</code>	(Только для GPU, опционально). Метки, используемые для привязки экземпляра <code>findface-video-worker</code> к определенной группе камер. См. <i>Привязка группы камер к экземпляру findface-video-worker</i> .
<code>fnk</code>	(Только для GPU, опционально). Путь к детектору <i>живых</i> лиц.

findface-ntls

Локальный сервер лицензирования `findface-ntls` – это сервис, который устанавливается на выбранном физическом сервере и служит для верификации лицензии FindFace. Для верификации используются следующие источники:

- Глобальный сервер лицензий NtechLab. Служит для лицензирования в сетях с доступом в интернет, в том числе с доступом через прокси-сервер.
- Ключ аппаратной защиты. Служит для лицензирования в закрытых сетях.

Для управления `findface-ntls` используйте основной веб-интерфейс FindFace Security. Доступны следующие возможности:

- просмотр списка приобретенных функций,
- просмотр списка текущих ограничений,
- загрузка файла лицензии,
- просмотр списка подключенных в данный момент компонентов.

Лицензируются следующие компоненты:

- `findface-tarantool-server`,
- `findface-extraction-api`,
- `findface-video-manager`,
- `findface-video-worker`.

Важно: После разрыва соединения между сервером лицензирования `findface-ntls` и лицензируемым компонентом или между сервером лицензирования `findface-ntls` и глобальным сервером лицензирования, время работы компонента составляет 6 часов.

Настройка компонента `findface-ntls` выполняется через файл конфигурации `/etc/findface-ntls.cfg`.

```
# Listen address of NTLS server where services will connect to.
# The format is IP:PORT
# Use 0.0.0.0:PORT to listen on all interfaces
# This parameter is mandatory and may occur multiple times
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
# if you need to listen on several specific interfaces or ports.
listen = 127.0.0.1:3133

# Directory with license files.
# NTLS use most recently generated one.
# Note: "recentness" of a license file is detected not by
#       mtime/ctime but from its internal structure.
#
# This parameter is mandatory and must occur exactly once.
license-dir = /opt/ntech/license

# You can specify proxy which NTLS will use to access
# global license server. The syntax is the same that is used by curl.
# Proxy is optional
#proxy = http://192.168.1.1:12345

# This is bind address for NTLS web-interface.
# Note: there're no authorization or access restriction mechanisms
#       in NTLS UI. If you need one, consider using nginx as proxy
#       with .htaccess / ip-based ACLs.
# This parameter may be specified multiple times.
ui = 127.0.0.1:3185
```

Пользовательская настройка **findface-ntls** выполняется с использованием следующих параметров:

Параметр	Описание
listen	IP-адрес сервера, с которого осуществляется обращение лицензируемых компонентов в findface-ntls . Для того чтобы разрешить обращение с любого IP-адреса, установите значение 0.0.0.0:3133.
license-dir	Каталог для хранения файла лицензии.
proxy	IP-адрес и порт прокси-сервера (опционально).
ui	IP-адрес сервера, с которого будет доступен веб-интерфейс findface-ntls . Для того чтобы разрешить доступ со всех адресов, измените значение на "0.0.0.0".

findface-security

Компонент **findface-security** обеспечивает доступ конечного пользователя к функциям ядра FindFace. Отвечает за взаимодействие между ядром FindFace Core и веб-интерфейсом, а также функционирование системы как единого целого, реализует HTTP- и веб-сокеты (вместе с Django), обновление базы данных и *вебхуки*.

Компонент **findface-security** также выполняет функции компонента **findface-facerouter** (часть ядра FindFace), задавая правила обработки обнаруженных лиц. Он получает рамку с лицом и нормализованное изображение лица вместе с исходным кадром и другими данными (например, датой и временем детекции) от сервиса **findface-video-worker** и перенаправляет их для дальнейшей обработки в сервис **findface-sf-api**.

Настройка компонента **findface-security** выполняется через файл конфигурации **/etc/ffsecurity/config.py**.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

MEDIA_ROOT = "/var/lib/ffsecurity/uploads"
STATIC_ROOT = "/var/lib/ffsecurity/static"

EXTERNAL_ADDRESS = "http://172.20.77.58"

DEBUG = False

LANGUAGE_CODE = 'en-us'

TIME_ZONE = 'UTC'

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        'NAME': 'ffsecurity',
    }
}

# use pwgen -sncy 50 1/tr "" "." to generate your own unique key
SECRET_KEY = 'c8b533847bbf7142102de1349d33a1f6'

FFSECURITY = {
    'VIDEO_DETECTOR_TOKEN': '381b0f4a20495227d04185ab02f5085f',
    'CONFIDENCE_THRESHOLD': 0.75,
    'MINIMUM_DOSSIER_QUALITY': -2,
    'IGNORE_UNMATCHED': False,
    'EXTRACTION_API': 'http://127.0.0.1:18666/',
    'VIDEO_MANAGER_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18810',
    'EVENTS_MAX_AGE': 30,
    'NTLS_HTTP_URL': 'http://127.0.0.1:3185',
    'ROUTER_URL': 'http://172.20.77.58',
    'MONITORING_UPDATE_INTERVAL': 60,
    'SF_API_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18411',
    'EVENTS_FEATURES': ['gender', 'age', 'emotions', 'beard', 'glasses'],
    'LIVENESS_THRESHOLD': 0.945,
    'BEARD_THRESHOLD': 0.7,
}

ASGI_THREADS = 16

UVICORN_SETTINGS = {
    'workers': 4,
    'host': 'localhost',
    'port': 8002,
}

FFSECURITY_UI_CONFIG = {
    "event": {
        "features": {
            "f_gender_class": ["male", "female"],
            "age": {
                "f_age_gte": "",
                "f_age_lte": ""
            },
        },
        "f_emotions_class": ["angry", "disgust", "fear", "happy", "sad", "surprise"],
        "f_glasses_class": ["none", "eye", "sun"],
    }
}

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
        "f_beard_class": ["none", "beard"],
        "f_liveness_class": ["real", "fake"],
    }
}

# integration plugins
INSTALLED_APPS.append('ffsecurity_genetec') # remove or comment out this line to
↳ disable genetec integration
```

Пользовательская настройка `findface-security` выполняется с использованием следующих параметров:

Параметр	Описание
EXTERNAL_ADDRESS	IP-адрес или URL, который будет использован для доступа к веб-интерфейсу FindFace Security.
VIDEO_DETECTOR_TOKEN	Токен и укажите его в данном параметре, чтобы авторизовать модуль видеодетекции лиц.
VIDEO_MANAGER_ADDRESS	IP-адрес <code>findface-video-manager</code> .
NTLS_HTTP_URL	URL сервера <code>findface-ntls</code> .
ROUTER_URL	URL адрес сервера <code>findface-security</code> , который будет получать обнаруженные на видео лица от экземпляров <code>findface-video-worker</code> . Адрес указывается внутренний или внешний, в зависимости от сети, в которой <code>findface-video-worker</code> взаимодействует с <code>findface-security</code> .
SF_API_IP_ADDRESS	IP-адрес сервера <code>findface-sf-api</code> .
IGNORE_UNMATCHED	Включить запись события в базу данных, если обнаруженное лицо отсутствует в списках наблюдения (верификация дала отрицательный результат). Данную настройку рекомендуется использовать при большом количестве посетителей. Пороговая степень схожести при верификации лиц определяется параметром <code>CONFIDENCE_THRESHOLD</code> .
CONFIDENCE_THRESHOLD	Пороговая степень схожести при верификации
MINIMUM_DOSSIER_QUALITY	Минимальное качество лица на фотографии в досье. Если качество лица хуже минимального, пользователь не сможет загрузить такую фотографию в досье. Прямые изображения лиц анфас считаются наиболее качественными. Им соответствуют значения вблизи 0, как правило, отрицательные (такие как -0.00067401276, например). Перевернутые лица и лица, повернутые под большими углами, характеризуются отрицательным значениям от -5 и меньше. По умолчанию <code>'MINIMUM_DOSSIER_QUALITY': -2</code> , что соответствует среднему качеству.
EVENTS_FEATURES	Укажите здесь модели для распознавания атрибутов лица, которые вы прописали в файле конфигурации <code>findface-extraction-api</code> .
LIVENESS_THRESHOLD	Пороговое значение, с которым живых лиц оценивает живость лица с определенной достоверностью. В зависимости от порогового значения достоверности, он возвращает бинарный результат Живой человек или Изображение .
BEARD_THRESHOLD	Пороговое значение на лице бороды оценивается с определенной достоверностью. В зависимости от порогового значения достоверности, система возвращает бинарный результат нет или борода .

Предупреждение: Секция `FFSECURITY` должна заканчиваться параметрами `EVENTS_FEATURES/LIVENESS_THRESHOLD/ BEARD_THRESHOLD`, которые должны быть расположены друг за другом в указанном порядке.

```
...
'SF_API_ADDRESS': 'http://127.0.0.1:18411',
'EVENTS_FEATURES': ['gender', 'age', 'emotions', 'beard', 'glasses'],
'LIVENESS_THRESHOLD': 0.945,
'BEARD_THRESHOLD': 0.7,
```

1.9.3 Файл с параметрами установки

При установке FindFace Security из инсталлятора параметры установки автоматически сохраняются в файл `/tmp/<findface-installer-*>.json`. Вы можете отредактировать данный файл и использовать его при установке FindFace Security на других серверах, не отвечая на вопросы инсталлятора повторно.

Совет: Подробная информация об инсталляторе приведена в разделе *Развертывание из консольного инсталлятора*.

Важно: Обязательно удалите поля `*.config`, `exp_ip` и `int_ip` перед установкой FindFace Security на сервере с другим IP-адресом.

Пример файла с параметрами установки:

```
{
  "findface-security.config": {
    "EXTERNAL_ADDRESS": "http://172.20.77.17"
  },
  "product": "security",
  "ext_ip.bind": "0.0.0.0",
  "findface-ntls.config": {
    "NTLS_LISTEN": "127.0.0.1:3133",
    "NTLS_LISTEN_UI": "127.0.0.1:3185",
    "NTLS_LICENSE_DIR": "/opt/ntech/license"
  },
  "components": [
    "findface-data",
    "memcached",
    "etcd",
    "redis",
    "postgresql",
    "findface-ntls",
    "findface-extraction-api",
    "findface-sf-api",
    "findface-upload",
    "findface-video-manager",
    "findface-video-worker",
    "findface-security",
    "findface-tarantool-server"
  ],
  "memcached.config": {
    "max_memory": 1024,
    "listen_host": "127.0.0.1",
    "item_size": 16
  },
}
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

"findface-video-manager.config": {
  "listen": "127.0.0.1:18810",
  "master": {
    "self_url_http": "127.0.0.1:18811",
    "self_url": "127.0.0.1:18811"
  },
  "rpc": {
    "listen": "127.0.0.1:18811"
  },
  "ntls": {
    "url": "http://127.0.0.1:3185/",
    "enabled": false
  }
},
"findface-video-worker.variant": "cpu",
"findface-extraction-api.variant": "cpu",
"ignore_lowmem": true,
"findface-video-worker.config": {
  "FKVD_WRK_CAP": "10",
  "FKVD_MGR_ADDR": "127.0.0.1:18811",
  "FKVD_NTLS_ADDR": "127.0.0.1:3133"
},
"findface-extraction-api.config": {
  "listen": "127.0.0.1:18666",
  "extractors": {
    "instances": 1,
    "models": {
      "gender": "",
      "face": "face/elderberry_576.cpu.fnk",
      "age": "",
      "emotions": ""
    }
  },
  "nnd": {
    "quality_estimator": true
  },
  "license_ntls_server": "127.0.0.1:3133"
},
"ext_ip.advertised": "172.20.77.17",
"findface-tarantool-server.config": {
  "shard-002": {
    "TNT_META_SCHEME": "meta_scheme",
    "TNT_LISTEN": "127.0.0.1:33002",
    "TNT_FF_LISTEN_IP": "127.0.0.1",
    "TNT_EXTRA_LUA": "\\ndofile(\"/etc/ffsecurity/tnt_schema.lua\")\\n",
    "TNT_FF_NTLS": "127.0.0.1:3133",
    "TNT_DATA_DIR": "/opt/ntech/var/lib/tarantool/shard-002",
    "TNT_FF_LISTEN_PORT": "8102"
  },
  "shard-001": {
    "TNT_META_SCHEME": "meta_scheme",
    "TNT_LISTEN": "127.0.0.1:33001",
    "TNT_FF_LISTEN_IP": "127.0.0.1",
    "TNT_EXTRA_LUA": "\\ndofile(\"/etc/ffsecurity/tnt_schema.lua\")\\n",
    "TNT_FF_NTLS": "127.0.0.1:3133",
    "TNT_DATA_DIR": "/opt/ntech/var/lib/tarantool/shard-001",

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
    "TNT_FF_LISTEN_PORT": "8101"
  },
  "tnt_instances": 2,
  "inter_ip.bind": "127.0.0.1",
  "type": "stand-alone",
  "findface-sf-api.config": {
    "listen": "127.0.0.1:18411",
    "extraction-api": {
      "extraction-api": "http://127.0.0.1:18666"
    },
    "storage-api": {
      "shards": [
        {
          "master": "http://127.0.0.1:8101/v2/",
          "slave": ""
        },
        {
          "master": "http://127.0.0.1:8102/v2/",
          "slave": ""
        }
      ]
    }
  },
  "findface-facerouter.config": {
    "plugin_source": "dir",
    "port": "18820",
    "plugin_dir": "/etc/findface-facerouter-plugins",
    "sfapi_url": "http://127.0.0.1:18411",
    "host": "127.0.0.1"
  },
  "inter_ip.advertised": "127.0.0.1"
}
```

1.9.4 Модели нейронных сетей

В этом разделе вы найдете сводную информацию по моделям нейронных сетей, созданным в нашей лаборатории и используемым в FindFace Security:

Примечание: Конфигурация для теста производительности на CPU и GPU:

- CPU - Intel® Core™ i7-5930K CPU @ 3.50GHz × 12
- GPU - GeForce GTX 1080

Предупреждение: Настоятельно не рекомендуется использовать для работы face/elderberry_160.

Модель	CPU, FPS	GPU, FPS	Тип нейронной сети
face/elderberry_160	14.99	204.98	Биометрия лица
face/elderberry_576	2.07	71.14	
faceattr/age.v1	14.99	529.35	Распознавание возраста
faceattr/beard.v0	15.03	532.05	Распознавание бороды
faceattr/emotions.v1	10.99	235.59	Распознавание эмоций
faceattr/gender.v2	15.01	523.22	Распознавание пола
faceattr/glasses3.v0	15.01	529.64	Распознавание очков

1.9.5 Галереи биометрической базы данных

В биометрической базе данных на основе Tarantool есть 3 галереи:

- `ffsec_dossier_face`: биометрические образцы, извлеченные из фотографий в досье.
- `ffsec_events`: биометрические образцы, извлеченные из лиц, обнаруженных на видео.
- `ffsec_monitoring`: биометрические образцы из всех досье в мониторинге (активных).

1.9.6 Опции резервного копирования базы данных

Для резервного копирования биометрической базы данных вам понадобится утилита `findface-storage-api-dump`. Данная утилита может быть запущена со следующими опциями:

Примечание: Вы можете найти подробную информацию по использованию `findface-storage-api-dump` в разделе *Резервное копирование и восстановление биометрической базы данных*.

```
findface-storage-api-dump --help
```

Usage of findface-storage-api-dump:

```
-cache string
    Cache type: inmemory, redis or memcache (default "memcache")
-cache-inmemory-size int
    Maximum number of items in ARC cache (default 16384)
-cache-memcache-nodes value
    Comma-separated list of memcache shards (default 127.0.0.1:11211)
-cache-memcache-timeout duration
    Specifies read/write timeout (default 100ms)
-cache-redis-addr string
    Host:Port address (default "localhost:6379")
-cache-redis-db int
    Database to be selected after connecting to the server.
-cache-redis-network string
    Network type, either tcp or unix (default "tcp")
-cache-redis-password string
    Optional password. Must match the password specified in the requirepass server_
configuration option.
-cache-redis-timeout duration
    Specifies dial/read/write timeout (default 5s)
-config string
    Path to config file
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

-config-template
    Output config template and exit
-extraction-api-extraction-api string
    Extraction API address (default "http://127.0.0.1:18666")
-extraction-api-timeouts-connect duration
    extraction-api-timeouts-connect (default 5s)
-extraction-api-timeouts-idle-connection duration
    extraction-api-timeouts-idle-connection (default 10s)
-extraction-api-timeouts-overall duration
    extraction-api-timeouts-overall (default 35s)
-extraction-api-timeouts-response-header duration
    extraction-api-timeouts-response-header (default 30s)
-limits-allow-return-facen
    Allow returning raw feature vectors to detect responses if ?return_facen=true
-limits-body-image-length int
    Maximum length of image supplied in request body (default 33554432)
-limits-deny-networks string
    Comma-separated list of subnets that are not allowed to fetch from (default "127.0.0.0/8,
↵192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,::1/128,fe00::/8")
-limits-url-length int
    Maximum supported url length in bytes (default 4096)
-listen string
    IP:port to listen on (default ":18411")
-normalized-storage-enabled
    Enables normalize saving (default true)
-normalized-storage-s3-access-key string
    Access key for the object storage
-normalized-storage-s3-bucket-name string
    S3 storage bucket name
-normalized-storage-s3-endpoint string
    S3 compatible object storage endpoint
-normalized-storage-s3-operation-timeout int
    Storage operations (Get,Put,Delete) timeout in seconds (default 30)
-normalized-storage-s3-public-url string
    Storage public url
-normalized-storage-s3-region string
    Storage region
-normalized-storage-s3-secret-access-key string
    Secret key for the object storage
-normalized-storage-s3-secure
    If 'true' API requests will be secure (HTTPS), and insecure (HTTP) otherwise (default true)
-normalized-storage-webdav-timeouts-connect duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-connect (default 5s)
-normalized-storage-webdav-timeouts-idle-connection duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-idle-connection (default 10s)
-normalized-storage-webdav-timeouts-overall duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-overall (default 35s)
-normalized-storage-webdav-timeouts-response-header duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-response-header (default 30s)
-normalized-storage-webdav-upload-url string
    webdav storage for normalized, disable normalized if empty string (default "http://127.0.0.
↵1:3333/uploads/")
-normalized_storage string
    Normalized storage type: webdav, s3 (default "webdav")
-storage-api-max-idle-conns-per-host int
    storage-api-max-idle-conns-per-host (default 20)

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
-storage-api-timeouts-connect duration
    storage-api-timeouts-connect (default 5s)
-storage-api-timeouts-idle-connection duration
    storage-api-timeouts-idle-connection (default 10s)
-storage-api-timeouts-overall duration
    storage-api-timeouts-overall (default 35s)
-storage-api-timeouts-response-header duration
    storage-api-timeouts-response-header (default 30s)
```

1.9.7 Опции восстановления базы данных

Для восстановления биометрической базы данных из резервной копии вам понадобится утилита `findface-storage-api-restore`. Данная утилита может быть запущена со следующими опциями:

Примечание: Вы можете найти подробную информацию по использованию `findface-storage-api-restore` в разделе *Резервное копирование и восстановление биометрической базы данных*.

```
findface-storage-api-restore --help
Usage of findface-storage-api-restore:
-cache string
    Cache type: inmemory, redis or memcache (default "memcache")
-cache-inmemory-size int
    Maximum number of items in ARC cache (default 16384)
-cache-memcache-nodes value
    Comma-separated list of memcache shards (default 127.0.0.1:11211)
-cache-memcache-timeout duration
    Specifies read/write timeout (default 100ms)
-cache-redis-addr string
    Host:Port address (default "localhost:6379")
-cache-redis-db int
    Database to be selected after connecting to the server.
-cache-redis-network string
    Network type, either tcp or unix (default "tcp")
-cache-redis-password string
    Optional password. Must match the password specified in the requirepass server_
configuration option.
-cache-redis-timeout duration
    Specifies dial/read/write timeout (default 5s)
-config string
    Path to config file
-config-template
    Output config template and exit
-extraction-api-extraction-api string
    Extraction API address (default "http://127.0.0.1:18666")
-extraction-api-timeouts-connect duration
    extraction-api-timeouts-connect (default 5s)
-extraction-api-timeouts-idle-connection duration
    extraction-api-timeouts-idle-connection (default 10s)
-extraction-api-timeouts-overall duration
    extraction-api-timeouts-overall (default 35s)
-extraction-api-timeouts-response-header duration
    extraction-api-timeouts-response-header (default 30s)
```

(continues on next page)

```
-limits-allow-return-facen
    Allow returning raw feature vectors to detect responses if ?return_facen=true
-limits-body-image-length int
    Maximum length of image supplied in request body (default 33554432)
-limits-deny-networks string
    Comma-separated list of subnets that are not allowed to fetch from (default "127.0.0.0/8,
↪192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,::1/128,fe00::/8")
-limits-url-length int
    Maximum supported url length in bytes (default 4096)
-listen string
    IP:port to listen on (default ":18411")
-normalized-storage-enabled
    Enables normalize saving (default true)
-normalized-storage-s3-access-key string
    Access key for the object storage
-normalized-storage-s3-bucket-name string
    S3 storage bucket name
-normalized-storage-s3-endpoint string
    S3 compatible object storage endpoint
-normalized-storage-s3-operation-timeout int
    Storage operations (Get,Put,Delete) timeout in seconds (default 30)
-normalized-storage-s3-public-url string
    Storage public url
-normalized-storage-s3-region string
    Storage region
-normalized-storage-s3-secret-access-key string
    Secret key for the object storage
-normalized-storage-s3-secure
    If 'true' API requests will be secure (HTTPS), and insecure (HTTP) otherwise (default true)
-normalized-storage-webdav-timeouts-connect duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-connect (default 5s)
-normalized-storage-webdav-timeouts-idle-connection duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-idle-connection (default 10s)
-normalized-storage-webdav-timeouts-overall duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-overall (default 35s)
-normalized-storage-webdav-timeouts-response-header duration
    normalized-storage-webdav-timeouts-response-header (default 30s)
-normalized-storage-webdav-upload-url string
    webdav storage for normalized, disable normalized if empty string (default "http://127.0.0.
↪1:3333/uploads/")
-normalized_storage string
    Normalized storage type: webdav, s3 (default "webdav")
-storage-api-max-idle-conns-per-host int
    storage-api-max-idle-conns-per-host (default 20)
-storage-api-timeouts-connect duration
    storage-api-timeouts-connect (default 5s)
-storage-api-timeouts-idle-connection duration
    storage-api-timeouts-idle-connection (default 10s)
-storage-api-timeouts-overall duration
    storage-api-timeouts-overall (default 35s)
-storage-api-timeouts-response-header duration
    storage-api-timeouts-response-header (default 30s)
```

2.1 Веб-интерфейс

Работа с FindFace Security выполняется через веб-интерфейс. Для того чтобы отобразить веб-интерфейс, введите его адрес в адресной строке браузера и пройдите авторизацию.

Примечание: Логин и пароль для авторизации выдаются администратором.

Веб-интерфейс имеет удобный и интуитивный дизайн и обеспечивает доступ к следующим функциям:

- *Идентификация по базам данных.*
- *Идентификация лиц в режиме реального времени.*
- *Работа с досье* (только для пользователей с правами оператора).
- *Видеостена.*

2.2 Идентификация по базам данных

FindFace Security позволяет выполнять идентификацию (поиск) лиц по следующим базам данных:

- База данных обнаруженных на видео лиц (вкладка *События*).
- База данных досье (вкладка *Досье*). Содержит эталонные изображения лиц.

Поиск лиц выполняется на вкладке *Поиск*.

В этой главе:

- Идентификация лица по базе данных обнаруженных лиц
- Идентификация лица по базе данных досье


2.2.1 Идентификация лица по базе данных обнаруженных лиц

FindFace Security позволяет выполнять идентификацию лица по базе данных обнаруженных на видео лиц.

Примечание: В интерфейсе база данных представлена списком событий (вкладка *События*).

Для идентификации лица по базе данных выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Поиск*.

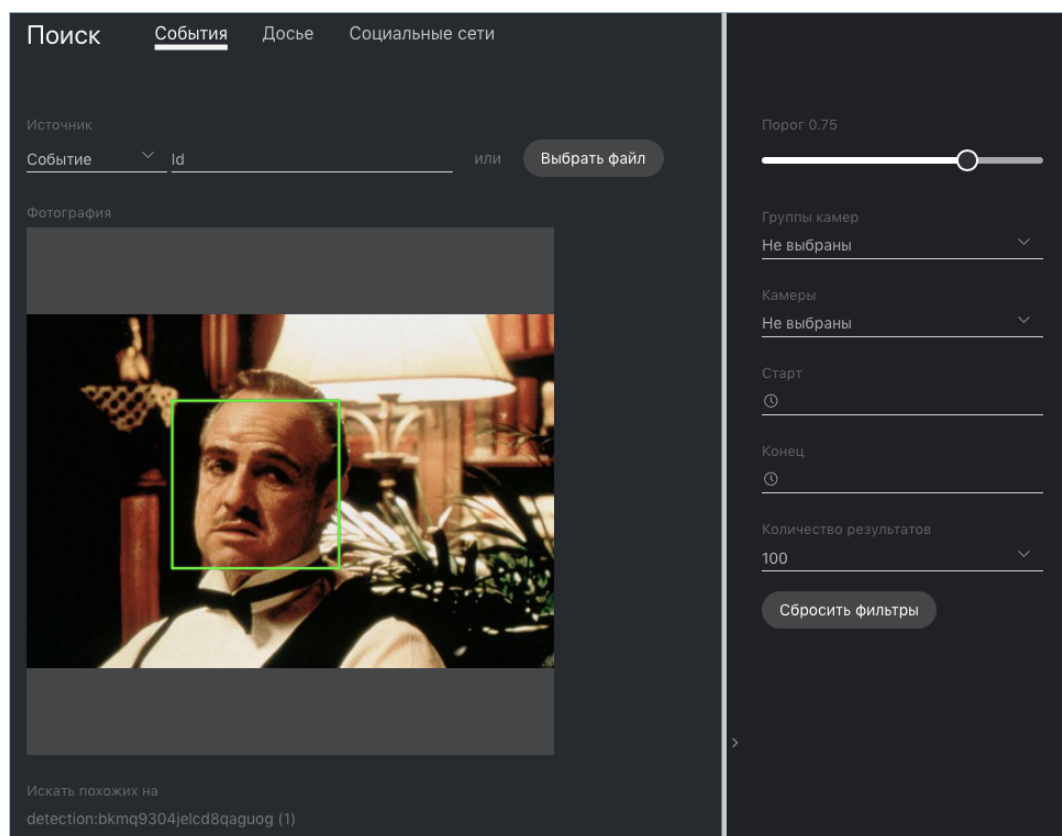

2. Укажите место поиска: *События*.
3. Загрузите фотографию. Фотография будет отображена в одноименном поле. Если на фотографии присутствует несколько лиц, выберите нужное.

Примечание: Вместо фотографии можно указать ID события, лицо из которого нужно найти в базе данных.

4. По умолчанию в результатах поиска отображаются лица, степень схожести которых с искомым равна или превышает 0.75. При необходимости измените данное значение.


5. При необходимости укажите группу камер и период времени, в течение которого произошло событие.
6. Укажите максимальное количество событий в результатах поиска.
7. Нажмите *Поиск*. Результаты поиска будут отображены ниже. Для каждого найденного лица будет указана вероятность его совпадения с лицом на фотографии.

2.2.2 Идентификация лица по базе данных досье

FindFace Security позволяет выполнять идентификацию лица по базе данных, содержащей досье с эталонными изображениями лиц.

Для идентификации лица по базе данных выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Поиск*.

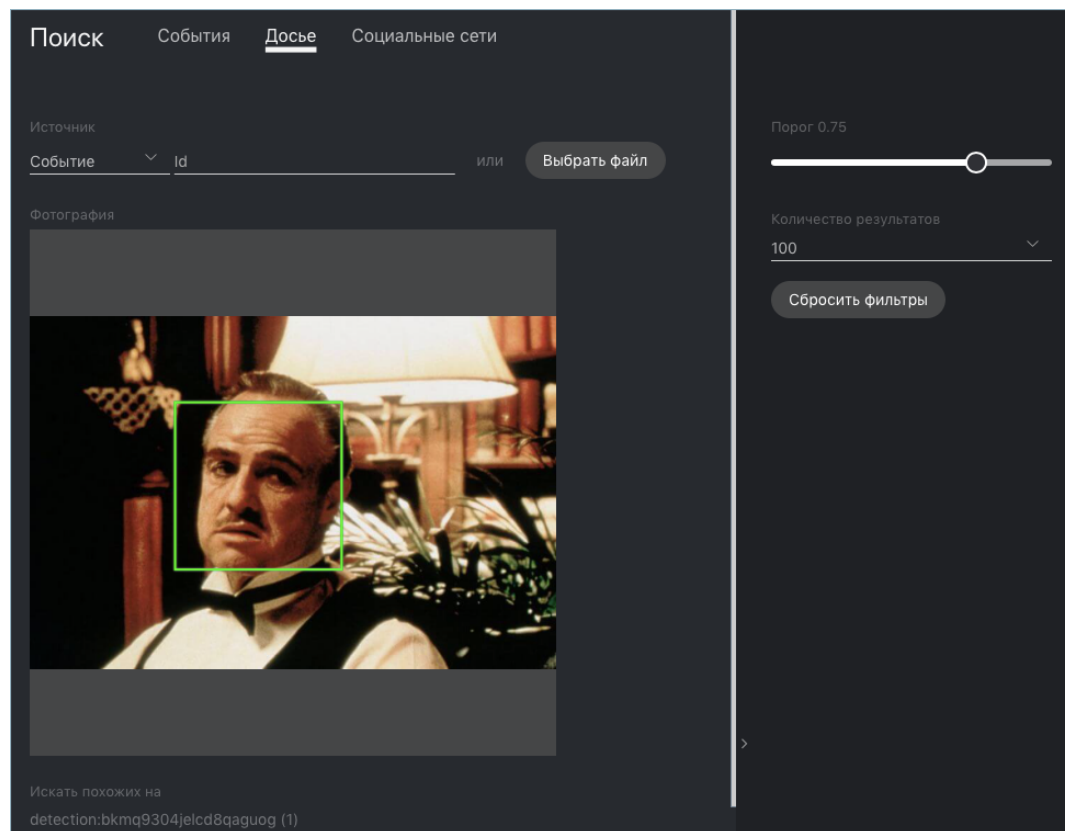

2. Укажите место поиска: *Досье*.
3. Загрузите фотографию. Фотография будет отображена в одноименном поле. Если на фотографии присутствует несколько лиц, выберите нужное.

Примечание: Вместо фотографии можно указать ID события, лицо из которого нужно найти в базе данных.

4. По умолчанию в результатах поиска отображаются лица, степень схожести которых с искомым равна или превышает 0.75. При необходимости измените данное значение.
5. Укажите максимальное количество событий в результатах поиска.

6. Нажмите *Поиск*. Результаты поиска будут отображены ниже. Для каждого найденного лица будет указана вероятность его совпадения с лицом на фотографии.

2.3 Идентификация лиц в режиме реального времени

Результат работы системы по части идентификации лиц на видеоизображении в режиме реального времени отображается на вкладке *События*. Помимо работы с текущими событиями идентификации, данная вкладка также предоставляет доступ к истории событий.


Совет: Поиск лица в списке событий и базе данных досье с эталонными изображениями лиц выполняется на вкладке *Поиск*.

В этой главе:

- *Просмотр событий идентификации в режиме реального времени*
- *Распознавание живых лиц и атрибутов лица*
- *Карточка события. Принятие события*
- *Карточка события. Поиск лица*

2.3.1 Просмотр событий идентификации в режиме реального времени

При обнаружении лица в списке событий выводится уведомление.

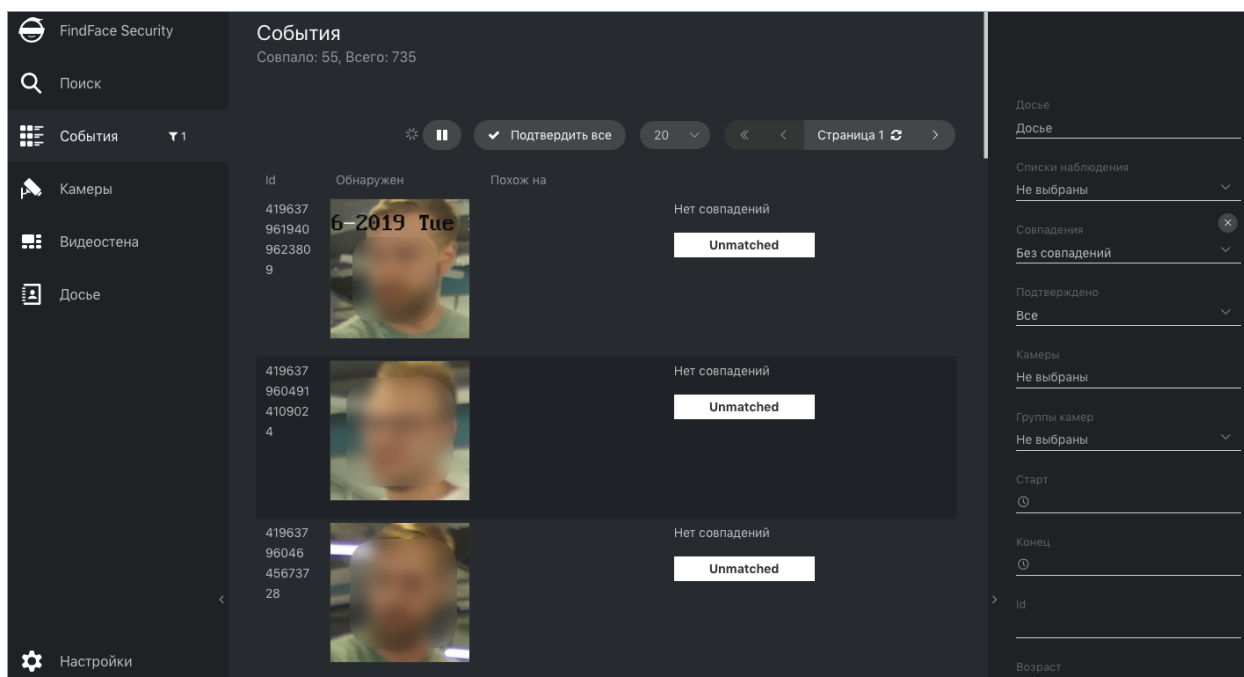

Уведомление содержит следующую информацию:

- Если на лицо отсутствует досье: нормализованное изображение лица, дата и время обнаружения лица, группа камер.
- Если на лицо заведено досье: нормализованное изображение лица, фотография из досье, имя персоны, степень схожести лиц, комментарий из досье, список досье, дата и время обнаружения лица, группа камер.

Примечание: Система может быть настроена таким образом, что уведомления будут выводиться только для лиц с досье.

Важно: Для того чтобы остановить вывод новых уведомлений, нажмите на кнопку  над списком событий.

К событиям (уведомлениям) в списке можно применить следующие фильтры:

- *Досье*: отображать только события по определенному досье.
- *Списки наблюдения*: отображать только события по определенному списку наблюдения.

Примечание: Для просмотра только лиц без совпадений в списке событий, установите в фильтре *Без совпадений*.

- *Совпадения*: отображать только события с совпадением лиц/без совпадения лиц или все события.
- *Подтверждено*: отображать только принятые/непринятые или все события.
- *Камеры*: отображать только события по определенной камере.
- *Группы камер*: отображать только события по определенной группе камер.
- *Старт, Конец*: отображать только события, случившиеся в определенный период времени.
- *id*: отобразить событие с определенным ID.

2.3.2 Распознавание живых лиц и атрибутов лица

В зависимости от настроек системы, вы можете видеть оценку живости лица, а также результат распознавания атрибутов лица, таких как пол, возраст, эмоции, наличие очков и бороды.

Детектор живых лиц в автоматическом режиме отличает настоящее лицо от лица на фото- или видео-изображении, предотвращая мошенничество.

Результат распознавания атрибутов лица возвращается в следующем формате:


Атрибут лица	Формат результата	Пример
Возраст	Атрибут: возраст : число лет	возраст: 33
Пол	Результат: мужской/женский (атрибут: пол): уверенность алгоритма в результате	женский (пол): 0.95
Эмоции	Результат: злость/отвращение/страх/счастье/грусть/удивление (атрибут: эмоции): уверенность алгоритма в результате	счастье (эмоции): 0.99
Очки	Результат: медицинские/солнечные/нет (атрибут: очки): уверенность алгоритма в результате	нет (очки): 0.87
Борода	Результат: борода/нет (атрибут: борода): уверенность алгоритма в результате	нет (борода): 0.91

События


Совпало: 3, Всего: 72

⚙
⏸
✓ Подтвердить все
20
⏪
⏩
Страница 1
↺
↻
⏭

Обнаружен

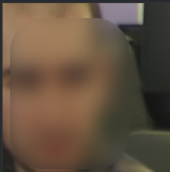

Похож на

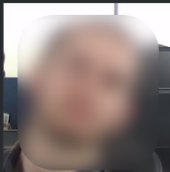

me doss (81%)

Сотрудники

age: 24

2019-

beard (beard): 0.96

15:38

happy (emotions): 0.00

Group

male (gender): 1.00

none (glasses): 0.99

⏪

⏩

Страница 1

↺

↻

⏭

Досье

Досье

Списки наблюдения

Сотрудники

Совпадения

Только совпадения

Подтверждено

Все

Камеры

Не выбраны

Группы камер

При необходимости выполните фильтрацию событий по атрибутам лиц, отобразите только живые лица/попытки спуфинга.

Возраст

От До

Борода

☐ Нет ☐ Борода

Эмоции

☐ Злость ☐ Отвращение

☐ Страх ☐ Счастье

☐ Грусть ☐ Удивление

Пол

☐ Мужской ☐ Женский

Очки

☐ Нет ☐ Медицинские

☐ Солнечные

Liveness

☐ Живой человек

☐ Изображение


Сбросить фильтры

3.2.999.1926479.04802764 2019-07

2.3.3 Карточка события. Принятие события

Для того чтобы перейти в карточку события из списка событий, щелкните в уведомлении по результату распознавания (*Нет совпадений* или имя из досье).

Карточка содержит ту же информацию, что и *уведомление*, а также предоставляет возможность принять событие. Для того чтобы это сделать, поставьте флажок *Подтверждение события*. Нажмите на кнопку *Сохранить*.

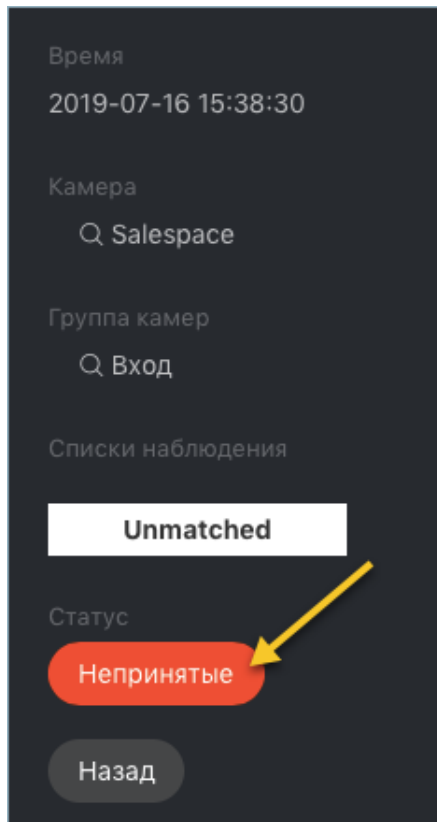


Совет: Если на обнаруженное лицо заведено досье, в него можно перейти, щелкнув по имени персоны в карточке события.

Совет: Для того чтобы принять все события, нажмите на кнопку  над списком событий.

Примечание: Принятие события может быть автоматизировано для выбранных списков наблюдения.

2.3.4 Карточка события. Поиск лица

FindFace Security позволяет искать обнаруженные лица в базе данных обнаруженных лиц и в базе данных досье с эталонными изображениями лиц. Для перехода на вкладку поиска из карточки события нажмите *События* и *Досье*.

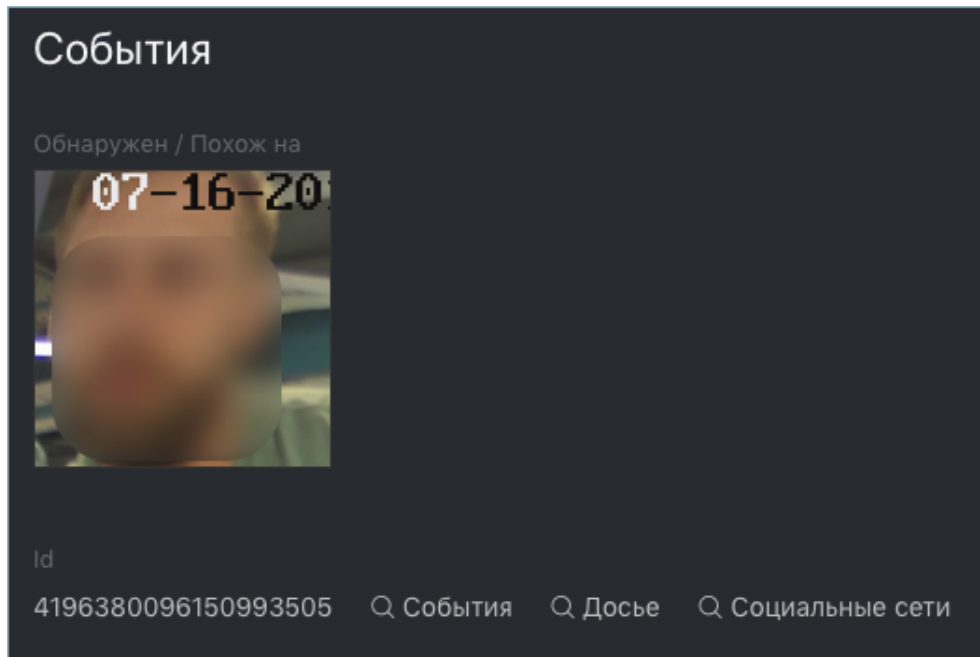

См.также:

- *Идентификация по базам данных.*

2.4 Работа с досье

FindFace Security позволяет создавать досье на интересующих лиц, содержащее одну или несколько фотографий. Досье классифицируется по принадлежности к тому или иному списку наблюдения.


В этом разделе:

- *Создание досье*
- *Просмотр досье из списка наблюдения*

2.4.1 Создание досье

Для создания досье выполните следующие действия:

1. В веб-интерфейсе перейдите на вкладку *Досье*.
2. Нажмите *+*.

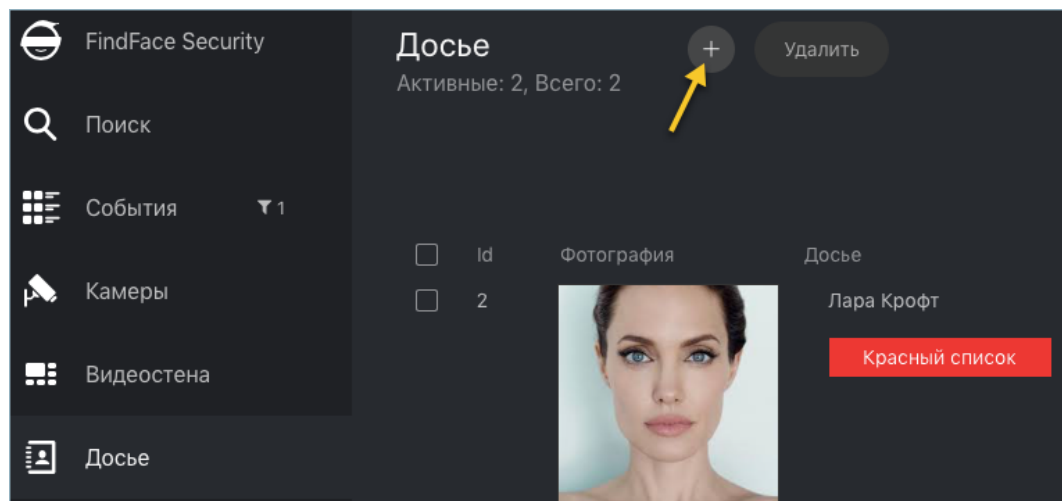

3. Добавьте одну или несколько фотографий и введите имя человека. При необходимости добавьте комментарий.

Важно: Лицо на фотографии должно быть надлежащего качества, т. е. в близком к анфас положении. При несоответствии фотографии данному требованию будет выведено сообщение с описанием ошибки.

Создать досье

У вас много досье для загрузки? Попробуйте **Пакетную загрузку досье**

Фотографии




Имя

Вито Корлеоне

Комментарий

Крестный отец

Списки наблюдения

Красный список

☒ Активное

Сохранить Назад

- Из раскрывающегося списка *Списки наблюдения* выберите список (или несколько списков, по очереди), в который следует добавить досье.

Примечание: Если ни один список наблюдения не подходит, *создайте* новый или попросите администратора сделать это.

- Убедитесь, что поставлен флажок *Активное*. Если досье неактивно, оно не будет использоваться для *идентификации лица* в режиме реального времени.
- Нажмите *Сохранить*.

2.4.2 Просмотр досье из списка наблюдения

Все созданные в FindFace Security досье отображаются на вкладке *Досье*. Используйте фильтр *Списки наблюдения*, чтобы отфильтровать досье по спискам.


2.5 Видеостена

В FindFace Security встроен базовый функционал видеонаблюдения: видеостена.

Важно: Функционал видеостены доступен только на *GPU-сервере*.

Для отображения на видеостене видеоизображения выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Видеостена*.
2. Выберите одну из 4-х готовых раскладок камер.

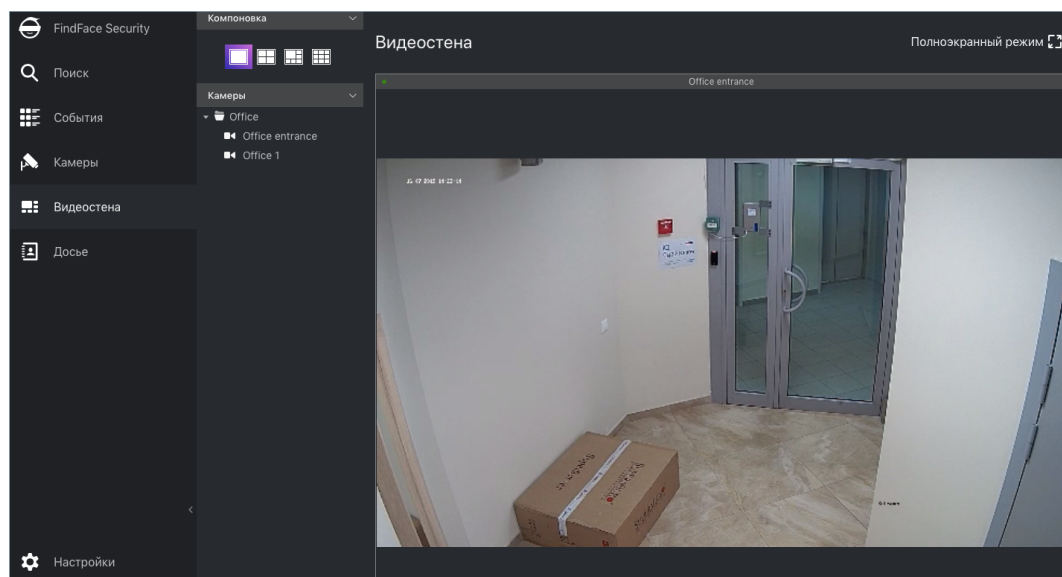


3. Перетащите на видеостену выбранные камеры.

2.6 Мобильный веб-интерфейс

Для работы с FindFace Security также можно использовать упрощенную мобильную версию системы. Мобильное приложение FindFace Security поставляется по запросу для Android.


В приложении введите свой логин и пароль FindFace Security, а также адрес сервера FindFace Security и пройдите авторизацию.

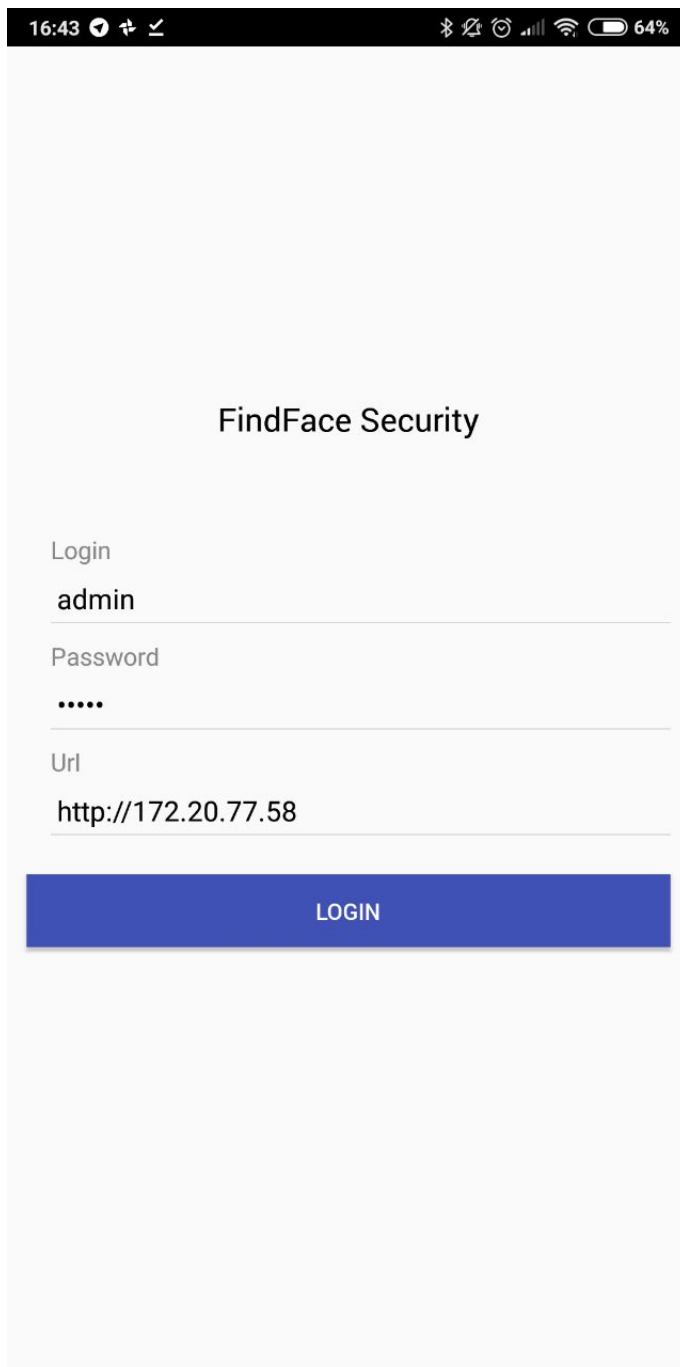

The screenshot displays a mobile web interface for 'FindFace Security'. At the top, a status bar shows the time 16:43, various system icons, and a 64% battery level. The main content area has a light gray background. The title 'FindFace Security' is centered. Below it, there are three input fields: 'Login' with the text 'admin', 'Password' with masked characters '.....', and 'Url' with the text 'http://172.20.77.58'. A blue 'LOGIN' button is positioned below the 'Url' field.


Мобильный веб-интерфейс имеет удобный и интуитивный дизайн и обеспечивает доступ к следующим функциям:

- Поиск лиц в базах данных.

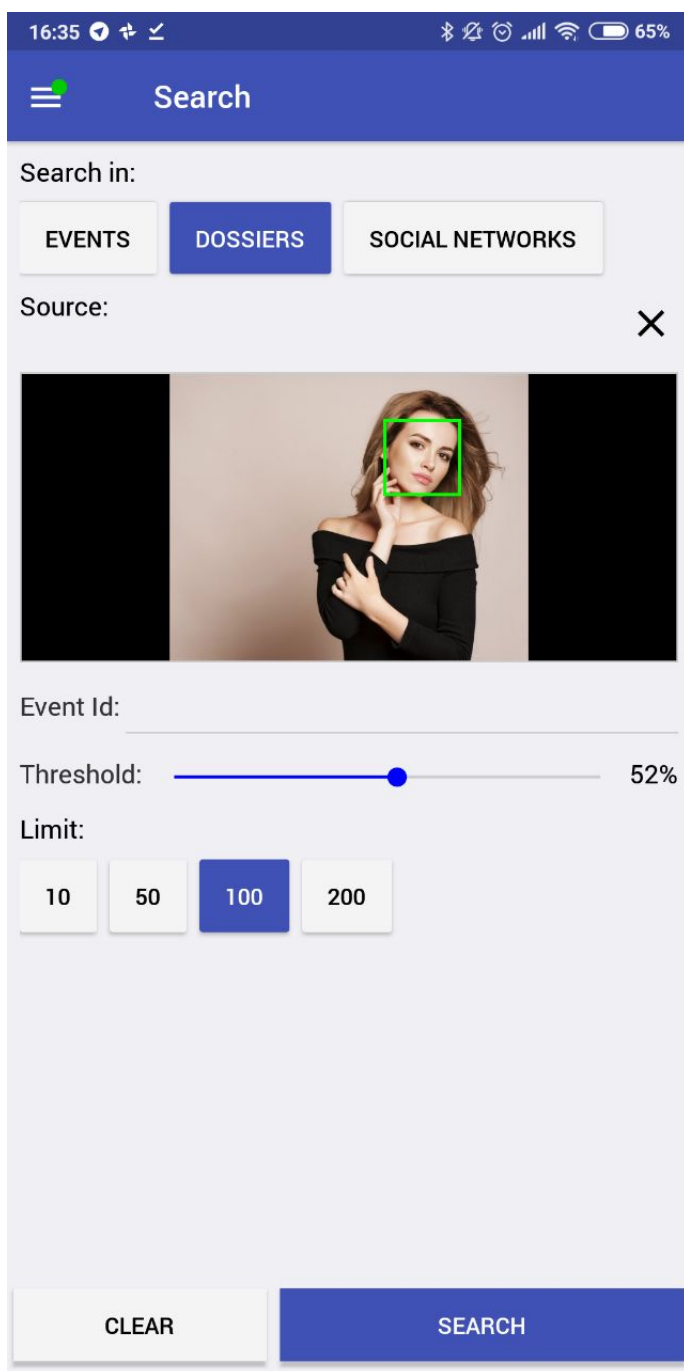

- Идентификация лиц по базам данных в режиме реального времени

Важно: Для того чтобы в мобильной версии получать события в формате push-оповещений, для соответствующего списка наблюдения нужно поставить флажки *Требовать подтверждение события* и *Включить звуковое оповещение* (через полноформатный веб-интерфейс).

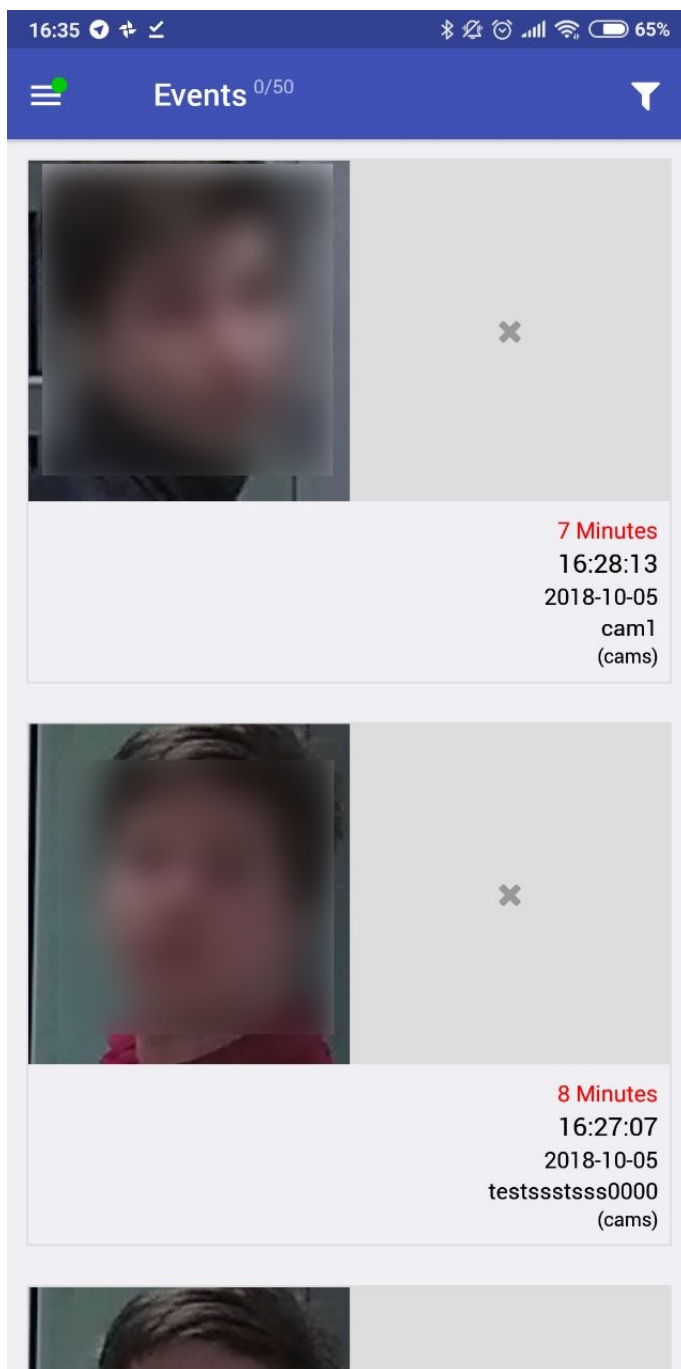


- Работа с досье на персону.

16:33 100% 65%

← Edit Dossier

Photos +

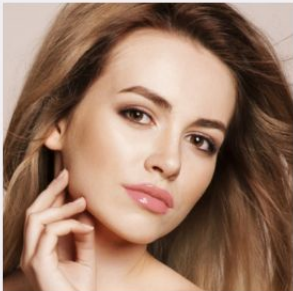

Id: 1

Name: Sample

Comment: Comment

Watch lists:

☒ allow ✓

Active: ✓

UPDATE

Работа с данными функциями аналогична полноформатной версии.

Важно: Для доступа в *Настройки*, вам потребуется ввести PIN-код, по умолчанию 1234.

Руководство по интеграции

Данная глава посвящена возможностям интеграции с FindFace Security. Для интеграции своей системы используйте HTTP API и веб-хуки. Также обратите внимание на список наших готовых интеграций с партнерами.

3.1 HTTP API

Подробная интерактивная документация HTTP API FindFace Security доступна после установки по адресу http://<ffsecurity_ip:port>/api-docs. Изучайте и пробуйте.

Совет: Документацию также можно найти в веб-интерфейсе, перейдя в меню по пунктам *Настройки* -> *Документация*.


FindFace Security API doc

Internal API documentation

[Base URL: 172.17.46.22 /]
/swagger.json

Authentication
All API methods require a simple token-based HTTP Authentication. In order to authenticate, you should put word "Token" and a key into the Authorization HTTP header, separated by a whitespace:
"Authorization: Token be94403fb59c305b8d6db7ea1f90e019bef3ac85389cf2b10e04b8cf495b31a3"
All requests that fail to provide a valid authentication token will result in a HTTP 401 Unauthorized response.

Parameters Format
There are two ways to pass parameters to the API methods:

- application/json: parameters are represented by a JSON contained in the body.
- multipart/form-data: parameters are encoded into separate parts. This way supports uploading a photo image file in the same request.

Additional Information
Standard extraction limits:

- Image formats: JPEG, PNG, WEBP
- Maximum photo file size: 10 MB
- Maximum photo resolution: 6000 pixels on the biggest side
- Minimal size of a face: 50x50 pixels

Check /etc/findface-extraction-api.ini for custom definition
[Contact the developer](#)

Schemes

HTTP

Authorize

auth

System Preferences

>

3.2 Вебхуки

Вы можете настроить FindFace Security для автоматической отправки уведомлений об определенных событиях на заданный URL-адрес. Для этого создайте и настройте вебхук. При наступлении нужного события FindFace Security отправит HTTP-запрос на URL-адрес, указанный в настройках вебхука.

Вебхуки можно использовать для решения разнообразных задач, например, для уведомления пользователя об определенном событии, вызова определенных действий на целевом веб-сайте, при решении задач безопасности, таких как удаленное автоматическое управление доступом и др.

В этом разделе:


- [Настройка вебхука](#)
- [Как работает вебхук](#)

3.2.1 Настройка вебхука


Важно: Для создания вебхука необходимы права администратора.

Для создания вебхука выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Вебхуки*.
2. Нажмите +.

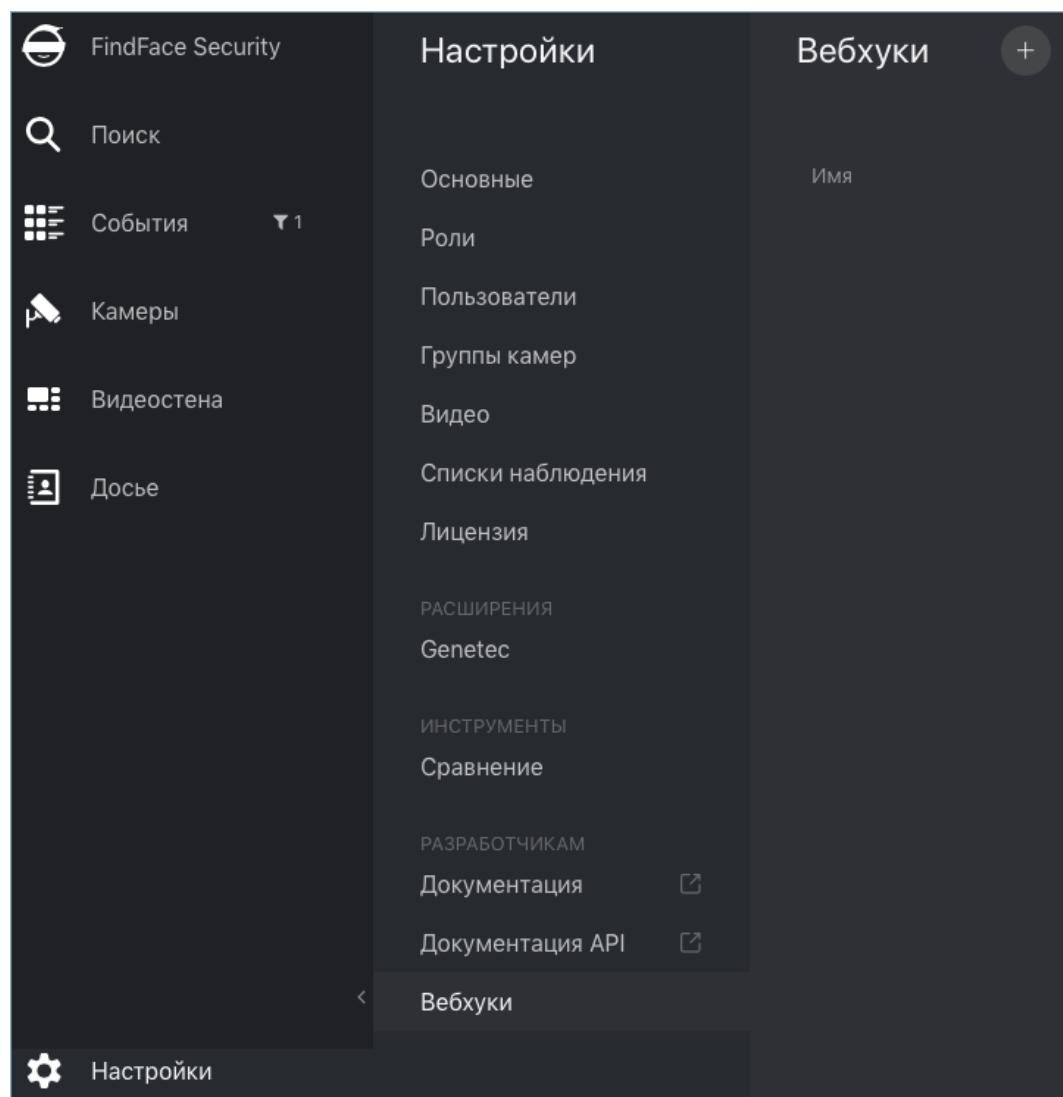

3. Введите имя вебхука.

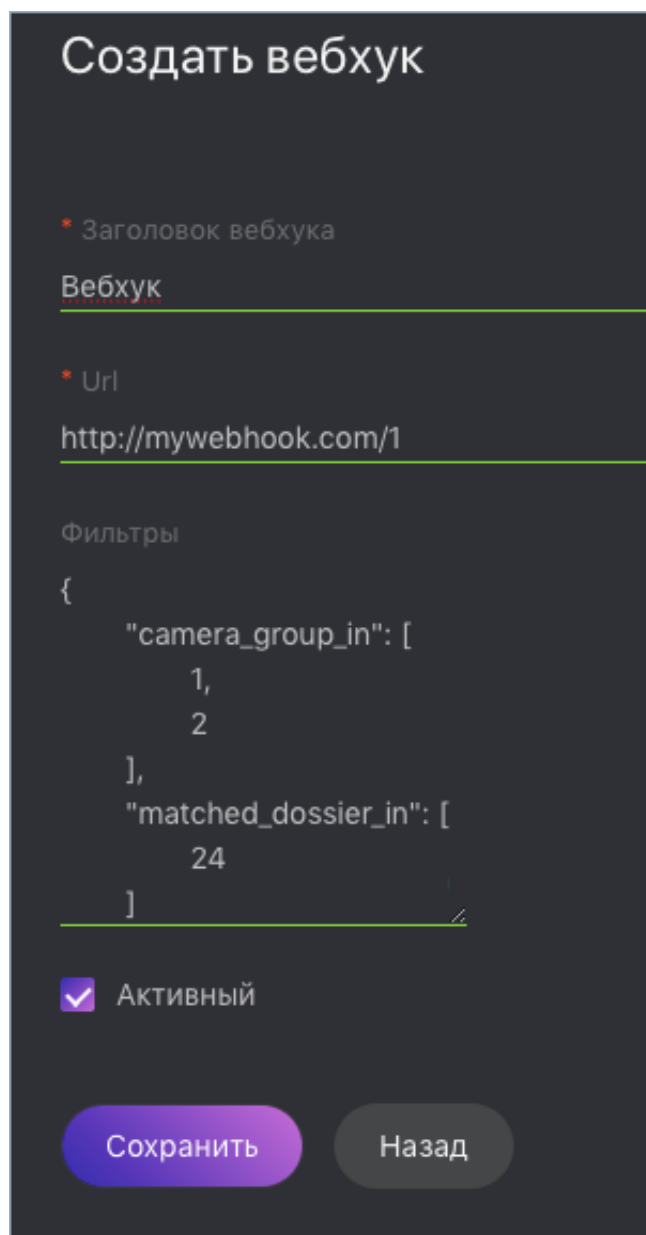

Создать вебхук

* Заголовок вебхука

Вебхук

* Url

http://mywebhook.com/1

Фильтры

```
{
  "camera_group_in": [
    1,
    2
  ],
  "matched_dossier_in": [
    24
  ]
}
```

☒ Активный

Сохранить Назад

4. Укажите адрес, на который будут отправляться оповещения.
5. FindFace Security будет автоматически отправлять оповещения о событиях, удовлетворяющих заданным фильтрам. Фильтровать события можно по следующим параметрам:
 - camera_group_in: id группы камер, число.
 - matched_dossier_in: id совпавшего досье, число.
 - matched: статус события совпадение (true или false), логический.
 - camera_in: id камеры, число.

Важно: Используйте только фильтры, соответствующие цели поиска. Для выключения фильтра удалите его из вебхука. Не оставляйте фильтр пустым ({}), поскольку в этом случае фильтр

вернет пустой результат.

Примечание: Для получения оповещений обо всех совпадениях с досье передайте скобки без вложенных фильтров:

```
{}
```

Примечание: За исключением `matched`, для каждого фильтра можно задать несколько значений. В этом случае вебхук будет активироваться при совпадении одного из значений фильтра. В примере ниже вы будете оповещены о событии с группы камер 1 или 3, если совпало досье с id 12 или 25.

```
{
  "camera_group_in": [1, 3],
  "matched_dossier_in": [12,25]
}
```

6. Поставьте флажок *Активный*.
7. Нажмите *Сохранить*.

3.2.2 Как работает вебхук

Для тестирования работы вебхука можно использовать следующий простой веб-сервер на Python, обеспечивающий захват отправленных вебхуком оповещений о событиях:

```
from pprint import pprint
from aiohttp import web

async def handle(request):
    pprint(await request.json())
    return web.Response(status=200)

app = web.Application()
# for aiohttp v 3.x
# app.add_routes([web.post('/', handle)])

# for aiohttp v 2.x
app.router.add_post('/', handle)

web.run_app(app, port=8888)
```

Если для вебхука не задано ни одного фильтра, данный веб-сервер будет получать оповещения о каждом произошедшем в системе событии. Оповещения отправляются в следующем формате:

```
===== Running on http://0.0.0.0:8888 =====
(Press CTRL+C to quit)
[{'acknowledged': True,
  'acknowledged_by': None,
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
'acknowledged_date': '2019-04-09T12:29:23Z',
'acknowledged_reaction': None,
'camera': 2,
'confidence': 0.9098,
'created_date': '2019-04-09T12:29:23Z',
'face': 'http://172.20.77.17/uploads/2019/04/09/event/122955_face_aT3ZZh.jpg',
'features': {'age': None,
             'beard': None,
             'emotions': None,
             'gender': None,
             'glasses': None,
             'liveness': None},
'frame': 'http://172.20.77.17/uploads/2019/04/09/event/122955_image_3msdHH.jpg',
'frame_coords_bottom': 981,
'frame_coords_left': 1630,
'frame_coords_right': 1911,
'frame_coords_top': 701,
'id': '4173669353687265180',
'looks_like_confidence': None,
'matched': True,
'matched_dossier': 1,
'matched_face': '4173665826982243136',
'matched_lists': [1],
'normalized_photo': 'http://172.20.77.17/uploads/2019/04/09/event/122955_face0_E638aW.png',
'quality': -0.000158,
'scores': {'direction_score': -2.62964,
           'frame_no': 800,
           'score': -0.000158435,
           'tracking_duration': 34000}}]
```

Для просмотра статуса отправки вебхука в FindFace Security, выполните следующую команду:

```
sudo journalctl -u findface-security-webhook-updater.service
```

Ответ в случае успеха:

```
`Apr 09 16:02:28 ubuntu ffsecurity[1524]: INFO      [-] hook 1 was pulled on http://172.20.77.
↪70:8888`
```

Ответ, если попытка была неудачной:

```
`Apr 09 15:59:02 ubuntu ffsecurity[1524]: INFO      [-] While working on hook 1 Exception occurred:
↪Cannot connect to host 172.20.77.70:8888 ssl:False [Connection refused]`
```

3.3 Интеграции с партнерами

3.3.1 Genetec Security Center

Интеграция FindFace Security с программным комплексом Genetec Security Center позволяет добавлять функционал распознавания лиц в системы безопасности на базе Genetec.

Настройка интеграции

Интеграция с Genetec Security Center реализуется через плагин `findface-genetec`. По умолчанию плагин активен и на панели навигации FindFace Security есть вкладка *Genetec*.

Примечание: Если это не так в FindFace Security, откройте файл конфигурации `findface-security` и проверьте, есть ли в нем активная строка `INSTALLED_APPS.append('ffsecurity_genetec')`.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py

...

FFSECURITY_UI_CONFIG = {
    "event": {
        "features": {
            "f_gender_class": ["male", "female"],
            "age": {
                "f_age_gte": "",
                "f_age_lte": ""
            },
            "f_emotions_class": ["angry", "disgust", "fear", "happy", "sad", "surprise"],
            "f_glasses_class": ["none", "eye", "sun"],
            "f_beard_class": ["none", "beard"],
            "f_liveness_class": ["real", "fake"],
        },
    }
}

# integration plugins
INSTALLED_APPS.append('ffsecurity_genetec') # remove or comment out this line to disable
```


Перед настройкой интеграции на стороне FindFace Security разверните программное обеспечение Genetec Web SDK и Media Gateway и создайте в Genetec Security Center оповещение **Alarm**, которое будет отображаться при наступлении в FindFace Security события распознавания лица.

В этой главе:


- Настройка Genetec Web SDK и Media Gateway
- Создание оповещения в Genetec Security Center
- Настройка точек доступа в FindFace Security
- Импорт камер из Genetec Security Center
- Создание списков наблюдения и досье в FindFace Security

Настройка Genetec Web SDK и Media Gateway

Для того чтобы развернуть Web SDK, используйте ПО Genetec Config Tool. Детали настройки приведены в официальной справочной документации *Security Center Administrator Guide -> Chapter 52: Role Types -> Web-based SDK configuration tabs*.

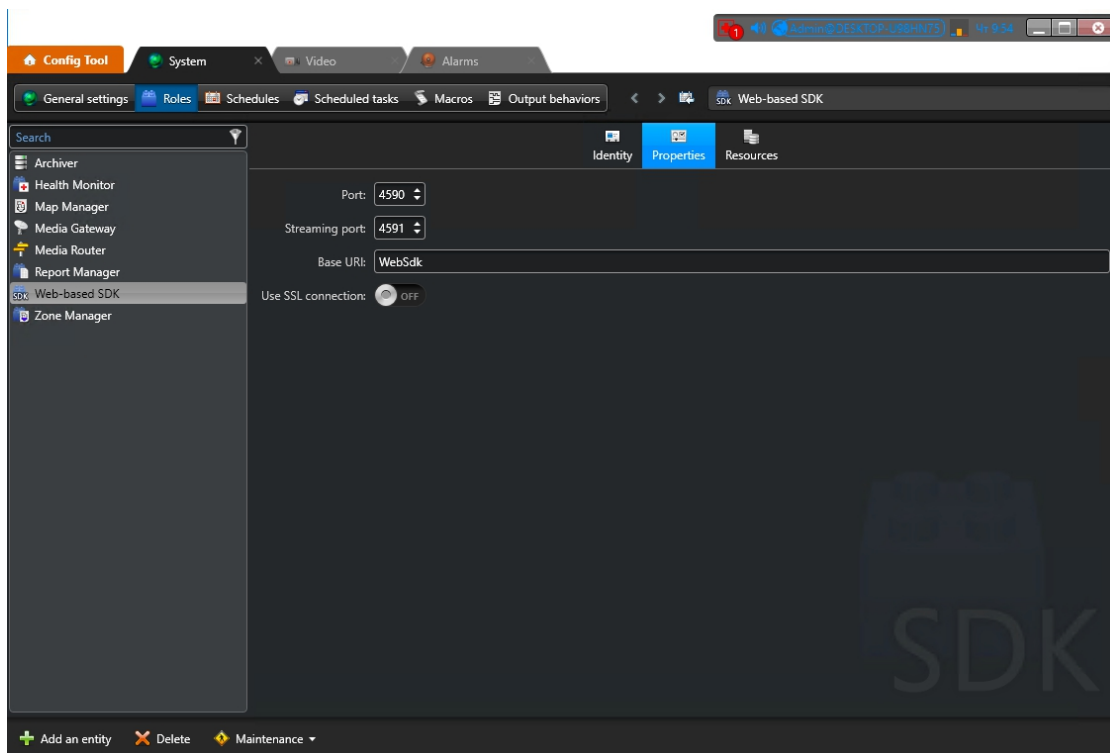

Для того чтобы развернуть Media Gateway в Genetec Config Tool, ознакомьтесь с содержанием главы *Security Center Administrator Guide -> Chapter 24: Video Deployment*.

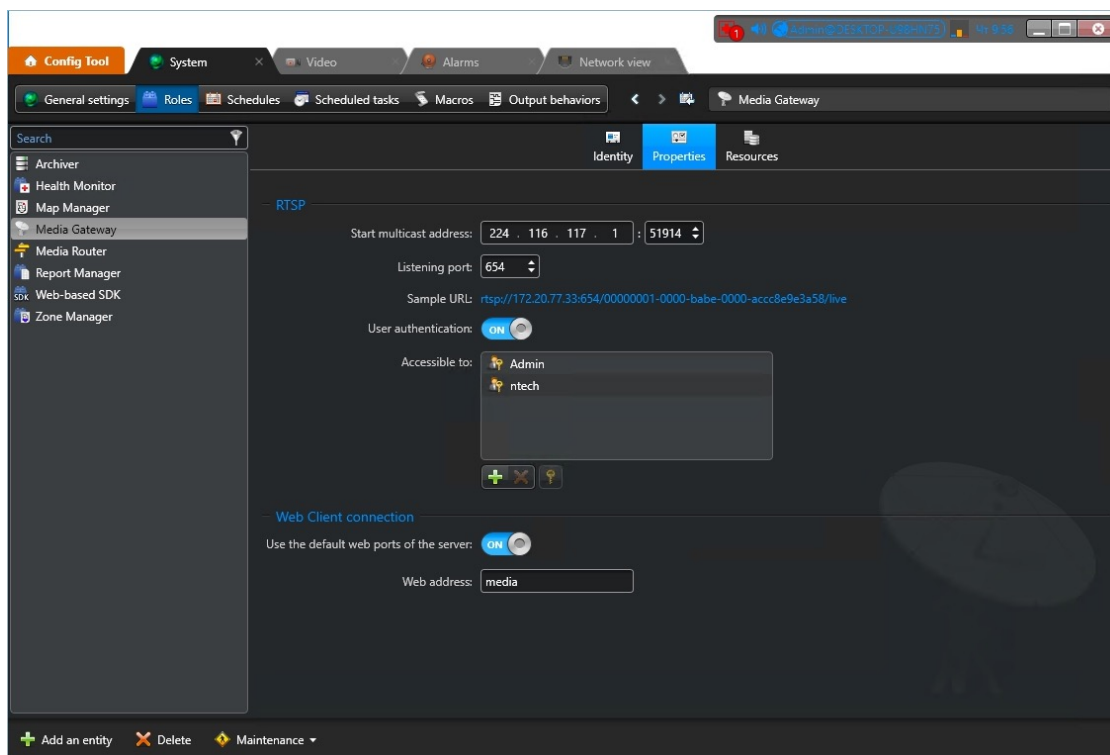


Важно: Убедитесь, что фаервол настроен таким образом, что порты WebSDK и Media Gateway

остаются открытыми.

Создание оповещения в Genetec Security Center


Создайте и настройте новое оповещение **Alarm** в Genetec Config Tool, руководствуясь разделом *Security Center Administrator Guide -> Chapter 48: Alarms -> Creating Alarms*.

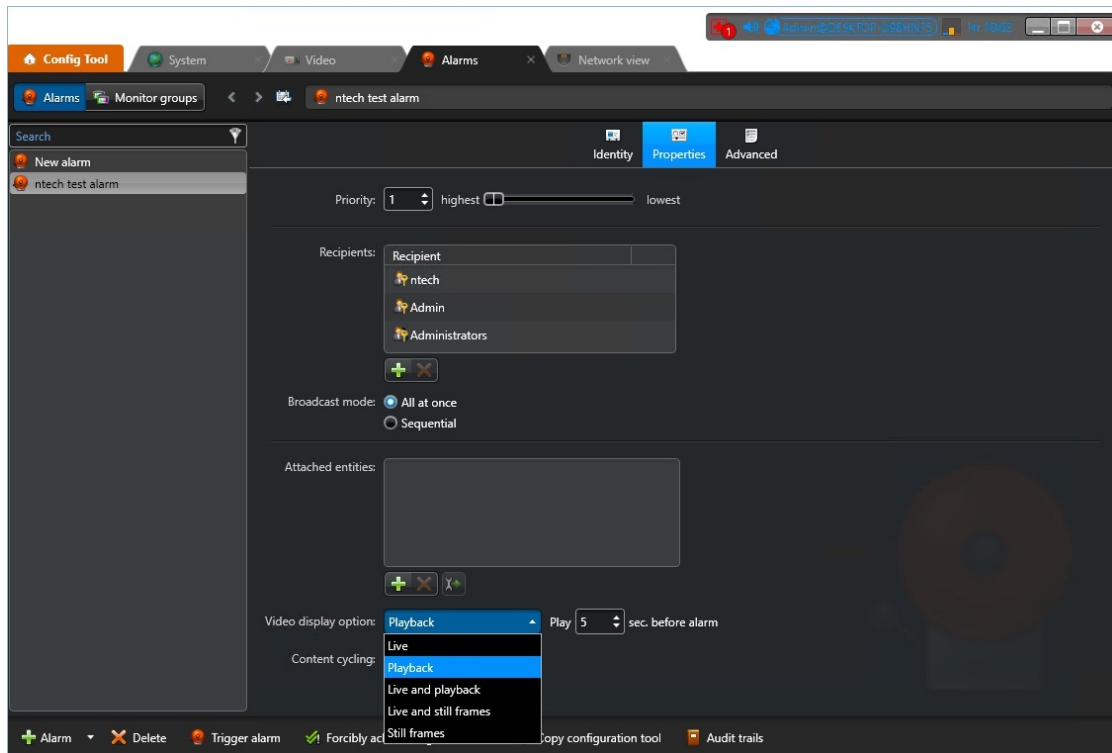

Совет: На вкладке *Properties* выберите ту опцию отображения видео *Video display option*, которая в наибольшей степени соответствует вашим нуждам. Доступные опции *Live*, *Playback*, и т. д.

Совет: Для того чтобы активировать операции с оповещением *Alarm Procedures* и автоповорот видео непосредственно во всплывающем окне оповещения, включите *Content cycling*.

При настройке интеграции на стороне FindFace Security вам потребуется ввести логическое id оповещения, которое задается на вкладке *Identity*.

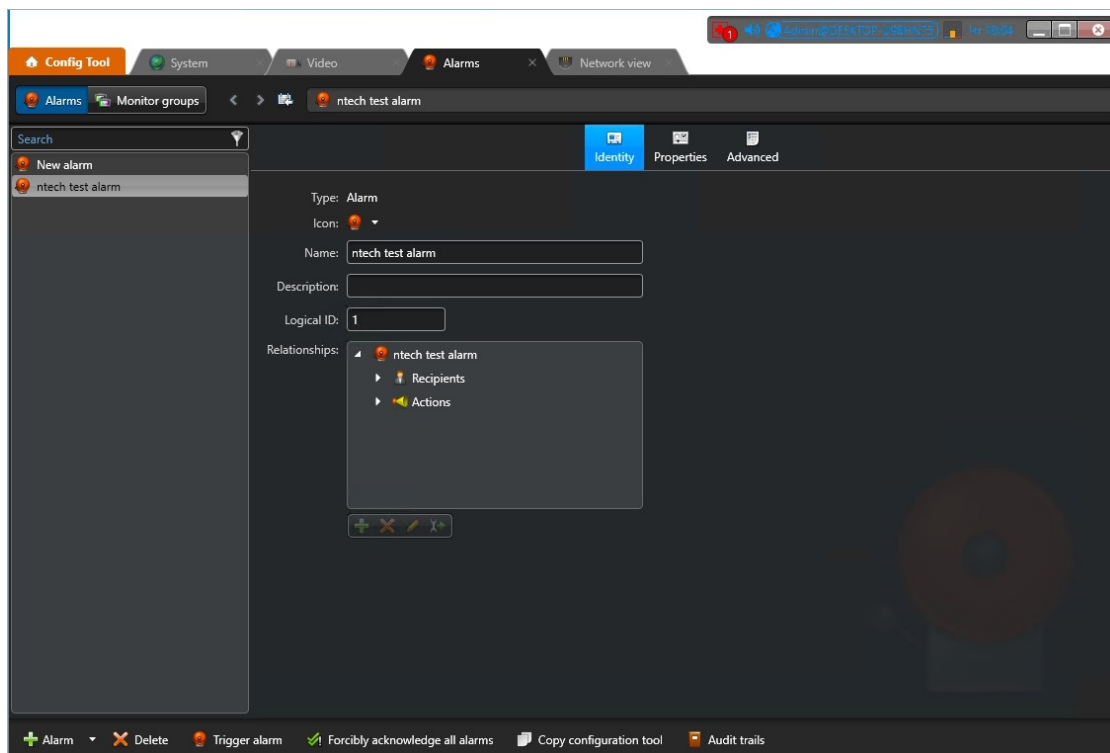

Настройка точек доступа в FindFace Security

Для того чтобы установить соединение между FindFace Security и Genetec Security Center, выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку *Настройки*. Выберите *Genetec*.

Настройки genetec

Состояние: -

Конфигурация Камеры

Сервер

Host
127.0.0.1

Port
4590

Пользователь
admin

Пароль

Base uri
WebSDK

Media

Media host
127.0.0.1

Media port
654

Пользователь
admin

Пароль

- В секциях *Сервер* и *Media*, укажите *настройки* точек доступа Web SDK и Media Gateway.

Важно: Порты WebSDK и Media Gateway должны быть открыты.

- В секции `guiabel:Ids` укажите *логический id* оповещения `Alarm`, которое будет отображаться в Genetec Security Center при наступлении события распознавания лица в FindFace Security.

4. Нажмите *Сохранить*. Если соединение с Genetec Security Center успешно установлено, статус будет автоматически изменен на *Сконфигурирован*.

Импорт камер из Genetec Security Center

Как только соединение с Genetec Security Center установлено, можно импортировать камеры. Для этого выберите *Камеры* на вкладке *Genetec* и нажмите *Импорт*.

Данное действие создаст *группу камер Genetec*, включающую в себя все камеры из Genetec Security Center.

Id	Name	Active
1	1	☒
2	Genetec Imported from Genetec Security Center	☒

Для того чтобы посмотреть список камер, на панели навигации FindFace Security перейдите на вкладку *Камеры*. Для того чтобы исключить камеру из распознавания лиц, просто деактивируйте ее в этом списке.

Создание списков наблюдения и досье в FindFace Security


После настройки точек доступа и импорта камер завершите интеграцию, создав *базу данных досье*. После этого оповещения о событиях распознавания лиц будут автоматически отправляться в Genetec

Security Center. См. *Оповещения в Genetec Security Center*.

Оповещения в Genetec Security Center

Каждое событие распознавания лица с камеры Genetec, для которого найдено досье, активирует соответствующее оповещение **alarm** в Genetec Security Center. Каждое оповещение, отправленное FindFace Security, связывается с камерой-источником события распознавания лица, поэтому вы можете сразу же просматривать живое или архивное видео в задаче Alarm Monitoring в Genetec Security Desk. FindFace Security также использует операции с оповещением Alarm Procedures для обеспечения пользователя дополнительными данными по событию, такими как:

- обнаруженное на видео лицо
- найденное похожее лицо из базы данных досье
- имя человека и комментарий из досье
- степень схожести лиц (уверенность алгоритма в совпадении)
- название списка наблюдения
- полный кадр

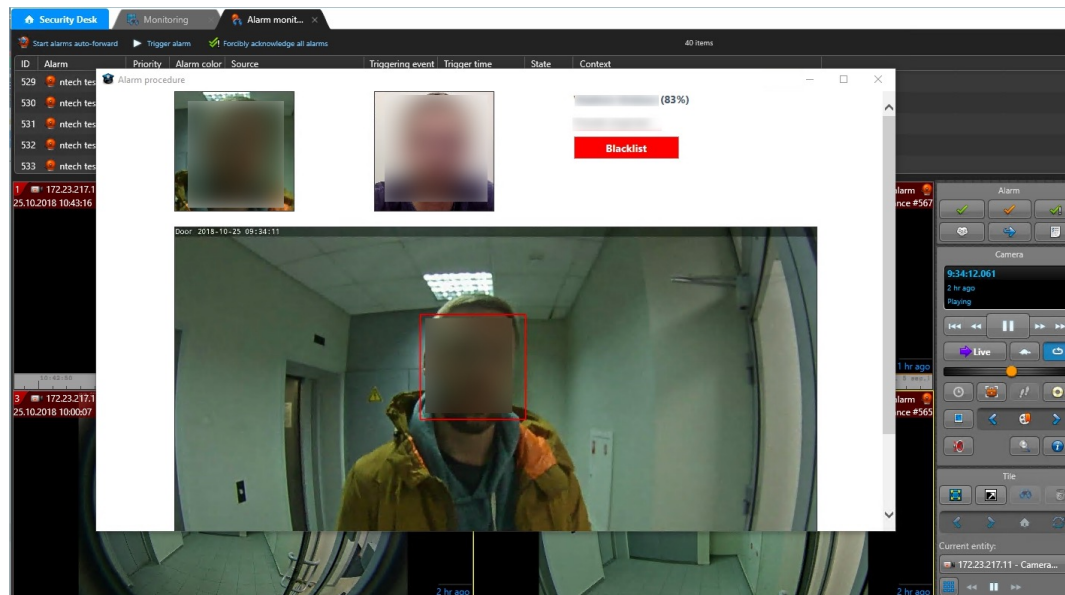

Обработка полученного оповещения о распознавания лица выполняется аналогично другим оповещениям в Genetec Security Center.

3.3.2 Axxon Next

Интеграция FindFace Security с программным комплексом Axxon Next позволяет обрабатывать видеопотоки из системы безопасности на базе Axxon и анализировать их на предмет наличия лиц из досье.

Важно: Один экземпляр FindFace Security может взаимодействовать только с одним сервером Axxon Next.

Интеграция с Axxon Next выполняется с использованием плагина `ffsecurity_axxon`.

Для того чтобы настроить интеграцию с Аххон Next в ОС Ubuntu, выполните следующие действия:

1. Активируйте плагин, добавив в файл конфигурации `/etc/ffsecurity/config.py` строку `INSTALLED_APPS.append('ffsecurity_axxon')`.

```
sudo vi /etc/ffsecurity/config.py

...

# integration plugins
INSTALLED_APPS.append('ffsecurity_axxon') # remove or comment out this line to disable
```

2. В файл конфигурации добавьте секцию `FFSECURITY->AXXON`. Заполните ее так, как показано в примере ниже. В параметре `api` укажите адрес сервера Аххон Next, по которому FindFace Security будет обращаться к API Аххон и за HLS-потоками архива. В параметре `rtsp` укажите общий адрес видеопотоков на сервере Аххон Next.

```
FFSECURITY = {
'AXXON': {
    'api': 'http://user:password@example.com/',
    'rtsp': 'rtsp://user:password@example.com:554/',
  }
}
```

3. (Опционально). Если в событиях распознавания лиц требуется отображать клипы видео из Аххон Next, отредактируйте секцию `FFSECURITY_UI_CONFIG` так, как показано в примере ниже.

```
FFSECURITY_UI_CONFIG = {
  'dossier': {
    'video': True,
  }
}
```

4. Создайте камеры в FindFace Security (см. *Управление видеокамерами*). При создании камер вам потребуется ввести их URL в формате `axxon:<friendlyNameLong>`, где `friendlyNameLong` - имя камеры на сервере Аххон Next. Данное имя можно посмотреть в интерфейсе Аххон, или через API Аххон, выполнив команду:

```
curl http://user:password@127.0.0.1/video-origins/

{
  "OLOLOE-DEV/DeviceIpint.vhod_1/SourceEndpoint.video:0:0" : {
    "friendlyNameLong" : "vhod_1.Vhod_1",
    "friendlyNameShort" : "Vhod_1",
    "origin" : "OLOLOE-DEV/DeviceIpint.vhod_1/SourceEndpoint.video:0:0",
    "state" : "signal_restored"
  }
}
```

Для единственной камеры из примера выше URL должен быть задан как `axxon:vhod_1.Vhod_1`.

На этом настройка интеграции будет завершена. Если интеграция настроена корректно, FindFace Security будет выполнять проверку наличия лиц из досье в видеопотоках Аххон Next, а в событиях распознавания лиц будут отображаться клипы видео из Аххон Next (при соответствующих настройках).